



ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА JDL-C35D



- ◆ Просьба внимательно прочесть руководство пользователя перед использованием и держать его в надежном месте на случай


необходимости свериться с ним.

- ◆ Некоторые рисунки в этом руководстве могут не совпадать с реальным прибором, они приводятся только для справки.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



Панель управления

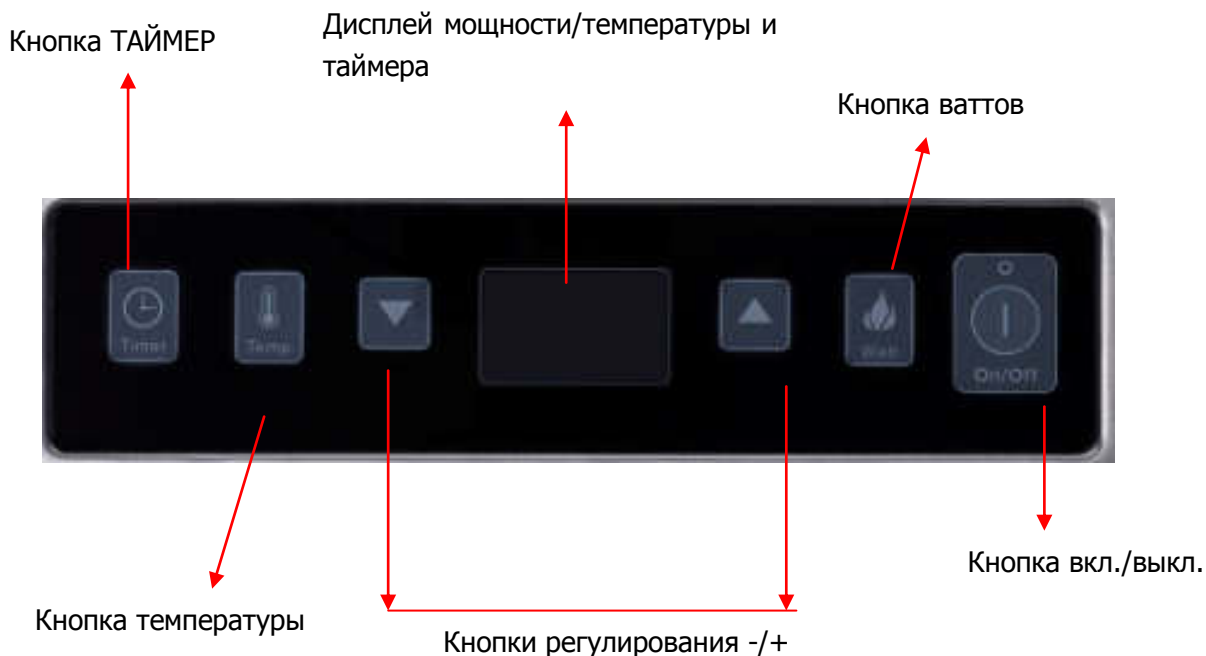

Устранение неполадок

В случае возникновения неполадок во время работы, сверьтесь со следующей таблицей, прежде чем обращаться за помощью. Ниже приводятся распространенные неполадки и их диагностика.

Симптомы	Следует проверить	Решение
После подключения к питанию и нажатия кнопки питания устройство не реагирует.	Временно отсутствует электричество?	Приступите к использованию после появления электричества.
	Перегорел предохранитель?	Внимательно проверьте возможные основные причины неисправности. Если проблема не может быть решена, свяжитесь с сервисным центром для диагностики и ремонта.
	Достаточно ли плотно вставлен штепсель?	
Нагрев прерывается при обычном использовании и раздается звуковой сигнал.	Используется несовместимая посуда или посуда отсутствует?	Замените посуду на совместимую с данной индукционной плитой.
	Посуда слишком удалена от центра нагревательной зоны?	Поместите посуду в центр отмеченной нагревательной зоны.
	Нагреваемая посуда постоянно убирается из рабочей зоны?	Поместите посуду в пределы нагревательной зоны.



Устройство не работает во время разогрева.	Пустая посуда или слишком высокая температура?	Проверьте, правильно ли используется прибор.
	Впускное/выпускное отверстие забито или загрязнено?	Устраните засор во впускном/выпускном отверстии. Продолжите использование прибора после его охлаждения.
	Плита проработала более 2 часов без какого-либо внешнего вмешательства?	Сбросьте режимы приготовления или используйте функцию таймера.
Появляются коды ошибки.	E0 Ошибка внутренней цепи E1 Использование без посуды или с несовместимой посудой E2 Внутренний перегрев E3 Слишком высокое напряжение E4 Слишком низкое напряжение E5 Разомкнут/замкнут сенсор верхней пластины E6 Разомкнут/замкнут БТИЗ-сенсор E7 Перегрев верхней пластины	При появлении сигналов ошибки E1, E2 и E7 проверьте совместимость посуды или выключите устройство и снова включите его после того, как оно естественным образом остынет. При появлении сигналов ошибки E0, E3-E6, свяжитесь с Сервисным центром для диагностики и ремонта.

Если указанные выше решения/действия не устраняют проблему, немедленно отключите устройство от сети, вынув вилку из розетки, свяжитесь с Сервисным центром, определите код ошибки и сообщите его Сервисному центру. Во избежание опасности и повреждения устройства не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.

Спецификация прибора

Модель	JDL-C35D
Номинальное напряжение	220~240 В - 50/60 Гц
Мощность	3500 Вт

Выбор посуды

3.1 Требуемый материал:

- ✧ Сталь, чугун, эмалированное железо, нержавеющая сталь, сковородки и кастрюли с плоским дном и диаметром нижней части от 12 до 26 см.
- ✧ Используйте рекомендуемую посуду, не пытайтесь использовать другие типы посуды (особенно посуду с датчиком давления).



Чайник из нержавеющей стали



Универсальная железная сковорода



Магнитная кастрюля из нержавеющей стали



Магнитная нержавеющая кастрюля (железо)



Железная сковорода

3.2 Если рекомендуемая посуда отсутствует, осуществляйте выбор посуды согласно требованиям ниже.

- ✧ Сковорода/кастрюля должна быть совместима с индукционной плитой.
- ✧ Самостоятельно приобретенная сковорода/кастрюля должна быть протестирована, чтобы исключить необычные свойства.
- ✧ Самостоятельно приобретенная сковорода/кастрюля должна быть плоской и поставляться с крышкой, снабженной отверстием для выпуска пара

Обслуживание и ежедневный уход

1. Вынимайте вилку из розетки перед чисткой прибора. Не чистите прибор, пока поверхность не остынет.
2. Стеклопластина, панель и корпус:
 - ① Чистка мягкой тканью для небольших загрязнений.
 - ② Для жира, грязи, серьезных загрязнений используйте чистую влажную ткань с нейтральным очистителем.
3. По мере работы радиаторного вентилятора на выпускном отверстии будут скапливаться пыль и грязь. Периодически очищайте его
4. щеточкой или ватной палочкой.
5. В процессе чистки не используйте воду непосредственно, чтобы избежать повреждения.
6. Чтобы защитить индукционную плиту от неполадок, перед использованием проверяйте, что между штепселем и розеткой установлено надежное



7. соединение.
8. Не вытаскивайте кабель питания из розетки во время работы. Чтобы продлить срок службы устройства,
9. сначала нажимайте кнопку включения/выключения, а затем вытаскивайте кабель из розетки.
10. Для продления времени непрерывной работы вентилятор устройства продолжает работать некоторое время, чтобы охладить нагревательную поверхность.
11. Рекомендуется отключать устройство лишь после того, как вентилятор прекратит работать.
12. Выключайте устройство из розетки и убирайте его, если не используете долгое время.
13. Некоторые модели имеют конструкционные особенности, призванные защитить его от тараканов; в случае необходимости вы можете поместить вблизи от устройства
14. нафталин или нечто подобное для защиты от тараканов.

Меры безопасности

Предупреждение:

Незамедлительно выключите индукционную плиту в случае появления каких-либо трещин на верхней панели.

1. Не помещайте изделие поблизости с горящим газом или в среду с высокой температурой, чтобы избежать повреждения и неполадок.
2. Чтобы снизить риск несчастных случаев и повреждения, штепсель устройства следует включать в отдельную розетку. Номинальная сила тока цепи — не менее 16А.
3. Размещайте изделие на ровной поверхности. Расстояние между ним и прочими объектами должно быть не менее 10 см
4. Не погружайте устройство и кабель питания в воду; не допускайте попадания воды внутрь корпуса, так как она может вступить в контакт с электрическими элементами. Перед чисткой устройства кабель питания следует выключать из розетки.
5. Не закрывайте выпускное отверстие во время приготовления пищи: это может быть опасно.
6. Во избежание опасности, открывайте консервированные изделия, сняв крышку перед их приготовлением.
7. Если устройство не работает после самостоятельной проверки, немедленно свяжитесь с нашим сервисным центром. Во избежание опасности не разбирайте устройство.
8. В случае повреждения кабеля питания заменяйте его на



- рекомендуемый производителем устройства.
9. Металл при нагреве, как при непосредственном контакте, так и без него, представляет опасность.
 10. Не помещайте на нагревательную поверхность какие-либо металлические и неметаллические объекты диаметром менее 10 см.
 11. Не используйте пустую посуду: это приведет к неполадкам и потенциально опасно.
 12. Всегда чистите устройство, чтобы избежать попадания грязи в вентилятор, что может повлиять на нормальное функционирование устройства.
 13. Во избежание ожогов не прикасайтесь к нагревательной поверхности во время работы устройства.
 14. Во избежание ожогов и прочих нежелательных последствий не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра.
 15. В случае использования кардиостимуляторов, перед применением данного устройства проконсультируйтесь с врачом касательно любых негативных эффектов.
 16. Во избежание опасности не используйте устройство на газовой плите.
 17. Во избежание пожара не помещайте бумагу, ткань и прочие предметы под нагреваемую посуду.
 18. Во избежание блокирования выпускного отверстия не помещайте устройство на ткань или ковровое покрытие.
 19. Избегайте ударов нагревательной поверхности устройства. В случае появления на ней трещин следует незамедлительно выключить устройство и вытащить кабель питания из сети, а затем связаться с сервисным центром нашей компании.
 20. Не прикасайтесь к панели управления какими-либо острыми предметами.
 21. Не помещайте на устройство во время работы посторонние металлические предметы.

Инструкции по работе с прибором

После включения вилки в розетку прозвучит звуковой сигнал, и все индикаторы и LCD-дисплей однократно мигнут, показывая, что устройство подключено к источнику питания. Поместите подходящую посуду в центр зоны приготовления пищи. Однократно нажмите ON/OFF, красный индикатор над этой кнопкой загорится, показывая, что устройство переходит в режим выбора. Нажатием соответствующих функциональных кнопок запустите работу прибора. После приготовления пищи остановите работу и переключитесь в ждущий режим нажатием клавиши [On/Off].



2.1 Режим приготовления пищи:

Температура: Нажимайте клавишу FUNCTION пока не загорится индикатор [FUNCTION], дисплей будет показывать [160], поскольку температура по умолчанию 160°C. Она может регулироваться нажатием клавиш [+] или [-] для установки желаемого уровня температуры (60-240 °C).
Уровни температуры: 60C, 80C, 100C, 120C, 140C, 160C, 180C, 200C, 220C, 240C.

Мощность: Нажимайте клавишу FUNCTION пока не загорится индикатор [FUNCTION], дисплей покажет [1700], отражая мощность по умолчанию в 1700 Вт. Она может регулироваться нажатием клавиш [+] или [-] для установки желаемого уровня мощности (500-3500 Вт).
Уровни мощности: 500 Вт, 800Вт, 1200Вт, 1400Вт, 1700Вт, 2000Вт, 2300Вт, 2700Вт, 3000Вт, 3500Вт.

Функция таймера:

Пользователь может установить время приготовления, когда выбран определенный режим приготовления. Однократно нажмите кнопку [Timer], чтобы получить доступ к функции таймера. При этом загорится индикатор слева от кнопки. Дисплей покажет время по умолчанию [120]. Пользователь может нажатием клавиш [+] или [-] настроить желаемое время. Клавиша [+] позволяет настраивать время от 1 до 180 минут с шагом в 1 минуту, а клавиша [-] — от 180 до 10 минут с шагом в 10 минут (нажмите и удерживайте клавишу [+] или [-] в течение 3 секунд, чтобы получить доступ к быстрой установке с шагом в 10 минут). Время может быть установлено от 1 до 180 минут. После установки желаемого времени пользователь может однократно нажать кнопку [Timer], чтобы подтвердить выбор, либо дождаться, пока дисплей прекратит мигать. После звукового сигнала, при окончании обратного отсчета, устройство прекратит работу и автоматически перейдет в режим ожидания. Чтобы отменить эту функцию, пользователь может либо нажать кнопку включения/выключения, чтобы вернуться в режим ожидания, либо зажать клавишу [Timer], чтобы продолжить работу на желаемой мощности или температуре.

Функция защиты от детей:

Чтобы предотвратить случайное включение устройства детьми или изменением ими настроек приготовления, нажмите кнопку CHILD LOCK. На кнопке загорится красный индикатор, и плита не будет реагировать на



изменение настроек температуры или таймера. Кнопку CHILD LOCK можно нажать либо во время работы плиты, либо в режиме ожидания.

Когда активирован режим защиты от детей, будет действовать только кнопка включения/выключения. Чтобы отключить защиту от детей, недостаточно просто нажать кнопку CHILD LOCK. Нужно нажать и удерживать кнопку несколько секунд, пока вы не услышите звуковой сигнал и красный индикатор не погаснет.