# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ G|STARTER



***PICCOLO***



***PICCOLO DIGITAL***



***BRAVO***



***BRAVO DIGITAL***



***DELIZIOSO***



***DELIZIOSO DIGITAL***



***SUPERIORE***



***SUPERIORE DIGITAL***

| МОДЕЛЬ | АКСЕССУАРЫ (мм) | ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | НАПРЯЖЕНИЕ | МОЩНОСТЬ (Вт) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PICCOLO** | **3 противня 330x460** | L640xh535xp635 | L520xh285xp365 | **230 В** | **2600 Вт** |
| **PICCOLO DIGITAL** | **3 противня 330x460** | L640xh535xp635 | L520xh285xp365 | **230 В** | **2600 Вт** |
| **BRAVO** | **4 противня 330x460** | L640xh610xp635 | L520xh365xp365 | **230 В** | **3400 Вт** |
| **BRAVO DIGITAL** | **4 противня 330x460** | L640xh610xp635 | L520xh365xp365 | **230 В** | **3400 Вт** |
| **DELIZIOSO** | **3 противня 600x400** | L780xh550xp750 | L660xh285xp430 | **230В-380В 2N-230В 3F** | **5000 Вт** |
| **DELIZIOSO DIGITAL** | **3 противня 600x400** | L780xh550xp750 | L660xh285xp430 | **230В-380В 2N-230В 3F** | **5000 Вт** |
| **SUPERIORE** | **4 противня 600x400** | L780xh620xp750 | L660xh365xp430 | **230В-380В 2N-230В 3F** | **6700 Вт** |
| **SUPERIORE DIGITAL** | **4 противня 600x400** | L780xh620xp750 | L660xh365xp430 | **230В-380В 2N-230В 3F** | **6700 Вт** |

## МЕХАНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. ON\OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) ТАЙМЕР 0-60 минут (по часовой стрелке), неограниченный (против часовой стрелки)
2.Термостат приготовления 0-280 °C
3.Кнопка увлажнения (ручное)




| МОДЕЛЬ | КОЛ-ВО ДВИГАТЕЛЕЙ | РЕВЕРС ВЕНТИЛЯТОРА | УВЛАЖЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| **PICCOLO** | **1** | **НЕТ** | **ДА-РУЧНОЕ** |
| **PICCOLO DIGITAL** | **1** | **НЕТ** | **ДА-РУЧНОЕ ИЛИ ПРОГРАММИРУЕМОЕ** |
| **BRAVO** | **1** | **НЕТ** | **ДА-РУЧНОЕ** |
| **BRAVO DIGITAL** | **1** | **НЕТ** | **ДА-РУЧНОЕ ИЛИ ПРОГРАММИРУЕМОЕ** |
| **DELIZIOSO** | **1** | **ДА** | **ДА-РУЧНОЕ** |
| **DELIZIOSO** | **1** | **ДА** | **ДА-РУЧНОЕ ИЛИ** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIGITAL** | | | **ПРОГРАММИРУЕМОЕ** |
| **SUPERIORE** | **2** | **ДА** | **ДА-РУЧНОЕ** |
| **SUPERIORE DIGITAL** | **2** | **ДА** | **ДА-РУЧНОЕ ИЛИ ПРОГРАММИРУЕМОЕ** |

## ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

- Убедительно просим внимательно ознакомиться с данным руководством для обеспечения безопасного выполнения всех действий и обеспечить оптимальные эксплуатационные характеристики.
- Наше оборудование прошло заключительный контроль качества квалифицированными сотрудниками завода. Действия по установке и обслуживанию должны выполняться квалифицированным и уполномоченным персоналом.
- Перед установкой прибора необходимо убедиться, что значения источника электропитания в помещении совпадает со значениями, указанными на техническом шильдике печи.
- Электрическая безопасность оборудования гарантирована только в случае подсоединения к эффективной системе заземления, отвечающей нормам CEI (необходимо проверять на регулярной основе).
- Никогда не закрывайте решетки отверстия вентилятора горячего воздуха.
- Перед проведением очистки печи убедитесь, что она отключена от электрической сети.
- Ежедневно после эксплуатации тщательно очищайте рабочую камеру.
- Не используйте металлическую мочалку для очистки печи.
- Сохраните данное руководство в надежном месте для использования в будущем.

## УСТАНОВКА

### Подготовка машины

- Перед установкой печи, удалите клейкую пленку, защищающую нержавеющий корпус, и очистите его от остатков клея.

### Место установки

- Печь следует устанавливать в проветриваемом помещение. Задняя панель прибора должна находиться минимум в 10 см от любой стены.

### Электрическое подсоединение

- Перед подсоединением печи к источнику электропитания, ознакомьтесь с нормами безопасности, действующими в вашей стране.
- Перед подсоединением печи к источнику электропитания убедитесь, что значения напряжения и частоты соответствуют значениям, указанным на шильдике, который расположен на задней панели печи.
- Печь необходимо подсоединить к контуру заземления электросети, по этой причине на клеммной коробке имеется зажим со следующим символом



- Печь должна быть включена в эквипотенциальную систему, подсоединение должно быть выполнено при помощи провода с минимальным сечением 10мм2, подсоединенного к зажиму со следующим символом на задней панели печи:

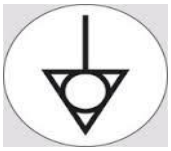

Используйте кабель H07 RN-F

**Подсоединение к трубопроводу**

- Печь должна быть подключена к водопроводу с питьевой водой <10 °F для предупреждения засора трубы подачи воды.
- Давление воды между 150 и 250 кПа (1,5-2 бар)
- Мы настоятельно рекомендуем установить смягчитель воды, чтобы избежать известкового отложения.

## ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- После установки, включите печь и запустите ее в работу в первый раз пустой и при максимальной температуре для устранения остатков смазки.
- Перед выпеканием в печи, предварительно нагрейте рабочую камеру. Это действие является очень важным и должно выполняться минимум 10 минут каждый раз перед использованием печи.
- Когда вы запускаете таймер в версии с механической панелью управления, печь включена, загораются индикатор LED таймера и внутреннее освещение печи и устанавливается время приготовления еды.
- Для увлажнения рабочей камеры, нажмите кнопку увлажнения, расположенную на панели управления. Каждый раз при нажатии кнопки увлажнения в рабочую камеру поступает влага.
- **Для создания пара, температура внутри рабочей камеры не может быть менее 120°C.**

## ДЕЙСТВИЯ ПО ОЧИСТКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Каждый раз при проведении очистки ОТКЛЮЧАЙТЕ печь от электросети. Очистку следует выполнять очень часто, поскольку печь следует всегда содержать в чистоте.
- Ежедневная очистка должна выполняться при температуре печи около 40°/50°C, будьте аккуратны при очистке уплотнителя и шарниров двери, чтобы избежать проблем с закрытием.
- Используйте только специальные средства для очистки, которые не должны быть слишком агресивными. Использование неподходящих средств или приспособлений может вызвать коррозию компонентов оборудования.