ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА НАСТОЛЬНАЯ



Модели РС – 4М, РС – 6М, РС – 4ЕТ, РС – 6ЕТ, РС – 10ЕТ

Содержание


Таблица с техническими характеристиками	стр. 3
Инструкция по установке	стр. 5
Установка	стр. 5
Правила по технике безопасности	стр. 5
Установка	стр. 5
Подключение к электросети	стр. 5
Заземление	стр. 6
Запуск	стр. 7
Инструкция по эксплуатации	стр. 7
Нагрев конфорок	стр. 7
Чистка и техническое обслуживание	стр. 8
Подготовка плиты, если она не используется долгое время	стр. 8
Инструкция в случае неполадок	стр. 8
Техническое обслуживание	стр. 8
Удобство обслуживания	стр. 8
Схемы электрических соединений	стр. 9
Гарантийные обязательства	стр. 10
Контакты	стр. 11

ТАБЛИЦА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Модели	PC- 4EM	PC- 6EM	PC- 4ET	PC- 6ET	PC- 10ET
Габаритные размеры, см	40x60x30 высота	60x60x30 высота	40x60x30 высота	60x60x30 высота	100x60x30 высота
Электропитание	230V 1 ~50Гц 240V 1 ~50Гц	230V 1 ~50Гц 240V 1 ~50Гц	400V 2N ~50Гц 415V 2N ~50Гц	400V 3N ~50Гц 415V 2N ~50Гц	400V 3N ~50Гц 415V 2N ~50Гц
Максимальная нагрузка	17,4 A 18 A	32,6 A 33,3 A	10 A 10,5 A	15,2 A 15,9 A	17,3 A 18,1 A
Максимальная потребляемая мощность	4кВт 4,35кВт	7,5кВт 8кВт	4кВт 4,35кВт	7,5кВт 8,15кВт	11,5кВт 12,5кВт
Электрический кабель	3x2,5 mm^2	3x6 mm^2	4x1,5 mm^2	5x2,5 mm^2	5x2,5 mm^2


Напряжение 222 В, 3 фазы

Электропитание			230V 3 ~50Гц	230V 3 ~50Гц	230V 3 ~50Гц
Максимальная нагрузка			10 A	21,5 A	28,5 A
Максимальная потребляемая мощность			4кВт	7,5кВт	11,5кВт
Электрический кабель			4x1,5 mm^2	4x4 mm^2	4x6 mm^2

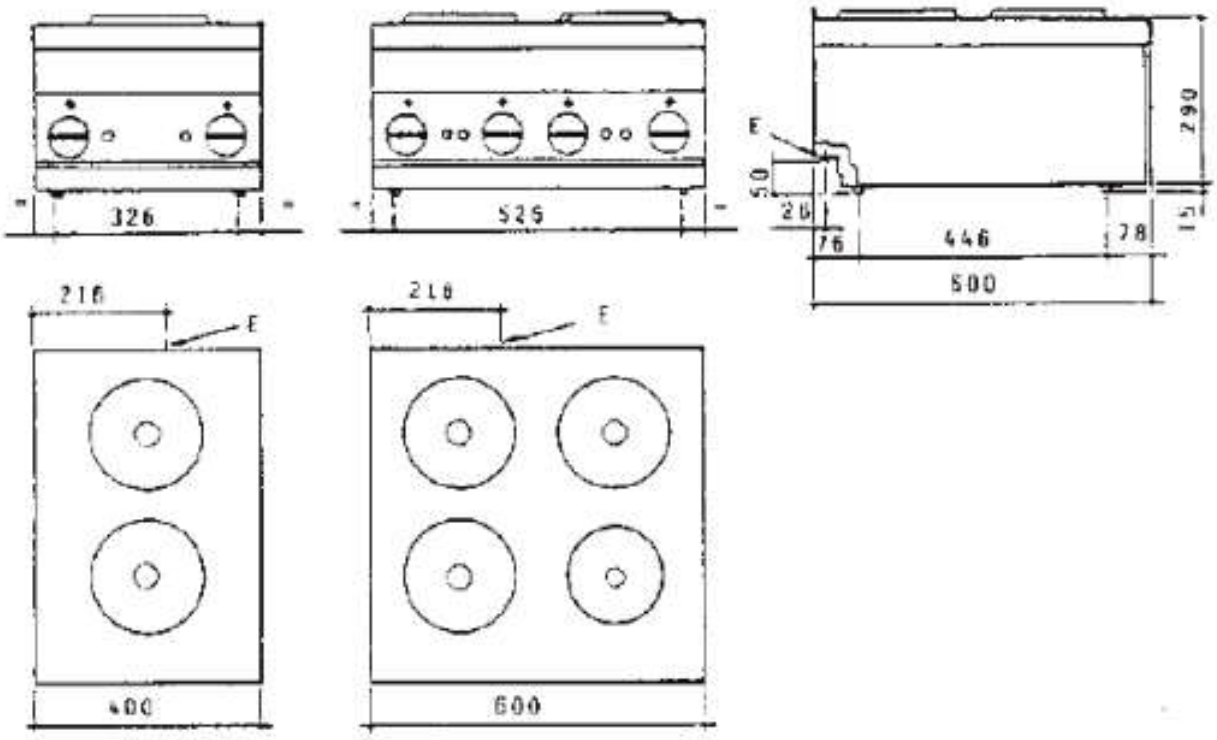

PC - 4EM
PC - 4ET

PC - 6EM
PC - 6ET

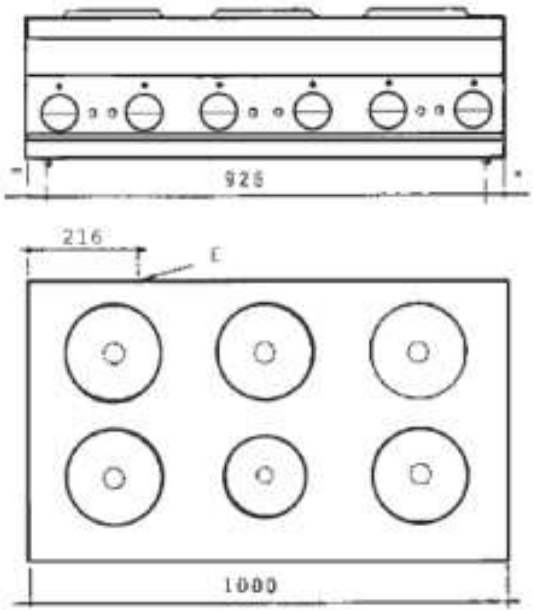

PC – 10ET

E - Кабельный ввод электропитания

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Пластинка с техническими характеристиками находится на задней панели корпуса оборудования (см. рис. под главой «Подключение к электросети») и содержит всю необходимую информацию для подключения.

УСТАНОВКА

При установке оборудования убедитесь, что его рабочая поверхность занимает горизонтальное положение. Можно отрегулировать ее положение, закрутив или выкрутив регулируемые маленькие ножки. Главный выключатель электропитания или штепсельная розетка должны располагаться в непосредственной близости от оборудования, и к ним должен быть обеспечен легкий доступ. Мы рекомендуем поставить оборудование под вытяжной колпак для быстрого удаления пара. Если оборудование установлено рядом со стенами или перегородками, кухонной мебелью, декоративными покрытиями и т.п., эти элементы должны быть огнеупорными или покрыты специальным огнеупорным материалом. Более того, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При установке необходимо учитывать следующие правила:
- Действующие правила по технике безопасности по предотвращению несчастных случаев при работе с электрическими приборами
- Правила пожарной безопасности

Установка

Установка, первичный запуск и техническое обслуживание данного оборудования должны быть проведены только квалифицированным персоналом. Все операции по установке должны быть проведены в соответствии с действующими правилами и нормативами.
Компания-Продавец не несет ответственности за неисправности по причине неправильной установки оборудования и несоблюдения действующих правил и нормативов.


Предупреждение: В соответствии с международными стандартами во время установки оборудования необходимо предусмотреть внешний двухполюсный переключатель, отключающий оборудование от сети электропитания, который должен располагаться вверху над оборудованием. Расстояние между контактами переключателя должно быть не менее 3 мм.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ


Оборудование снабжено соединительным кабелем. Для его замены необходимо выполнить следующие действия:

- отключите оборудование от электропитания
- снимите заднюю панель корпуса оборудования
- отсоедините кабель от выходного щитка, который находится на задней панели
- ослабьте зажим кабеля и выньте кабель
- пропустите новый кабель через зажим, подключите провода к соответствующим клеммам выходного щитка и закрепите их
- зафиксируйте кабель при помощи зажима кабеля и установите на место заднюю панель. Провод заземления должен быть длиннее остальных, чтобы в случае повреждения зажима кабеля, он отсоединился в последнюю очередь.

Внимание! Соединительный кабель должен обладать следующими характеристиками: он должен быть не ниже стандарта H05RNF и иметь сечение, соответствующее мощности оборудования (см. пластинку с техническими характеристиками).

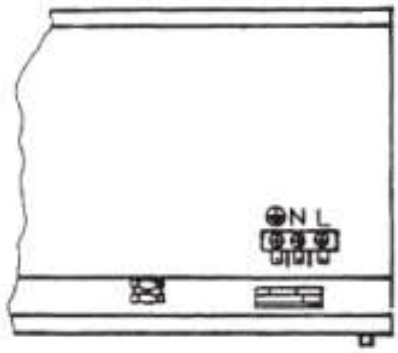

PC – 4EM
PC – 6EM

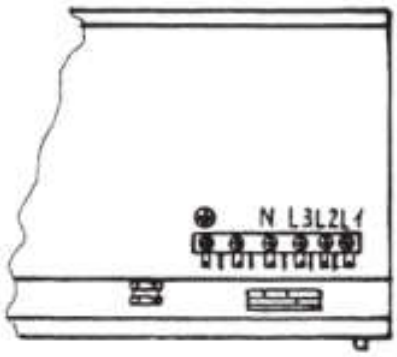

PC – 4ET
PC – 6ET
PC – 10ET

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Оборудование должно быть подсоединено к эквипотенциальной системе заземления. Присоединительный винт заземления расположен на задней панели корпуса оборудования и помечен символом ⏚.

Предупреждение: Компания-Продавец не несет ответственности и не выплачивает компенсацию по гарантийному обязательству в случае повреждения оборудования по причине его неправильной установки и несоблюдения требований данной Инструкции.

ЗАПУСК


Перед первым применением оборудования его необходимо тщательно вымыть (см. раздел «Чистка и техническое обслуживание»).
Проверьте соединение оборудования и включите оборудование, придерживаясь нижеследующей инструкции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предупреждение: Никогда не оставляйте работающее оборудование без присмотра!
Никогда не нагревайте конфорку без сковороды.
Сковороды должны быть с ровным дном, и их диаметр должен соответствовать диаметру конфорки (никогда не должен быть меньше).

Инструкция

Каждая конфорка снабжена отдельным 6-ти ступенчатым переключателем для регулирования мощности нагревателей, который позволяет выбрать 6 разных степеней нагрева.
Каждая конфорка снабжена устройством защиты от перегрева, которое прекращает подачу электропитания при достижении температуры 450°C.
Электрические плиты предназначены для приготовления различных блюд (мяса, бобов, риса, рыбы, яиц, овощей и т.п.) в подходящей для этого посуде.

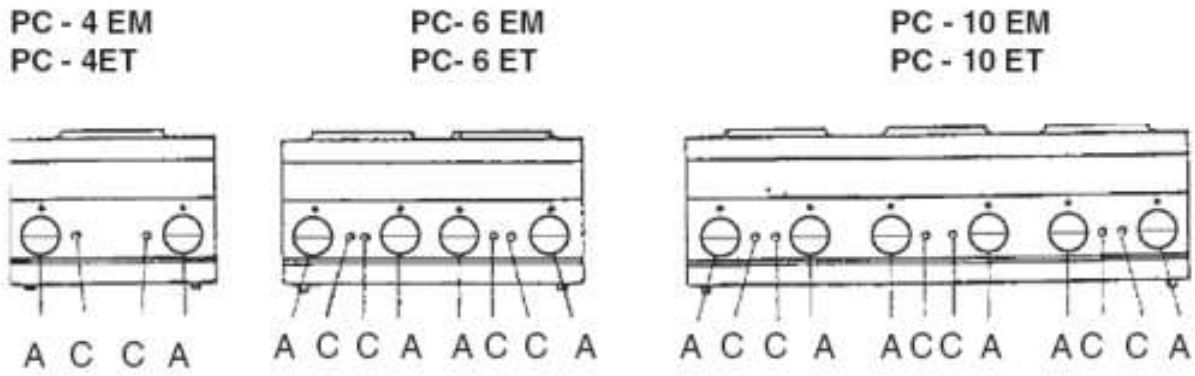

НАГРЕВ КОНФОРОК

Включите главный выключатель электропитания, расположенный вверху над оборудованием. Поверните ручку управления (A) до нужной степени нагрева от 1 до 6. Световой индикатор (C) загорится при включении оборудования. Рекомендуется включить

конфорку на максимальную температуру и, как только температура будет достигнута, повернуть ручку управления до нужной степени нагрева. Для выключения конфорки поверните ручку обратно в положение «0».

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предупреждение: Никогда не мойте наружное покрытие оборудования под прямыми струями воды и под высоким давлением. В конце каждого рабочего дня тщательно очищайте поверхность оборудования. Ежедневная чистка оборудования гарантирует его долгий срок службы и эффективность работы. До чистки оборудования отключите его от электропитания. Мойте стальные детали горячей водой с нейтральным моющим средством. Тщательно ополаскивайте для удаления следов моющего средства. Вытирайте насухо тканью. Не используйте абразивные или агрессивные моющие средства.

ПОДГОТОВКА ПЛИТЫ, ЕСЛИ ОНА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ

Тщательно вымойте и высушите оборудование, следуя вышеупомянутым рекомендациям. Отключите оборудование от электропитания.

ИНСТРУКЦИЯ В СЛУЧАЕ НЕПОЛАДОК

При возникновении неисправности выключите оборудование, отключите его от электропитания при помощи главного выключателя, расположенного вверху над оборудованием, и вызовите Службу технической поддержки.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(только для квалифицированного персонала)

Любые работы по техническому обслуживанию оборудования должны осуществляться только квалифицированным персоналом. Перед началом любых работ выньте вилку шнура питания из розетки или отключите оборудование при помощи главного выключателя, расположенного вверху над оборудованием.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для получения доступа к щитку-клеммнику снимите заднюю панель корпуса оборудования. Доступ к элементам управления обеспечивается на передней панели управления. Открутите винты, фиксирующие панель управления, и снимите ее.


СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

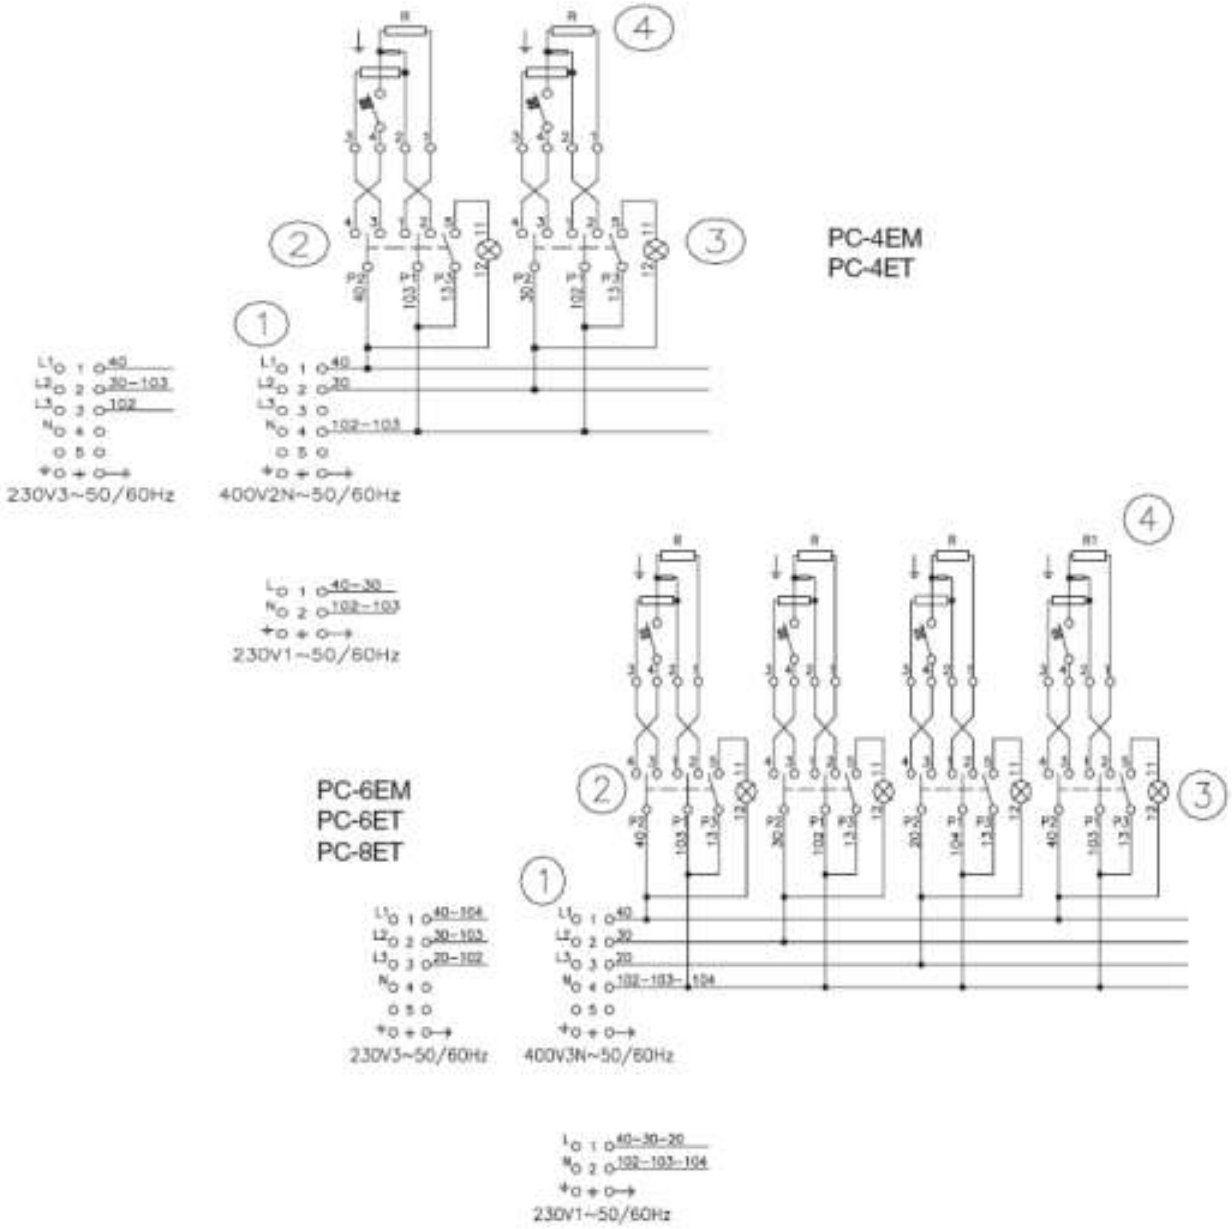

1. Щиток-клеммник входящих электрических проводов
2. Переключатель на 7 положений
3. Белый световой индикатор
4. Электрическая конфорка

Схема электрических соединений

PC – 10ET

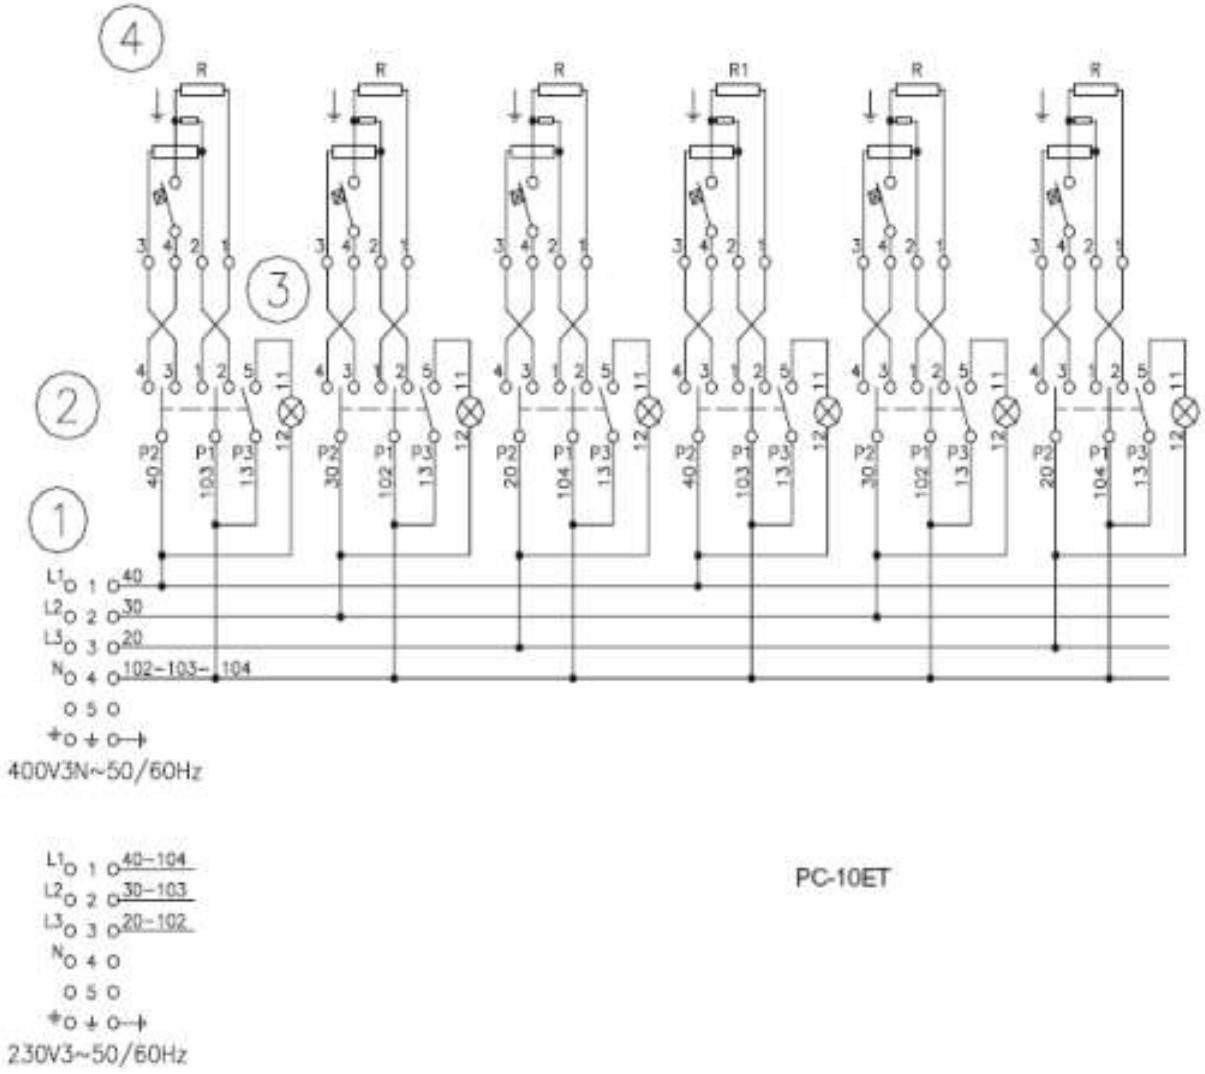

1. Щиток-клеммник входящих электрических проводов
2. Переключатель на 7 положений
3. Белый световой индикатор
4. Электрическая конфорка