Гриль-решетка
Модели: GR35E7 - GR70E7
Компания: TECNOINOX

Руководство по эксплуатации

Часть 1. Монтаж

Электрический гриль

Общие указания

Электрооборудование, о котором упоминается в настоящем руково-дстве, изготовлено в соответствии с перечисленными ниже Директи-вами Европейского Экономического Сообщества: 73/23/EEC, 93/68/EEC «Низкое напряжение», 89/336/ EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC и EN55014 «Электромагнитная совместимость».

Технические характеристики этого оборудования приведены на табличке номинальных данных, которая находится внутри панели управления; для того, чтобы снять панель управления, отвинтите два винта, которые находятся под этой панелью.

Выполнение работ по монтажу оборудования следует поручать только квалифицированному техническому специалисту; при выполнении работ должны нормы и правила, а также директивы, действующие в той стране, где выполняется монтаж, с соблюдением указаний, приведён-ных в настоящем руководстве. К пользованию данным оборудованием может быть допущен только обученный персонал; и оборудование сле-дует использовать только по прямому назначению. Квалифицированный технический специалист должен ежегодно проверять техническое со-стояние данного электрооборудования.

Снимите упаковку с оборудования, а также удалите защитный пласт-массовый лист и, если потребуется, удалите следы клея с помо-щью подходящего растворителя. При выбрасывании упаковочных мате-риалов соблюдайте требования, изложенные в местных директивах.

При монтаже оборудования соблюдайте перечисленные ниже нормы и правила.

- Применимые действующие национальные законы.
- Региональные и (или) местные нормы и правила, такие как «Строи-тельные Нормы и Правила» (СНиП).
- Директивы, а также нормы и правила местной электросети.
- Действующие нормы и правила техники безопасности.
- Нормы и правила техники пожарной безопасности
- Применимые нормы и правила Международной Электротехнической Комиссии (I.E.C.).

Для удаления испарений и запахов, образующихся в процессе тепло-вой обработки пищевых продуктов, данное электрооборудование должно монтироваться под колпаком системы вытяжной вентиляции

Данное оборудование можно монтировать как отдельно стоящую уста-новку, так и в одном ряду с другим оборудованием.

Убедитесь в том, что расстояние между данным оборудованием и любой стенкой, изготовленной из горючего материала, а также рас-стояние до перегородок, кухонной мебели или находящегося рядом оборудования составляет не менее 80 мм. Поверхности, находящиеся в контакте с данным оборудованием, должны быть покрыты несгораемым теплоизоляционным материалом. Оборудование и, в особенности, элек-трическую проводку, не разрешается монтировать вблизи источников тепла; в том месте, где смонтировано данное оборудование, темпера-тура не должна подниматься выше 50°C.

Подключение к источнику электрической энергии

Перед началом работ по подключению к источнику электрической энергии убедитесь в том, что напряжение, частота, количество фаз и мощность, указанные на табличке номинальных данных, соответствуют техническим характеристикам того источника электрической энергии, к которому предполагается подключиться.

Монтажник должен подключить данное оборудование после того, как смонтирован главный электрический выключатель, который должен отсоединять каждый полюс, от которого электропитание поступает к оборудованию. Расстояние между разомкнутыми контактами этого вы-ключателя должно быть не менее 3 мм. Обеспечьте лёгкий и свободный доступ к главному электрическому выключателю.

Электрический кабель не должен проходить вблизи от источников тепла, и температура в местах прохождения электрического кабеля не должна подниматься выше 50°C. Электриче-ский кабель должен быть за-щищён жесткой металлической или пласт-массовой трубкой. Данное электрооборудование поставляется без электрического кабеля. Для подачи электрической энергии к данному оборудованию следует приме-нять электрический кабель, имеющий тех-нические характеристики, по меньшей мере, соответствующие стан-дарту H07 RN-F. Поперечное сече-ние проводов электрического кабеля должно быть не менее, чем ука-зано в таблице (рис. 1).

Для того, чтобы получить доступ к клеммной колодке «M» (рис. 2), снимите панель управления, для чего следует отвинтить два винта, которые находятся в нижней части этой панели.

Провода электрического кабеля подключите к клеммам клеммной колодки в соответствии с указаниями, приведёнными на электрической схеме.

Оборудование должно быть заземлено. Около клеммной колодки нахо-дится винт, отмеченный значком ; к этому винту должен быть подключен земляной провод.

Убедитесь в том, что электрический кабель проходит через пред-на-значенное для него отверстие «P» (рис. 2) вблизи клеммной колод-ки; удерживайте кабель на месте до тех пор, пока его положе-ние не будет зафиксировано с помощью кабельного хомута «AL» (рис. 1).

Оборудование следует подключить к хорошей земле.

Кроме того, оборудование следует подключить к эквипотенциаль-но-му контуру. Подключите землю к винту, отмеченному значком на задней панели оборудования. Поперечное сечение провода эквипотен-циального контура должно быть около 10 мм^2.

Изготовитель не несёт никакой ответственности за ущерб, причи-нённый вследствие неправомерного или неправильного выполнения монтажа или обслуживания данного оборудования или несоблюдения норм и правил техники безопасности!

Часть 2. Пользование

Общие указания

Работы по подключению к источнику электрической энергии, мон-тажу и обслуживанию данного электрооборудования должны выполнять только квалифицированные технические специалисты, соблюдающие при этом все применимые нормы и правила.

- Данное оборудование предназначено исключительно для тепловой обработки пищевых продуктов. Оно предназначено для использования исключительно на кухнях предприятий общественного питания, и поль-зоваться этим оборудованием должен только квалифицированный персо-нал.
- Включенное работающее оборудование не разрешается оставлять без присмотра.
- Поверхности оборудования могут быть очень горячими, поэтому при пользовании оборудованием следует соблюдать осторож-ность.
- Не оставляйте работающее оборудование без присмотра.

Порядок включения оборудования

Включите главный электрический выключатель, смонтированный вне оборудования.

• Поверните ручку «A» (рис. 2) так, чтобы индикаторная метка на панели управления соответствовала желаемой температуре.
• Когда включен световой индикатор, это означает, что на оборудо-вание по-даётся электрическая энергия. Каждый раз, когда температура опускается ниже заданной величины, регулятор нагрева включает нагревательные элементы.
• В положении «Бесконечность» (∞) нагревательные элементы всегда включены.

Порядок выключения оборудования

Поверните ручку на «0».

Выключите главный электрический выключатель, смонтированный вне оборудования.

Порядок слива воды из ванны

• Вставьте один конец трубки “D” (рис. 2) в сливное отверстие и закрепите его, вдавив вниз.
• Под сливную трубку подставьте подходящий контейнер для сбора вытекающей воды.
• Поднимите рычаг “B” (рис. 2) и нажмите на рычаг “C” (рис. 2) влево, для того, чтобы слить воду из ванны.

Чистка и уход за оборудованием

Для чистки оборудования не разрешается применять струи воды, по-скольку вода, в случае попадания на электрические элементы, мо-жет стать причиной неисправности как самого оборудования, так и его защитных систем.

• Если предполагается, что оборудованием не будут пользоваться в течение длительного времени, то полностью очистите оборудование и закройте его листом защитной плёнки, который может быть приобретён в магазине.

Неисправности

Появление неисправностей не всегда связано с качеством ис-поль-зо-ванных элементов. При изготовлении данного электрооборудования применяются только высококачественные элементы. Неисправности мо-гут быть вызваны бросками напряжения в источнике электрической энергии, а также попаданием пыли и (или) грязи на элементы. В любом случае, при обнаружении признаков ненормальной работы или при каких либо подозрениях на ненормальную работу оборудования, выключите оборудование и отсоедините его от источника электриче-ской энергии. Обратитесь в авторизованную службу по ремонту обору-дования.

Лиц, не имеющих специального разрешения изготовителя на выполне-ние работ с данным оборудованием, не следует допускать к ремонту или обслуживанию данного оборудования. Вмешательство в ра-боту оборудо-вания лишает гарантию юридической силы.

Обслуживание

Для данного оборудования не требуется никакого особого обслужи--вания, кроме обычной чистки. Работники ремонтной службы должны ежегодно проверять работоспособность оборудования. Для этого рекомендуется заключить договор об обслуживании.

Экология и окружающая среда

Для достижения высоких технических характеристик и для повыше-ния производительности оборудования Изготовитель изучает и оптими-зирует оборудование с проведением лабораторных испытаний. Тем не менее, для уменьшения потребления энергии (электроэнергии, газа и воды), мы рекомендуем не пользоваться оборудованием в течение дли-тельного времени, когда оно пустое или в таких условиях, которые не соответствуют условиям оптимальной производительности.

Все применяемые упаковочные материалы являются дружественными по отношению к окружающей среде. Их можно хранить без проблем или сжечь в установке для сжигания мусора. Перечисленные ниже пласт-массовые элементы можно рециклировать.

• Полиэтилен. Наружный упаковочный материал и (или) плёнка «плури-бол».
• Полипропилен. Ремни - стяжки.
• Полистиреновая пена. Уголки, листы и защитные блоки.

Когда срок службы оборудования закончится, соблюдайте установ-ленные правила выбрасывания.

Любое оборудование на 90% изготовлено из металла (нержавеющая сталь, железо, алитированные стальные листы и так далее), следова-тельно, эти материалы могут быть повторно использованы организа-циями, за-нимающимися рециклированием материалов в соответствии со стандар-тами, действующими в вашей стране.

При подготовке оборудования к выбрасыванию сделайте так, чтобы им было невозможно воспользоваться в дальнейшем: отрежьте электрический кабель и снимите замки, чтобы никто не мог ока-заться случайно запертым внутри.

		GR35E7	GR70E7
Габаритные размеры	мм	350x700x280	700x700x280
Установленная мощность	кВт	4,05	8,1
Напряжение, частота	Гц	400/3 N~ 50-60	400/3 N~ 50-60
Поперечное сечение электри-ческого кабеля, не менее	мм^2	1,5x5	1,5x5

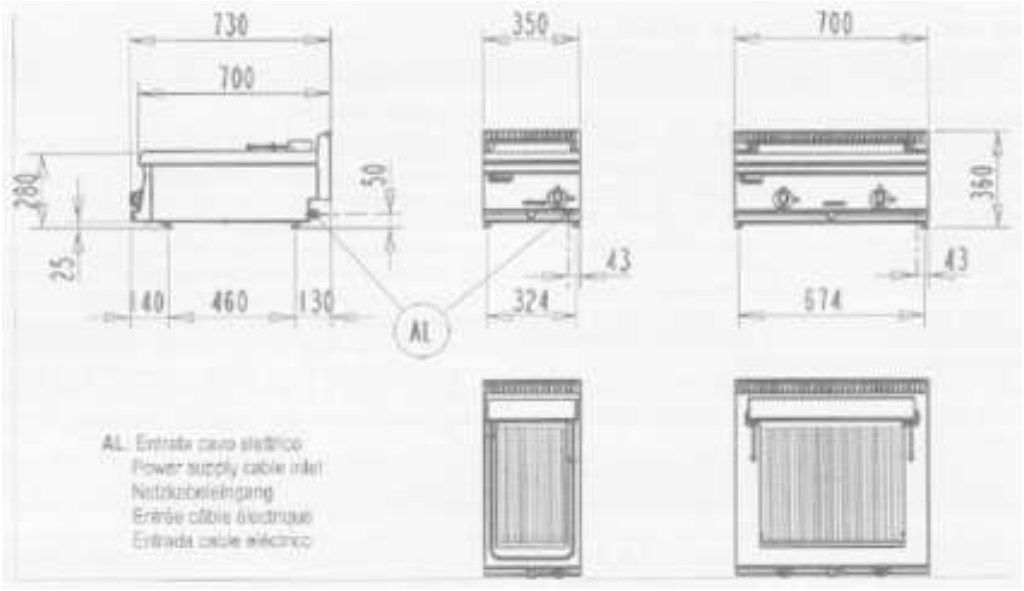

Рис. 1:
AL - место ввода электрического кабеля

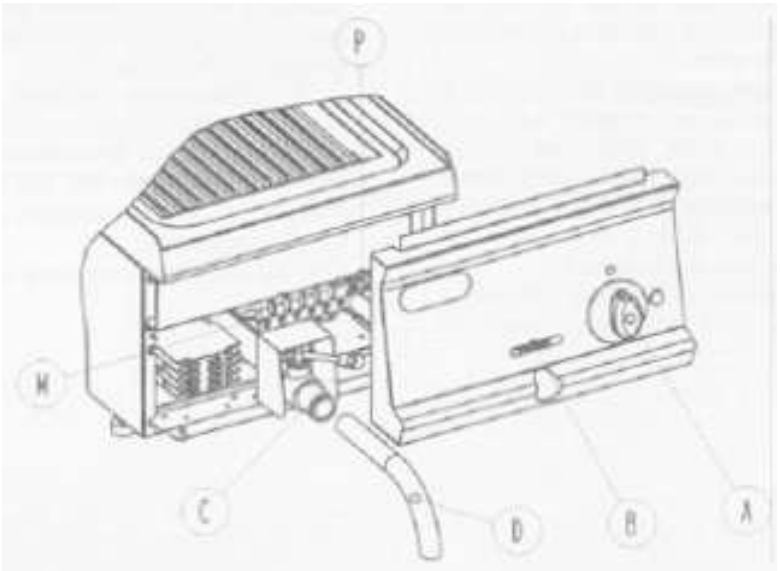

Рис. 2