Gemlux

ПАСПОРТ

БЛЕНДЕР

МОДЕЛЬ: GL-PB-788S



Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Подключайте устройство только к правильно установленной розетке, соответствующей указанным параметрам электросети для данного устройства. Убедитесь, что провод не мешает передвижению по рабочему помещению.

2. Не допускайте контактов моторного блока с водой или другими жидкостями, так как существует риск удара током. Поэтому запрещается: использование устройства вблизи раковины, прикосновение к корпусу устройства мокрыми руками, использование устройства на земле. Если произошло намокание устройства, немедленно отключите его от сети питания, не прикасаясь к самому устройству.

3. Запрещается использование устройства вблизи источников тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.).

4. Не используйте устройство на открытом воздухе.

5. Не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра! Всегда отключайте устройство от сети питания, если вы им не пользуетесь.

6. Оберегайте устройство от контакта с высокими температурами, а также от прямых солнечных лучей, острых краев и т.д.

7. Отключайте устройство от сети после каждого использования, а также в процессе сборки, разборки и чистки.

8. Устройство предназначено только для бытового использования и не подходит для коммерческих целей. Используйте устройство только по назначению.

9. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край стола и не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не погружайте вилку и шнур в воду или другую жидкость. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.

10. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание травм, его замену должен осуществлять квалифицированный специалист.

11. Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.

12. Не позволяйте устройству работать вхолостую.

13. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. Не давайте оборудование детям и не используйте вблизи от детей.

14. Запрещается проводить работы по очистке и обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.

15. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду.

16. Регулярно выполняйте очистку поверхностей, контактирующих с продуктами питания.

17. Не допускайте воздействия тепла, прямого солнечного света, влажности и т.п. – на устройство.

18. Не снимайте крышку, когда устройство включено.

19. После выключения устройства, ножи будут продолжать работать на протяжении короткого промежутка времени. Перед тем, как прикоснуться к ним, подождите их полной остановки.

20. Ножи очень острые. Будьте очень осторожны при касании острых режущих кромок ножей при опорожнении контейнера и при чистке.

21. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

22. В процессе работы устройства в стакане не должны находиться посторонние предметы, кухонная утварь. Запрещается погружать в стакан руки!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-PB-788S
Параметры электросети	220-240 В, 50 Гц
Мощность	1000 Вт
Объем стакана	1,5 л
Количество режимов	6 + Турбо

КОНСТРУКЦИЯ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.

2. Очистите все съемные детали, согласно инструкциям раздела «Обслуживание и уход».

3. После очистки соберите блендер:

- установите лезвия на основание блендера (рис.1);

- установите основание стакана поверх лезвий. Для закрепления на блоке прикручивайте основание против часовой стрелки (рис.2);

- установите крышку на стакан блендера (рис.3);

- установите колпачок как показано на рис. 4;

- установите собранный стакан на моторный блок и поверните по часовой стрелке для закрепления (рис.5).



Рис. 1



Рис. 2

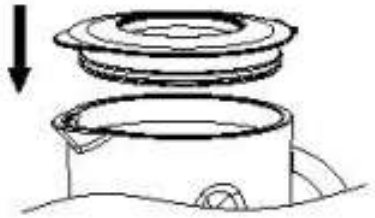


Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Максимальное время работы для любого режима – 2 минуты (120 секунд).

Перерыв между последовательными циклами работы должен быть не менее 1 минуты.

1. Загрузите ингредиенты в стакан блендера, закройте стакан крышкой. Убедитесь в том, что крышка плотно закрыта. При обработке льда и твердых ингредиентов придерживайте крышку рукой.

Примечание: Максимальное количество ингредиентов не должно превышать отметку «1.5».

2. Подключите устройство к сети питания, нажмите кнопку ⏻. Раздастся звуковой сигнал, на дисплее отобразится значение по умолчанию – 00. Кнопка ⏻ будет мигать, остальные три кнопки будут подсвечены. По умолчанию будет выбрана программа MIX (Смешивание), соответствующий индикатор будет подсвечен.

3. Для выбора необходимой программы последовательно нажимайте кнопку PROGRAM (Программа). Индикатор соответствующей программы будет подсвечиваться. Доступно 6 программ: MIX (Смешивание), CHOP (Измельчение), BLEND (Взбивание), LIQUIFY (Разжижение), PUREE (Пюре) и CRUSH (Дробление). Для всех режимов отображается одинаковое время работы – 2 минуты.

4. Нажмите клавишу ►/■ для начала работы в выбранном режиме. Устройство начнет работу, и клавиша ►/■ будет мигать. Клавиша ⏻ перестанет мигать и будет подсвечена. На дисплее будет отображаться время, оставшееся до завершения работы.

Примечание: в процессе обработки ингредиентов можно нажать клавишу TURBO, после чего блендер начнет работать на максимальной скорости. На дисплее начнется отсчет времени работы в данном режиме. Когда смесь достигнет необходимой консистенции, нажмите клавишу TURBO еще раз для выхода из этого режима.

5. По истечении 2 минут блендер прекратит работу в заданном режиме. Прозвучит особый сигнал, лезвия блендера остановятся. Клавиша ⏻ начнет мигать, а клавиша ►/■ перестанет мигать и будет подсвечена.

Примечание: если в процессе обработки ингредиентов желаемый эффект достигнут до того, как истекли 2 минуты, нажмите клавишу ►/■ для прекращения работы. После этого клавиша ⏻ начнет мигать, а клавиша ►/■ перестанет мигать и будет подсвечена.

Полезные советы

1. Для более быстрого и эффективного смешивания используйте режим TURBO. Для достижения оптимальных результатов колки льда используйте режим CRUSH (Дробление).

2. Если в процессе работы блендера необходимо добавить дополнительные ингредиенты в стакан, снимите колпачок и загрузите ингредиенты через отверстие в крышке (рис.7).



Рис.7

3. Для того, чтобы снять стакан с моторного блока, следуйте инструкциям на рис.5. Перед розливом смеси снимите крышку стакана.

4. Для приготовления смузи из свежих или замороженных фруктов предварительно очистите их от кожуры, удалите косточки, плодоножки и порежьте фрукты на небольшие кусочки.

5. Для более эффективной обработки жидких с твердых ингредиентов рекомендуется сначала загружать в стакан блендера жидкости, а затем твердые ингредиенты.

ВНИМАНИЕ!
Блендер не подходит для: взбивания яичных белков, взбивания сливок, приготовления картофельного пюре, замешивания теста, извлечения сока из фруктов или овощей.
Следующие ингредиенты запрещено помещать в стакан блендера: кости, крупные куски твердых ингредиентов, слишком твердые/плотные ингредиенты (турнепс и т.п.).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Любые работы по сборке, разборке, ремонту или очистке выполняются на оборудовании, отключенном от сети питания.

1. Блендер необходимо чистить после каждого использования. Не дожидайтесь, пока смесь присохнет к стенкам. Это существенно затруднит очистку.

2. Налейте в стакан блендера немного воды с чистящим средством и включите режим TURBO. Когда стакан будет очищен, нажмите клавишу TURBO еще раз, чтобы отключить блендер. Снимите стакан и вылейте воду.

3. Все съемные детали устройства необходимо промыть и тщательно вытереть. Крышку и стакан можно мыть в посудомоечной машине, при этом температура воды должна быть не выше 70˚С.

4. Лезвия необходимо очищать вручную с помощью теплой воды и чистящего средства. Затем тщательно промойте лезвия под проточной водой. Соблюдайте особую осторожность при очистке лезвий – их края очень острые! Не погружайте модуль с лезвиями в воду. Оставьте лезвия высыхать в недоступном для детей месте.

5. Протрите моторный блок влажной тканью и вытрите насухо. Не погружайте моторный блок в воду и не используйте едкие и абразивные чистящие средства!

6. Если на моторный блок попала жидкость, отключите устройство от сети питания, протрите моторный блок влажной тканью и дайте полностью высохнуть.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.