LIBHOF

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОСУШИТЕЛЬ

Модель: DH-442

Производитель: Libhof Electronics LTD., Slovakia
Производственный филиал Guangdong Inviting Technology Co., Ltd., Адреса: 2F-201 & 3F, Area A1, Minsen Information Technology Industrial Park, No.8, East of Jinsan Avenue, Sanjiao Town, Zhongshan City, Guangdong Province 528445.
Импортер: ООО «Автомаркет-регионы»

libhof.ru

Спасибо, что пользуетесь продукцией нашего бренда!
Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.

v9

СОДЕРЖАНИЕ

Внимание 01
Основные положения 03
Технические характеристики 04
Функции устройства 05
Инструкция по применению 06
Обслуживание 08
Утилизация 10
Гарантия 11

ВНИМАНИЕ

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.

Осторожно

1. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не допускайте попадания воды или каких-либо горячих жидкостей внутрь прибора и не используйте их для чистки,
2. Не распыляйте вблизи прибора легковоспламеняющиеся аэрозоли,
3. Перед включением прибора в электрическую сеть, убедитесь что напряжение в сети соответствует указанному на этикетке прибора,
4. Убедитесь, что прибор установлен на ровной, устойчивой поверхности,
5. Должно оставаться свободное пространство вокруг прибора не менее 30см от боковых и задней сторон и не менее 50см сверху,
6. Не помещайте пальцы или какие-либо предметы в отверстия воздуховодов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед подключением устройства, проверьте, соответствует ли напряжение устройства напряжению источника питания,
2. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен,
3. Прекратите использование, если вилка, шнур питания или изделие повреждены,
4. Следите за тем, чтобы воздушный воздуха не был заблокирован,
5. Убедитесь, что инородное тело не попало в изделие через воздухозаборник,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТРОЙСТВА

1. Не перекрывайте входное и выходное отверстия, не ставьте предметы на выходное отверстие или перед ним, При использовании оставьте не менее 30 см свободного пространства на задней и боковых сторонах изделия и не менее 50 см свободного пространства над изделием,
2. Убедитесь, что розетка питания хорошо подсоединена к вилке. В противном случае вилка будет горячей. Убедитесь, что розетка питания находится в хорошем состоянии,
3. Обязательно размещайте и используйте изделие на твердой, ровной и горизонтальной поверхности,
4. Не помещайте изделие под кондиционер, чтобы предотвратить попадание конденсата на изделие,
5. Не вставляйте пальцы или предметы в воздуховыпускное отверстие во избежание повреждений устройств или получения травм
6. Перед чисткой, техническим обслуживанием и заменой фильтра убедитесь, что устройство отключено от сети,
7. Убедитесь, что устройство отключено от сети, если вам нужно его переместить,

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Это лёгкий и компактный осушитель воздуха. Он идеально подходит для комнат и плохо проветриваемых помещений, сохраняет ваше пространство свежим и комфортным, удаляя до 750 мл воды в сутки.

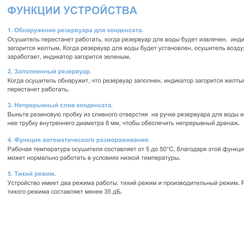



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DH-442
Размеры	200x132x362 мм
Напряжение	100-240 В
Мощность	40 Вт
Уровень шума	45 дБ
Ёмкость резервуара	2000 мл
Площадь	20 м²
Производительность	750 мл/сутки

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

1. Обнаружение резервуара для конденсата.
Осушитель перестанет работать, когда резервуар для воды будет извлечен, индикатор загорится желтым, Когда резервуар для воды будет установлен, осушитель воздуха снова заработает, индикатор загорится зеленым.

2. Заполненный резервуар.
Когда осушитель обнаружит, что резервуар заполнен, индикатор загорится желтым и устройство перестанет работать.

3. Непрерывный слив конденсата.
Выньте резиновую пробку из сливного отверстия на ручке резервуара для воды и установите в нее трубку внутреннего диаметра 8 мм, чтобы обеспечить непрерывный дренаж.

4. Функция автоматического размораживания.
Рабочая температура осушителя составляет от 5 до 50°C. благодаря этой функции устройство может нормально работать в условиях низкой температуры.

5. Тихий режим.
Устройство имеет два режима работы: тихий режим и производительный режим. Рабочий шум тихого режима составляет менее 35 дБ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Вставьте сетевой штекер в розетку
2. Нажмите кнопку питания, чтобы запустить устройство, по умолчанию оно находится в тихом режиме, индикатор горит зеленым,
3. Нажмите кнопку питания еще раз, устройство перейдет в производительный режим работы, индикатор продолжит светиться зеленым,
4. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выключить его, индикатор погаснет

Слив воды

1. Рабочая производительность этого осушителя составляет около 750 мл/сут (при температуре 30°C и относительная влажности 80%), а максимальная емкость резервуара для воды составляет 2 л,
2. Когда резервуар для воды заполняется, индикатор горит желтым цветом, устройство автоматически останавливается. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить, затем медленно извлеките резервуар для воды,
3. Переместите фиксаторы крышки в направлении окошка резервуара для воды и откройте крышку, чтобы вылить воду.

4. После слива воды установите крышку на резервуар.



5. Установите резервуар для воды на место, нажмите кнопку питания для перезапуска.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Примечание

1. Перед проведением обслуживания убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от сети,
2. Не погружайте устройство в воду или какую-либо другую жидкость,
3. Не используйте абразивные, коррозийные или легковоспламеняющиеся чистящие средства (такие как отбеливатель или спирт) для очистки какой-либо части устройства,

Очистка

1. Убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от сети,
2. Используйте мягкую ткань с нейтральным моющим средством, чтобы удалить пыль или мусор с поверхности устройства и воздухозаборника / выпускного отверстия,
3. Извлеките резервуар для воды и откройте крышку, чтобы очистить резервуар,

Примечание: Не проливайте воду в устройство при протирке выпускной решетки.

Хранение

1. После того как устройство полностью высохнет, наденьте пакет и поместите его в прохладное и хорошо проветриваемое место,
2. Если вы не используете его в течение длительного времени, вам следует время от времени включать устройство на несколько минут, чтобы обеспечить хорошую производительность

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Решения
Не работает	Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к розетке
	Устройство выключено	Включите устройство согласно инструкции
	Сработал автомат или сгорел предохранитель	Включите автомат или замените предохранители
Плохой эффект осушения (меньше воды в баке)	Загрязненный фильтр	Очистите фильтр от загрязнений
	Заблокирован вход или выход воздуха из устройства	Уберите предметы от устройства на расстоянии указанном в инструкции
	Низкая температура в помещении	Используйте устройство только в помещениях с допустимой температурой
	Низкая влажность	
Работает слишком шумно	Посторонний предмет, мусор на вентиляторе или в воздуховоде	Очистите устройство от посторонних предметов
	Устройство имеет уклон	Установите устройство на ровную твердую поверхность
Иные неисправности		Обратитесь к квалифицированному специалисту

УТИЛИЗАЦИЯ

Выборочный сбор отработавших электрических и электронных приборов.
Не выбрасывать электрические приборы с бытовыми отходами.
Согласно Европейской директиве 2012/19/UE об утилизации электрических или электронных приборов и ее применении в национальном праве, использованные электроприборы следует группировать отдельно и собирать на пунктах, специально оборудованных для сбора.
Для получения рекомендаций по переработке приборов обратиться к местным органам власти или к продавцу.

ГАРАНТИЯ

Дата продажи _____
Серийный номер: _____

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 1 год. Срок службы изделия - 3 года с момента производства. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

Гарантийные обязательства действуют в течение всего установленного гарантийного срока, при условии что, неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования, действия третьих лиц, или непреодолимой силы. Номер партии изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:

• Если неисправность аппарата явилась следствием нарушения требования по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природных катастроф и т.п.).

• При наличии следов вскрытия;

• При повреждениях портов активного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного заземления оборудования, повреждения первичных цепей электропитания изделия вследствие нарушений в сети электропитания;

• При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (следы ударов, трещины в корпусе, искривление корпуса из-за перегрева, следы повреждения водой, выцарапывание жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.).

Настоящим подтверждаю получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

_____/Подпись продавца/ _____/Подпись покупателя/

М.П.