LIBHOF

Gourmet

ВИННЫЙ ШКАФ
GMD-83

ИНСТРУКЦИЯ

Содержание

Комплект поставки 4
Технические характеристики 4
Общие указания 5
Основные положения 5
Устройство винного шкафа и основные элементы управления 6
Меры предосторожности 7
Подготовка к работе 8
Управление работой винного шкафа 8
Угольный фильтр 9
Рекомендации по хранению вин 9
Обслуживание винного шкафа 10
Хранение 10
Возможные неисправности и методы их устранения 11
Гарантия 12
Утилизация 13

Комплект поставки

	GMD-83
Винный шкаф	1 шт
Полки из массива бука	14 шт
Угольный фильтр	1 шт
Ключи замка	2 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

Технические характеристики

	GMD-83
Напряжение питания, В	220-240
Частота переменного тока, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	95
Хладагент	R600a
Объем внутренней камеры, л	243
Вместимость, бутылок по 750 мл	83
Климатический класс	SN, N
Класс энергоэффективности	G
Уровень шума, дБ	41
Диапазон регулировки температуры	5-10°C верхняя камера 10-18°C нижняя камера
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габариты устройства, мм	595 x 1658 x 486
Габариты упаковки, мм	680 x 1840 x 570
Масса нетто, кг	68,5
Масса брутто, кг	83

Общие указания

1. ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией холодильника внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

2. Винный шкаф предназначен для хранения вин в герметичной таре.

3. Винный шкаф работает от электрической сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В.

4. Винный шкаф заправлен озонобезопасным хладагентом R600a (изобутан).

5. При покупке винного шкафа проверьте его работоспособность и комплектность, отсутствие механических повреждений, наличие штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне - на техническое обслуживание и гарантийный ремонт.

6. Винный шкаф устанавливается и включается в сеть представителем торгующей организации или самим потребителем.

7. При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, винный шкаф гарантийному ремонту не подлежит.

8. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Основные положения

Винный шкаф — холодильная камера специального назначения. Предназначен для хранения вина в оптимальных условиях (температура, влажность, защита от УФ излучения, вибраций и т.д.)

Устройство винного шкафа и основные элементы управления

Внешний вид устройства:

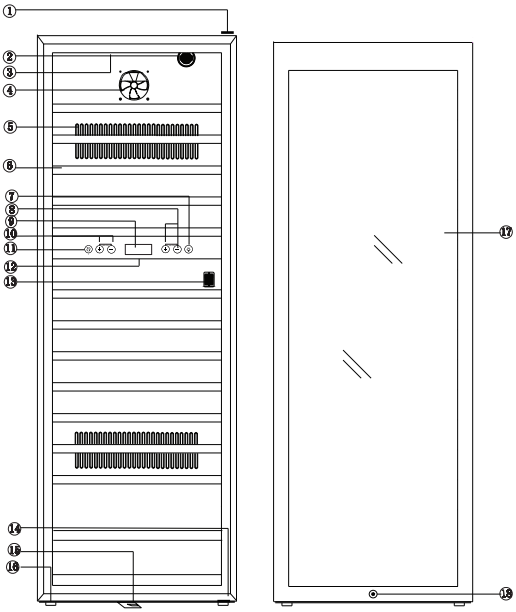

1. Петля дверцы верхняя
2. Угольный фильтр
3. Подсветка верхней камеры
4. Вентилятор
5. Вентиляционная решётка
6. Полки
7. Включение подсветки
8. Регулировка температуры нижней камеры
9. Дисплей
10. Регулировка температуры верхней камеры
11. Переключатель °C | °F
12. Подсветка нижней камеры
13. Датчик температуры
14. Петля дверцы нижняя
15. Ответная часть замка
16. Ножки
17. Стекло дверцы
18. Замок

Назначение клавиш панели управления:



«°C/°F» - переключение единиц измерения между градусами Цельсия и Фаренгейта
«+» - повышение температуры
«-» - понижение температуры
«☼» - включение/выключение подсветки дисплея

Меры предосторожности

Перед использованием винного шкафа установите его правильно, как указано в данном руководстве. Во избежание риска возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травмы соблюдайте следующие меры предосторожности:

• Установка прибора предполагает наличие необходимого технологического пространства для обеспечения циркуляции воздуха для нормального охлаждения.

• Розетка для подключения прибора должна быть надлежащим образом заземлена.

• Никогда не мойте элементы прибора легковоспламеняющимися жидкостями, которые могут привести к пожару или взрыву. Не храните и не используйте бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости в непосредственной близости от прибора. Не отключайте и не включайте штекер, если у вас мокрые руки.

• Отключите прибор от электросети и отключите питание перед чисткой или техобслуживанием. Игнорирование этого требования может привести к поражению электрическим током.

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или заменять любые детали прибора. Для проведения необходимого обслуживания необходимо обращаться к квалифицированному специалисту.

• Для обеспечения надлежащей вентиляции устройства передняя панель устройства не должна быть загромождена.

• Расположите устройство вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (плита, радиатор и т д). Не допускается установка прибора рядом с плитой или прибором, который может нагревать воздух в пространстве 1-5 см от корпуса прибора (например, рядом с холодильником, у которого теплообменная стенка граничит с прибором). Не устанавливайте прибор на теплые полы без специальной термоизолирующей подложки.

• Важно установить прибор ровно, чтобы он работал должным образом. Вы можете выровнять прибор благодаря регулировке ножек.

• Данный прибор не предназначен для использования детьми. Не разрешайте детям использовать и играть с прибором.

• Не используйте чистящие реагенты на основе абразивов. Такие очистители могут привести к повреждению поверхности или к изменению ее цвета.

• Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может создать опасную ситуацию.

Подготовка к работе

Перед первым использованием винного шкафа необходимо выдержать его в помещении не менее 6 часов в рабочем положении.

Максимальная эффективность работы винного шкафа достигается при его полной загрузке.

Управление работой винного шкафа

Включение/выключение винного шкафа

Когда устройство подключено к розетке, оно включается автоматически.

Включение/выключение внутреннего освещения

Нажмите «☼», чтобы включить (или выключить) внутреннее освещение.

Установка температуры

Диапазон настройки температуры по умолчанию: от + 5 до + 10ºС для верхнего отсека и от + 10 до + 18ºС для нижнего.

Для установки желаемой температуры нажимайте клавиши «+» или «-». Нажатие клавиш «+» или «-» соответственно увеличивает или уменьшает установленную температуру на 1ºС.

Переключение единиц измерения температуры между градусами Цельсия и Фаренгейта

Чтобы переключить единицы отображения температуры нажмите клавишу «°C/°F».

Угольный фильтр

Винный шкаф оснащен системой фильтрации с активным углем, чтобы обеспечить чистоту воздуха, эффективность охлаждения и поддерживать внутренности шкафа без запаха для качественного хранения вин. Узел фильтра расположен на задней панели устройства.

Этот фильтр необходимо менять каждые 12 месяцев.

Чтобы заменить фильтр:

1. Снимите бутылки с вином, хранящиеся на двух полках перед фильтром
2. Снимите полки перед фильтром
3. Удерживая фильтр, поверните его на 45 градусов против часовой стрелки, а затем вытащите
4. Удалите существующий фильтр и замените новым
5. Вставьте новый фильтр в отверстие, а затем поверните фильтр на 45 градусов по часовой стрелке
6. Установите снятые ранее полки, положите вино

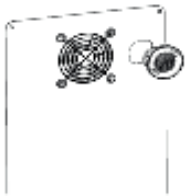

Рекомендации по хранению вин

Температура хранения вин в зависимости от вида:

Вино	***Температура***
Игристые вина	7-9°C
Белые сухие вина	13-15°C
Красные сухие вина	17-18°C
Лёгкие красные вина	13°C
Крепленые вина	16-18°C
Десертные и ликерные вина	18°C

Обслуживание винного шкафа

Выключите питание, выньте вилку из розетки и удалите все изнутри, включая полки.

Протрите внутреннюю поверхность с использованием теплой воды и соды. Нужно исходить из расчета две столовые ложки соды на один литр воды.

Вымойте полки с применением мягкого моющего средства.

Позвольте деревянным полкам высохнуть прежде, чем устанавливать на них бутылки с вином.

Не допускается, чтобы ткань была слишком мокрой при чистке панели управления и токоведущих частей.

Промойте внешнюю часть теплой водой и неагрессивным жидким моющим средством. Используйте при этом сухую мягкую ткань. Не используйте щетки для нержавеющей стали. Они не устранят грязь, но могут привести к появлению ржавчины.

Хранение

Если винный шкаф не используется, его следует хранить в сухом проветриваемом месте, желательно в заводской упаковке.

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Решение
Винный шкаф не работает	Прибор не подключен к сети	Подключите прибор к розетке
	Прибор выключен	Включите прибор согласно инструкции
	Сработал автомат или сгорел предохранитель	Включите автомат или замените предохранитель
Внутри шкафа недостаточно холодно	Установлена высокая температура	Установите желаемую температуру согласно инструкции
	Слишком высокое значение температуры внешней среды	Используйте винный шкаф только в помещении с допустимой температурой
	Дверца открывается слишком часто	Не открывайте дверцу слишком часто
	Дверь не закрыта полностью	Плотно закройте дверцу шкафа
	Вентиляционные решетки забились пылью	Очистите вентиляционную решетку
Частое автоматическое включение и выключение	Слишком высокое значение температуры внешней среды	Используйте винный шкаф только в помещении с допустимой температурой
	Загружено слишком много бутылок	Загружайте винный шкаф в соответствии с заявленными возможностями
	Слишком частое открывание двери	Не открывайте дверцу слишком часто
	Дверь не закрыта полностью	Плотно закройте дверцу шкафа
	Вентиляционные решетки забились пылью	Очистите вентиляционную решетку
Сильные вибрации	Шкаф установлен неровно	Отрегулируйте положение прибора с помощью ножек
	Посторонние предметы в шкафу или компрессорном отделении	Удалите посторонние предметы
Охладитель работает слишком громко	Шум может исходить от хладагента, что является нормальным. При завершении цикла работы компрессора Вы можете услышать булькающий звук, что является нормальным. Сжатие и расширение внутренних стенок при охлаждении могут вызывать потрескивание	
	Шкаф установлен неровно	Отрегулируйте положение прибора с помощью ножек
Иные неисправности		Обратитесь к квалифицированному специалисту

Гарантия

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 3 года на компрессор, 1 год на остальное изделие. Срок службы изделия - 5 лет с момента производства. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

Гарантийные обязательства действую в течении всего установленного гарантийного срока, при условии что, неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Номер партии изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:

• Если неисправность аппарата явилась следствием нарушения требования по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природных катастроф и т.п.).

• При наличии следов вскрытия;

• При повреждениях портов активного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного заземления оборудования, повреждения первичных цепей электропитания изделия вследствие нарушений в сети электропитания;

• При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (следы ударов, трещины в корпусе, искривления корпуса из-за перегрева, следы повреждения водой, выдавливание жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.);

Настоящим подтверждаю получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

_____/Подпись продавца/ _____/Подпись покупателя/

М.П.

Утилизация

Выборочный сбор отработавших электрических и электронных приборов. Не выбрасывать электрические приборы с бытовыми отходами.

Согласно Европейской директиве 2012/19/UE об утилизации электрических или электронных приборов и ее применении в национальном праве, использованные электроприборы следует группировать отдельно и собирать на пунктах, специально оборудованных для сбора.

Для получения рекомендаций по переработке приборов обратиться к местным органам власти или к продавцу.

Производитель: Libhof Electronics LTD. Slovakia.
Производственный филиал: Minea Electrical Appliance Co.,LTD. Tongan Dadaoxi Industry Park, Dongfeng, Zhongshan City, Guangdong Province, China, 528425

Импортер
ООО «Автомаркет-регионы»
Адрес: г. Курск, ул. Н. Луговая, д. 1
Libhof.ru

EAC