MEYVEL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СУШИЛКА ДЛЯ РУК

MH10-1800P1 (White) | MH10-1800P1 (Gray) | MH10-1800P1 (Black)

Перед использованием ознакомьтесь с правилами безопасности и инструкцией

Благодарим Вас за выбор автоматической сушилки для рук Meyvel!
Мы уверены, что Вы сделали правильный выбор, и данный прибор будет служить Вам долгие годы.



ВНИМАНИЕ:

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя, устанавливайте и эксплуатируйте в соответствии с инструкцией. Производитель не несет ответственности за неисправности сушилки для рук, вызванные неправильной установкой и эксплуатацией!

Сушилки данной серии созданы специально для торговых центров, гостиниц и профессионального использования. Они надежны, безопасны и просты в обслуживании, а их мощный направленный поток воздуха обеспечивает быструю сушку рук.

ПРОЧТИТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

ОГЛАВЛЕНИЕ

Меры безопасности — **03-04**
Комплектация — **05**
Схема устройства — **05**
Технические характеристики — **06**
Рекомендуемая высота установки — **07**
Установка — **07-08**
Эксплуатация — **08**
Чистка и уход — **08-09**
Обслуживание резервуара для сбора воды — **09**
Возможные неисправности и методы их устранения — **10**
Гарантия — **10**
Утилизация — **11**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное руководство содержит ключевые правила безопасности, но не может предупредить обо всех ситуациях. При использовании сушилки всегда сохраняйте бдительность и руководствуйтесь здравым смыслом.

- При получении сушилки убедитесь в том, что она находится в надлежащем состоянии. Если у Вас возникли сомнения, не включайте ее и обратитесь в наш сервисный центр.
- Используйте сушилку для рук только по назначению и в соответствии с указаниями, описанными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Сушилка предназначена для использования в бытовых условиях и может применяться в торговых центрах, ресторанах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Дети должны быть под присмотром, во избежание игры с прибором.
- Сушилка представляет собой электрический прибор. Чтобы избежать травм или смерти от поражения электрическим током, не касайтесь сушилки мокрыми руками, стоя на мокрой поверхности или стоя в воде.
- Никогда не погружайте сушилку в воду или другие жидкости.
- Не используйте сушилку на открытом воздухе или вблизи легковоспламеняющихся или горючих материалов. Сушилку для рук разрешается использовать только внутри помещений, защищенных от внешних воздействий воды, солнечных лучей и экстремальных температур.
- Не используйте сушилку в непосредственной близости от источников влаги или тепла.
- Если сушилка не используется долгое время, отключайте её от сети.
- Не допускайте падения сушилки и не подвергайте ее ударам.
- Не используйте сушилку для рук если она повреждена или неисправна.
- Прежде чем приступить к любой установке, регулировке или техническому обслуживанию, обязательно отключите питание устройства. Снимать защитную крышку разрешается только при полном отключении сушилки от электросети.
- Сушилку для рук необходимо устанавливать на прочной ровной стене, способной выдержать вес устройства.
- Устанавливайте сушилку так, чтобы она не мешала движению людей.
- Не устанавливайте сушилку для рук над раковинами, кранами или другими источниками воды.
- Обеспечьте свободное пространство не менее 400 мм вокруг воздушного сопла.
- Не кладите на сушилку посторонние предметы — это может вызвать перегрев или поломку.
- Запрещается использовать сушилку в качестве опоры или подвеса. Примите меры предосторожности, чтобы дети не могли повиснуть на устройстве.

- Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия устройства такими материалами, как одежда, пластиковые пакеты или бумага.
- Никогда не поднимайте и не переносите сушилку за шнур.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с нагретыми поверхностями, острыми предметами, углами и кромками мебели.
- Никогда не тяните за шнур, чтобы отсоединить прибор от розетки. Возьмитесь за вилку и выньте ее из розетки.
- Если вилка шнура питания вставлена не полностью, это может привести к возгоранию.
- Не удлиняйте и не укорачивайте шнур.
- Не используйте сушилку для рук, если шнур питания поврежден. Если шнур поврежден, он должен быть заменен производителем или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Не рекомендуется использовать сушилку с удлинителем. Пожалуйста, убедитесь, что прибор подключен непосредственно к электрической розетке.
- Заземление вилки и розетки должны быть осуществлены в соответствии с местными правилами. Сечение токопроводящего кабеля должно соответствовать энергопотреблению сушилки. Устройство должно быть подключено к надлежащей электрической сети.
- Для вашей безопасности данное устройство должно быть надлежащим образом заземлено. Шнур питания данного устройства оснащен вилкой типа «Schuko», которая подходит к розеткам, чтобы минимизировать риск поражения электрическим током. Ни при каких обстоятельствах не обрезайте и не снимайте заземление с прилагаемого шнура питания.
- Во избежание риска поражения электрическим током не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство. Неправильный ремонт может привести к поражению электрическим током или травмированию людей при использовании устройства.
- Используйте только оригинальные запасные части поставщика. Поддельные детали могут повлиять на работу или производительность сушки и привести к аннулированию гарантии. Ремонт должен производиться только в авторизованных сервисных центрах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	MH10-1800P1 (White)	MH10-1800P1 (Black)	MH10-1800P1 (Gray)
Основной блок	1 шт.		
	6 шт.		
	6 шт.		
	1 шт.		
Инструкция по эксплуатации	1 шт.		
Упаковка	1 шт.		

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

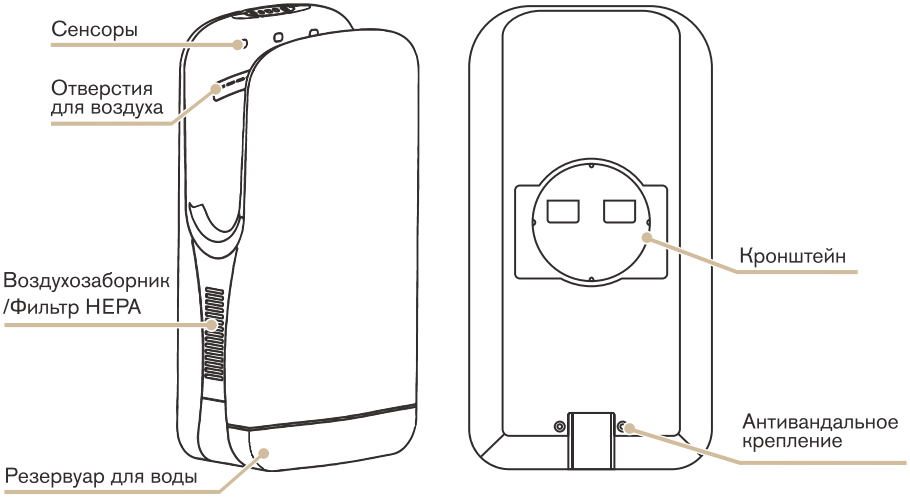

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MH10-1800P1 (White)	MH10-1800P1 (Black)	MH10-1800P1 (Gray)
Цвет корпуса	Белый	Черный	Серый
Погружная	Да		
Напряжение	220 В		
Частота	50 Гц		
Мощность	1800 Вт		
Мощность вентилятора	600 Вт		
Мощность двигателя	1200 Вт		
Уровень шума	75 дБ		
Температура нагрева воздуха	55 °C		
Антивандальная защита	Да		
Класс антивандальной защиты	IPX1		
Высокоскоростная	Да		
Расход воздуха	150 м³/ч		
Скорость воздушного потока	396 км/ч		
Время сушки	8-10 сек		
Индикация	Да		
Каплесборник	Да		
Ультрафиолетовая чистка	Да		
Фильтр HEPA	Да		
Автоматическое вкл./откл.	Да		
Материал корпуса	Пластик		
Тип установки	На стену		
Размеры (ВхШхГ)	574 x 297 x 164 мм		
Размеры упаковки (ВхШхГ)	630 x 360 x 240 мм		
Вес нетто / брутто	5,87 кг / 7,2 кг		

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ

Мужчины: 78,5 см

Женщины: 68,5 см

Дети/инвалиды: 58,5 см

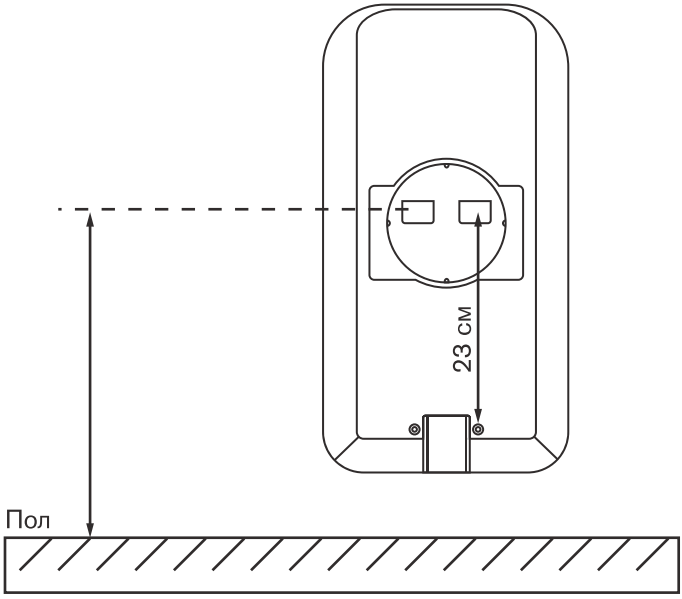

УСТАНОВКА

Перед монтажом устройства обязательно соблюдайте следующие минимальные расстояния:

От боковых стен:
не менее 10 см

От пола:
не менее 30 см

Убедитесь в отсутствии препятствий перед отверстием выдува воздуха.

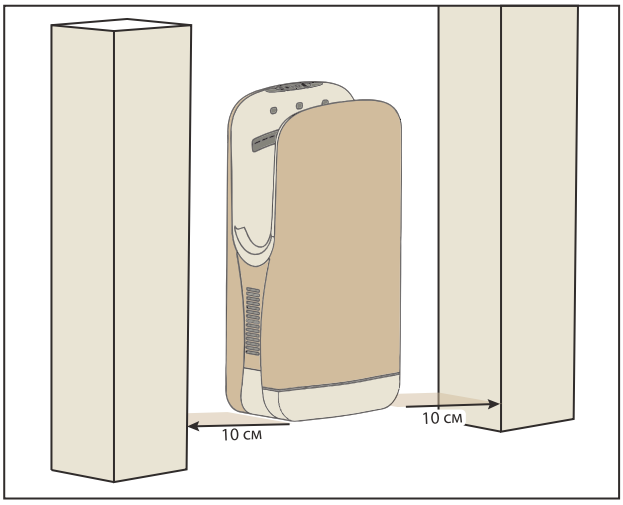

1. Выберите место установки сушилки по желаемой высоте (см. рекомендации по высоте установки).
2. Просверлите в стене отверстия для крепления настенного кронштейна в выбранном месте.
3. Закрепите кронштейн на стене, после чего установите на него сушилку для рук. Крепежные отверстия на кронштейне расположены под резервуаром для сбора воды.
4. Для защиты от несанкционированного снятия зафиксируйте устройство антивандальным винтом, обеспечив надежное крепление к стене.

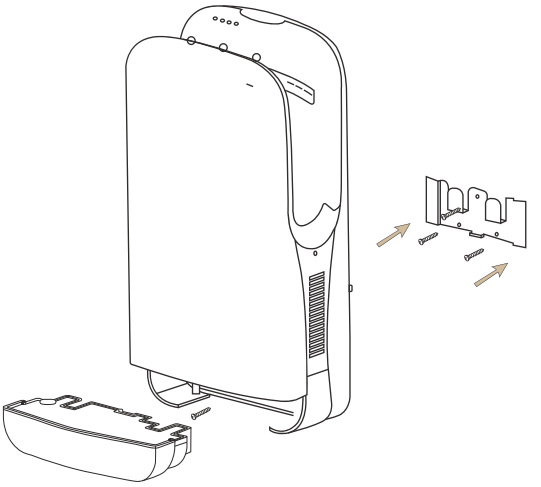

Вид спереди.

Снимите резервуар для сбора воды.

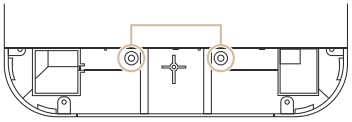

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием слегка стряхните лишнюю воду с рук. Поместите руки в зону сушки — устройство включится автоматически. Медленно вынимайте руки после начала работы. Сушилка отключится сама, когда руки будут убраны.

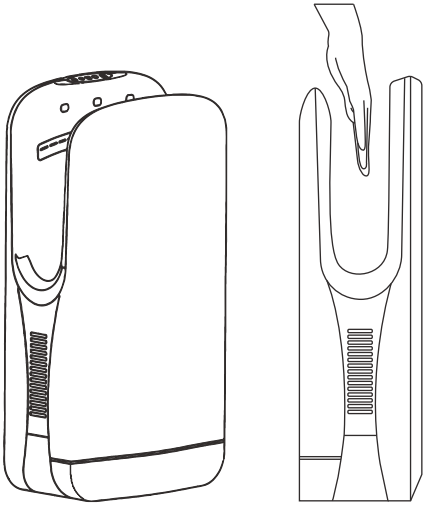

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой обязательно отключите устройство от электросети.
- Не используйте абразивные средства — они могут повредить покрытие корпуса.
- Избегайте прямого распыления жидкостей на устройство.
- Протирайте поверхность мягкой тканью, при необходимости смоченной в мягком моющем средстве.

ЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

1. Для извлечения фильтра выкрутите винты, крепящие крышку, и аккуратно извлеките фильтр.
2. Очистите фильтр от пыли.
   Обратите внимание: фильтр подлежит обязательной замене каждые 3 месяца.
   Не своевременная замена HEPA фильтра, может привести к прерываниям воздушного потока или перегреву мотора.
3. После обслуживания установите все компоненты в исходное положение.

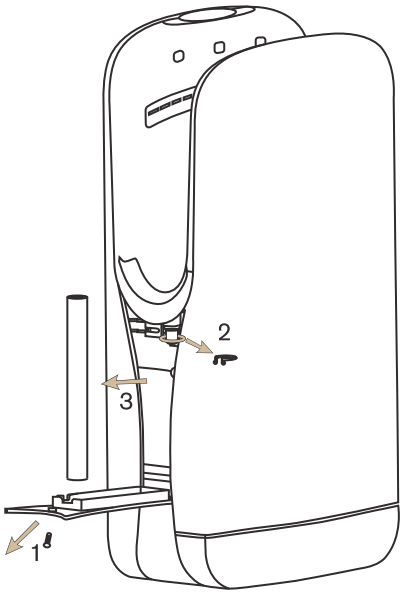

ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СБОРА ВОДЫ

1. Извлеките резервуар для воды из устройства.
2. Снимите прозрачную крышку и слейте воду из резервуара.
3. Промойте резервуар дистиллированной водой.
4. Насухо протрите все детали мягкой тканью.
5. Установите крышку на место и верните резервуар в исходное положение.

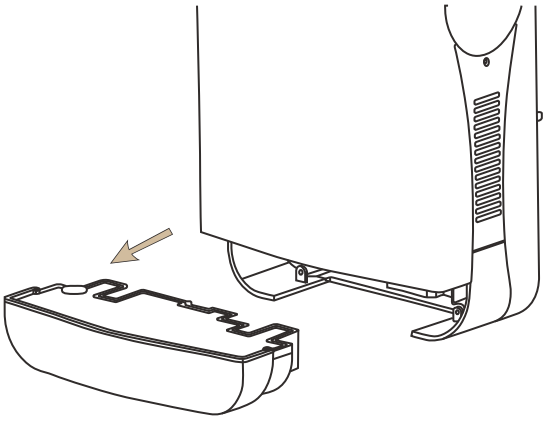



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятное решение
Сушилка для рук не запускается	Убедитесь, что устройство подключено к подходящему источнику питания и что оно включено.
Сушилка для рук включается и выключается не регулярно.	Проверьте линзы сенсора на загрязнения.
Сушилка для рук периодически отключается во время использования, но через некоторое время возобновляет работу.	Проверьте воздухозаборник на загрязнения, которые могут препятствовать нормальной работе. В случае загрязнения, очистите воздухозаборник сухой тканью или пылесосом.

ГАРАНТИЯ

Данная гарантия распространяется на первоначального покупателя сушилки для рук и не подлежит передаче. Мы гарантируем, что сушилка не будет иметь дефектов материала.

Сохраняйте оригинальный товарный чек для подтверждения покупки, чтобы воспользоваться гарантийными обязательствами.

Данная гарантия не распространяется:

- на возможные расходы на доставку и обработку;
- на HEPA-фильтр;
- на шнур питания;
- на механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей;
- на повреждения, возникшие в результате несчастного случая, неправильного использования потребителем, а также несоблюдения мер по уходу и условий использования, указанных в данной инструкции;
- на повреждения, возникшие в результате неправильного электропитания, например, низкого напряжения, неисправной бытовой проводки или недостаточных предохранителей;
- на повреждения, возникшие в результате пожара, затопления или стихийных бедствий, таких как ураган, наводнение и т. д. Кроме того, данная гарантия не распространяется на косвенные и случайные убытки, такие как ущерб, нанесенный человеку или имуществу, кража.

Если в течение срока действия настоящей гарантии в Вашей сушилке обнаружен дефект, обратитесь в наш сервисный центр.

Любая попытка самостоятельного ремонта или обслуживания данного изделия приведет к аннулированию гарантии.

УТИЛИЗАЦИЯ

Дата производства указана в серийном номере.

2503xxxx

25 - год

03 - месяц

xxxx - серийный номер

Товар сертифицирован

EAC

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» - срок службы данного изделия равен 2 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Правильная утилизация изделия:

(Использованное электрическое и электронное оборудование)
(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

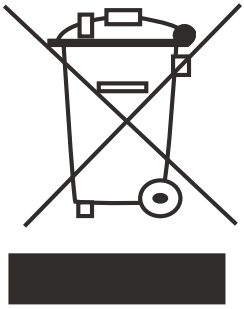

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, кабель питания) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Фирма производитель:
MEYVEL SRL, Италия. Виа Гарибальди 34,
Лингваглосса, Катания

MEYVEL.COM

LIMARS·R

Импортер и организация, уполномоченная для принятия претензий на территории РФ

ООО «Лимарс-Р»

Московская обл., г.Электросталь

Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Сайт:

www.limars.ru

Электр. почта:

limars-r@yandex.ru

Обслуживание, гарантийный
и послегарантийный ремонт