**РОССИЯ**

# Подставка для рециркулятора ОР-УФ-60,90,120

# П А С П О Р Т

**ООО «ПищТех», г. Краснодар, 2026 г.**

## 1. Назначение

Подставка для рециркулятора ОР-УФ 60,90,120 (далее изделие, подставка) предназначена для размещения на ней рециркулятора-облачателя типа ОР-УФ компании «ПищТех». Рециркулятор-облучатель в комплект не входит.

## 2. Комплект поставки

| Наименование | Количество |
|---|---|
| | Подставка для рециркулятора ОР-УФ 60,90,120 |
| Стойки, шт | 2 |
| Основание, шт | 2 |
| Опора колесная, шт | 2 |
| Соединительная пластина, шт. | 4 |
| Колесо поворотное 50х17 с тормозом | 2 |
| Колесо поворотное 50х17 без тормозом | 2 |
| Болт М10х50, шт. | 14 |
| Болт М6х40, шт. | 4 |
| Винт М10х30, шт. | 4 |
| Гайка колпачковая М10, шт | 10 |
| Шайба 10, шт. | 14 |
| Шайба 6 | 4 |
| Паспорт (инструкция по сборке), шт. | 1 |

## 3. Технические характеристики изделий

Подставка для рециркулятора имеет разборную конструкцию. Подставка изготовлена из профильной трубы Ст3 окрашенной порошковой краской.

| Наименование | Изображение | Габаритные размеры, мм | | | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|
| | | длина | ширина | высота | |
| Подставка для рециркулятора ОР-УФ 60,90,120 |  | 510 | 430 | 1200 | 4 |

ООО «ПищТех» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10мм

## 4. Условия эксплуатации

Подставки могут эксплуатироваться в закрытых и открытых помещениях в условиях регламентированной температуры и влажности, при этом должно исключаться прямое воздействие на них атмосферных осадков.

При эксплуатации подставки с установленным рециркулятором, необходимо соблюдать все требования безопасности, прописанные в паспорте рециркулятора.

**Запрещается:**

- передвигать изделие подключенное к сети питания;
- двигать изделие за сетевой шнур;
- устанавливать изделие на наклонную поверхность.

**Нейтральное оборудование не предусмотрено к заземлению. В случае заземления нейтрального оборудования возникает потенциал, приводящий к порче поверхности оборудования в виде коррозии. При заземлении оборудования гарантия снимается.**

В процессе эксплуатации изделий необходимо регулярно проводить санитарную обработку их поверхностей теплой водой с добавлением моющих растворов и дезинфицирующих средств нейтральной pH среды. После санитарной обработки поверхности изделий должны быть протерты чистой ветошью и просушены. Для чистки не использовать агрессивные хлорсодержащие моющие средства, а также абразивные средства.

## 5. Хранение и транспортировка

Хранение подставки должно осуществляться в транспортной таре завода изготовителя по группе условий хранения 2 (С) ГОСТ 15150-69.

Упакованные подставки допускаются транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка подставки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

## 6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Полный установленный срок службы подставки для рециркулятора не менее 3 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.


Гарантия не распространяется на случаи, когда подставка вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения изделия на гарантийном ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения выявленных дефектов путем гарантийного ремонта предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие на новое.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

## 7. Инструкция по сборке

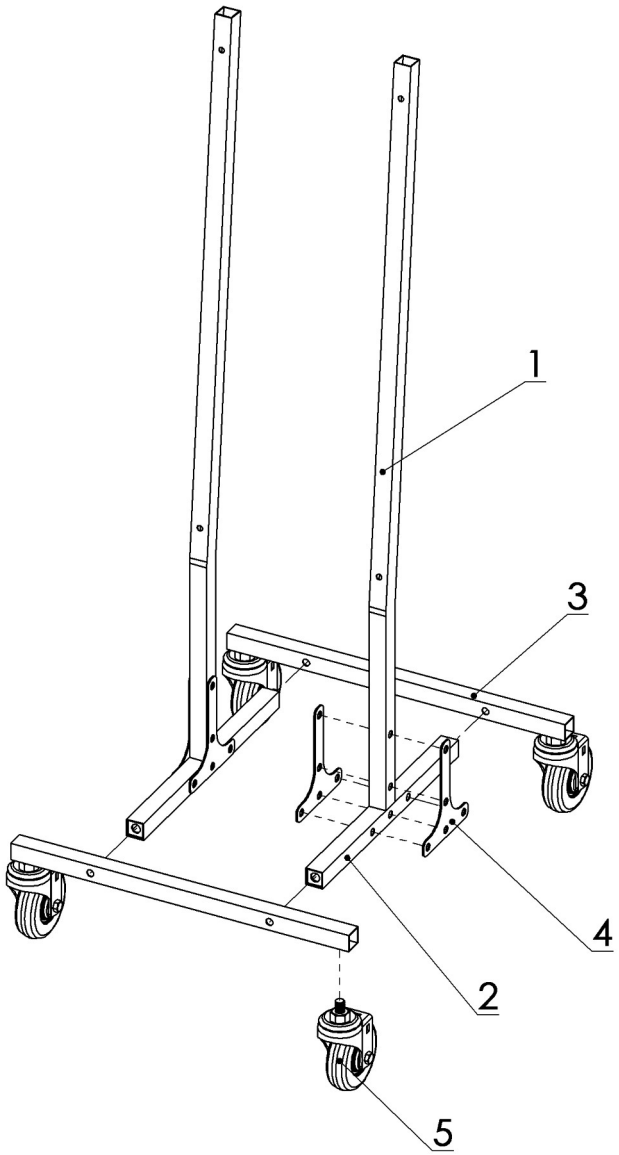


Сборка подставки осуществляется в следующем порядке:

1. При помощи соединительной пластины (поз. 4), соединить стойку (поз. 1) и основание (поз. 2). Соединять при помощи болтов М10х50, шайб 10 и коспачковых гаек М10.

2. Прикрутить колесную опору (поз. 3) к основанию (поз. 2) при помощи болтов М10х50 и шайб 10.

3. Прикрутить колеса с помощью винта М10х30. Колеса с тормозом долдны располагаться по диагонали.

4. Закрепить на стойке рециркулятор 4-я болтами с шайбами М6. Сетевой шнур должен располагаться снизу

# Дополнительные сведения о товаре

1. Изготовитель: ООО «ПищТех»
   юр. адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская,14, литер Б, оф. 7
   факт. Адрес: 353211, Краснодарский край, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского,1/2
2. Конечному пользователю гарантия предоставляется продавцом. По вопросам гарантии обращайтесь в организацию, осуществившую продажу.

   По вопросам ввода в эксплуатацию, текущего ремонта и постгарантийного обслуживания вы можете обратиться к нашим представителям по адресам:

| Город | Адрес | Телефон, электр. почта | |
|---|---|---|---|
| г. Екатеринбург | ул. Машиностроителей, д. 30 | +7 (343) 272-82-12 | ekt@zavod-pt.ru |
| г. Красноярск | ул. Взлетная, д. 55 А | +7 (391) 231-65-00 | kry@zavod-pt.ru |
| г. Новосибирск | ул. Автогенная 128 / ул. Крамского, 40 | +7 (383) 239-50-87 | nsk@zavod-pt.ru |
| г. Ростов-на-Дону | ул. Вавилова, д. 68 | +7 (863) 311-59-25 | rnd@zavod-pt.ru |
| г. Саратов | ул. Астраханская, д. 43, корп. 5 | +7 (845) 244-81-94 | saratov@zavod-pt.ru |
| г. Ставрополь | ул. Октябрьская, д. 184, Бизнес-центр «Восход», 5 корп. | +7 (918) 869-79-79 | stv@zavod-pt.ru |
| г. Волгоград | ул. Чистоозерная, д. 6 | +7 (844) 298-73-13 | volg@zavod-pt.ru |
| г. Казань | ул. Журналистов, д. 54, оф.11 | +7 (843) 226-87-84 | kazan@zavod-pt.ru |
| г. Люберцы | ул. Электрификации, д. 26 В | +7 (495) 227-73-50 | moscow@zavod-pt.ru |
| г. Оренбург | ул. Монтажников, д. 21 | +7 (3532) 45-74-74 | orenburg@zavod-pt.ru |
| г. Самара | Заводское шоссе, д.111, ТЦ ДиПорт | +7 (846) 922-52-17 | samara@zavod-pt.ru |
| г. Омск | ул. Енисейская, д.1Б к4, оф.7 | +7 (3812) 20-90-77 | omsk@zavod-pt.ru |
| г. Воронеж | ул. Электросигнальная, д. 24 | +7 (473) 232-36-06 | vobs@zavod-pt.ru |
| г. Краснодар | Ростовское шоссе, д. 68/1 (район ипподрома) | +7 (861) 241-10-26 | tz@zavod-pt.ru<br>tr@zavod-pt.ru |
| г. Нижний Новгород | ул. Бекетова, д. 13П | +7 (831) 424-20-15 | nn@zavod-pt.ru |
| г. Пятигорск | ул. Ермолова, д.16, строение 1 | +7 (918) 768-37-49 | ptg@zavod-pt.ru |
| г. Санкт-Петербург | ул. Софийская д.60 лит. АЯ , оф. 304 | +7 (812) 921-31-17 | spb@zavod-pt.ru |
| г. Сочи | ул. Донская, д. 9 | +7 (862) 235-11-25 | sochi@zavod-pt.ru |
| г. Уфа | ул. Ростовская, д. 18 | +7 (347) 257-32-98 | ufa@zavod-pt.ru |
| г. Алматы | ул. Муратбаева. д.63 | +7 (771) 753-34-35 | kz@zavod-pt.ru |
| г. Бишкек | ул. Лермонтова, д. 12 | +996 (312) 97-35-70 | kg6@zavod-pt.ru |
| г. Симферополь | ул. Бородина, д. 12 лит.З | +7 (978) 972-42-99 | krim2@pt-proekt.ru |
| г. Ташкент | Учтепинский район, ул. Фархадская, 8 блок | +998 (99) 353-47-72 | uz@zavod-pt.ru |
| г. Минск | ул. Старовиленская, д. 100, к.2, пом.2 | +375 (29) 110-20-01 | by@zavod-pt.ru |