СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ VCJ-180

Руководство по эксплуатации

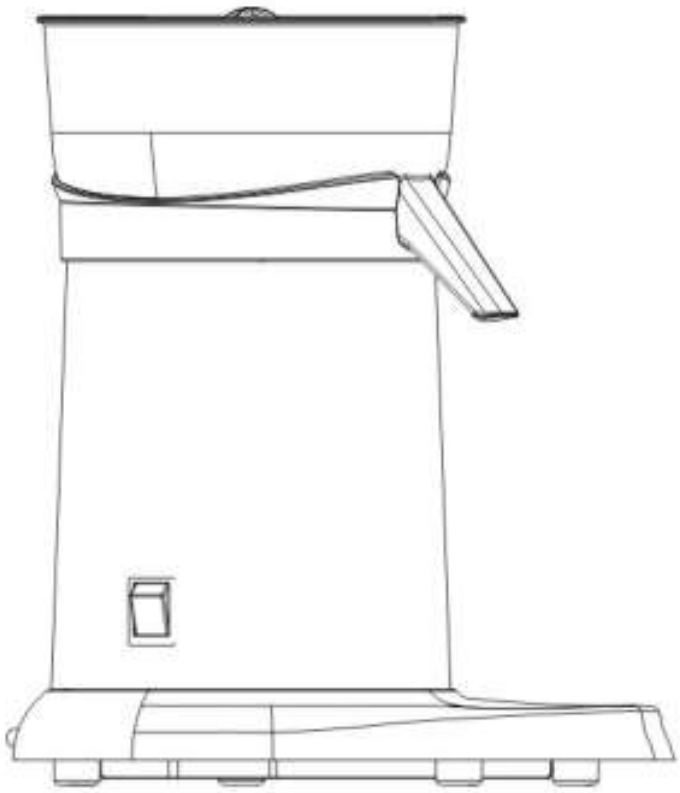

Благодарим за приобретение соковыжималки для цитрусовых

Внимательно прочтите данное руководство

Названия деталей



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Полностью прочтите это руководство.
2. Перед включением прибора в сеть необходимо проверить его напряжение.
3. Перед включением вилки в сеть проверьте, чтобы выключатель был в выключенном положении.

ОСТОРОЖНО

1. Нельзя погружать основание двигателя в воду, основание необходимо очищать влажной тканевой салфеткой.
2. Необходимо обязательно вынимать вилку из розетки после использования аппарата, перед очисткой и перед установкой или снятием деталей.
3. Необходимо внимательно следить за аппаратом во время его работы или если поблизости находятся дети.
4. Нельзя эксплуатировать аппарат с поврежденным шнуром электропитания, или если аппарат неправильно работает, или если аппарат упал или получил другие повреждения. Относительно проверки, ремонта, механической или электрической регулировки следует обращаться в ближайший авторизованный сервисный центр.
5. Необходимо следить за тем, чтобы шнур электропитания не

свисал с краев стола или столешницы, или касался горячей поверхности.

6. Нельзя эксплуатировать аппарат с поврежденной вращающейся сеткой.
7. Перед сменой приспособлений или если нужно работать с движущимися деталями, необходимо выключать аппарат.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите конус.
2. Разрежьте фрукты на две половинки.
3. Включите аппарат, установив выключатель электропитания в положение “1”
4. Выжмите сок из половинок фруктов.
5. Выключите аппарат, установив выключатель электропитания в положение «0».

ОЧИСТКА

1. Всегда выключайте двигатель и вынимайте вилку из розетки.
2. Никогда не погружайте основание двигателя в воду, очищайте основание влажной тканевой салфеткой.
3. Аппарат очень легко чистится, если снять все быстросъемные детали, которые соприкасаются с соком: конус, фильтр для косточек, чаша и т.п. Поддон также легко чистится.

4. Промойте все детали, соприкасающиеся с соком, сразу после использования.
5. Перед первым использованием тщательно промойте все детали, контактирующие с соком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание ： 50/60 Гц

Мощность двигателя ： 180 Вт

Размеры (Длина x ширина x высота): 34x23x36,5 см