ПАСПОРТ
Мясорубка



МОДЕЛИ: HM-C12A, HM-C22A, TC12I-ZJ

Ⅰ. Конструкция машины



Ручка регулирования


Поддон для мяса

Корпус

Головка мясорубки

Выключатель

Головная часть мясорубки

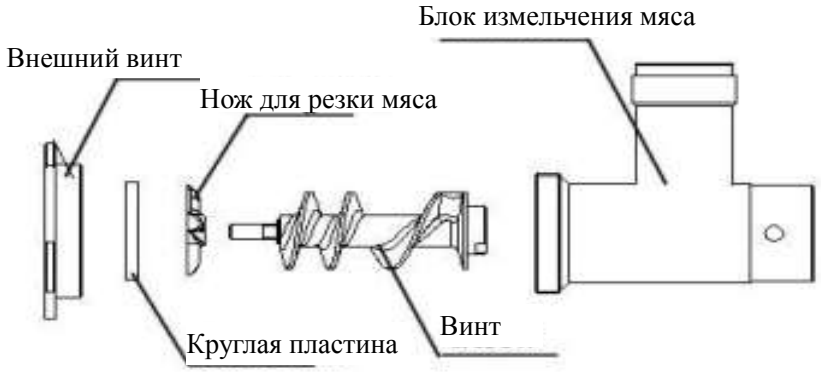

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С МЯСОРУБКОЙ!!
2. Мясорубку нельзя промывать под прямой струёй воды.
3. Не используйте устройство, если поврежден узел с лезвиями.
4. Во избежание опасности, поврежденный шнур питания должен заменяться квалифицированным специалистом.
5. Данное приспособление не предназначено для использования лицами (включая детей) с физическими или умственными отклонениями, а также с отклонениями восприятия, или с недостатками опыта или знаний, если только для них не обеспечивается надзор или инструктаж касательно использования устройства лицом, отвечающим за их безопасность.

Ⅱ.Технические параметры:

Модель	TC12I-ZJ	HM-C12A	HM-C22A
Эффективность	80 кг/ч	120 кг/ч	220 кг/ч
Мощность	370 Вт	650 Вт	1100 Вт
Напряжение	220 Вольт	220 Вольт	220 Вольт
Размеры упаковки	360x210x410 мм	430x230x415 мм	460x230x435 мм

Ⅲ.Эксплуатация и обслуживание:

1. Перед тем, как поместить мясо в машину, удалите шкуру и кости и разрежьте мясо на ломти.
2. Включите машину и положите сырое мясо в воронку после того, как двигатель войдет в нормальный режим. Сырое мясо прижимается прилагаемой ручкой для подачи мяса по мере необходимости.
3. Если мясо перерабатывается слишком медленно или бесформенно, проверьте следующее:
   a) Режущий нож неправильно зафиксирован, поскольку гайка неплотно пригнана. Отрегулируйте нож.
   b) Если забился выход мяса, очистите его.
   c) Если нож затупился, наточите или замените его.
4. Поддерживайте чистоту машины и промывайте части для рубки после работы.