Gemlux

ПАСПОРТ

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

МОДЕЛЬ: GL-SM-712



Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание удара электрическим током не используйте миксер вблизи воды. Не опускайте сетевой шнур в воду или другую жидкость.

- Перед началом использования миксера внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в данном буклете.

- Не перегибайте и не заламывайте сетевой шнур. Во избежание падения миксера, следите за тем, чтобы шнур выключенного устройства не свисал со стола.

- Убедитесь, что параметры электрической сети, указанные на шильдике миксера, соответствуют параметрам вашей электрической сети. Перед тем, как включить вилку в розетку, убедитесь, что мотор миксера выключен (регулятор скорости находится в положении “ВЫКЛ”).

- Миксер предназначен для использования в закрытых помещениях. Не используйте на открытом воздухе.

- Не используйте миксер вблизи открытого огня, легко воспламеняемых материалов (в т. ч. текстильных), печей, радиаторов, а также вблизи других источников тепла.

- Перед началом использования установите миксер на ровную горизонтальную поверхность.

- Установите миксер как можно ближе к розетке (для того, чтобы в случае необходимости его можно было быстро отключить от источника питания).

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать миксер – это может быть опасно для вашего здоровья и жизни.

- Ремонтные работы могут осуществляться исключительно специалистами сервисного центра.

- Миксер не является игрушкой! Храните его в недоступном для детей месте.

- Дети могут пользоваться миксером или находиться вблизи включенного устройства только под строгим контролем взрослых.

- Миксер может использоваться только по своему прямому назначению.

- Никогда не включайте миксер без продукта и не оставляйте его включенным без присмотра.

- Во время работы не прикасайтесь к движущимся частям устройства.

- При передаче устройства другому пользователю обязательно передайте и инструкцию.

- Производитель не несет ответственности за повреждения миксера, вызванные неправильным обращением с ним и/или несоблюдением инструкций, изложенных в этом буклете.

- Отключайте миксер от сети питания перед очисткой и при длительных перерывах в использовании.

- Не используйте миксер при повреждении шнура питания – это опасно для здоровья и жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь в сервисный центр.

- Мешалки имеют очень острые края – будьте осторожны во время очистки.

- Выключайте миксер и отключайте его от сети питания при замене мешалок или при проведении других операций с ними.

- Использование миксера людьми с ограниченными возможностями и детьми возможно только под строгим контролем взрослых, ответственных за их безопасность.

- Не позволяйте детям играть с миксером.

- Не используйте функции замешивания и взбивания одновременно. Допустимо только раздельное использование этих функций.

- Не пытайтесь разбирать оборудование и ремонтировать его самостоятельно. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-SM-712
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	1200 Вт
Объем чаши	5,5 л
Количество скоростей	8 + импульсный режим
Таймер	0-10 мин

КОНСТРУКЦИЯ

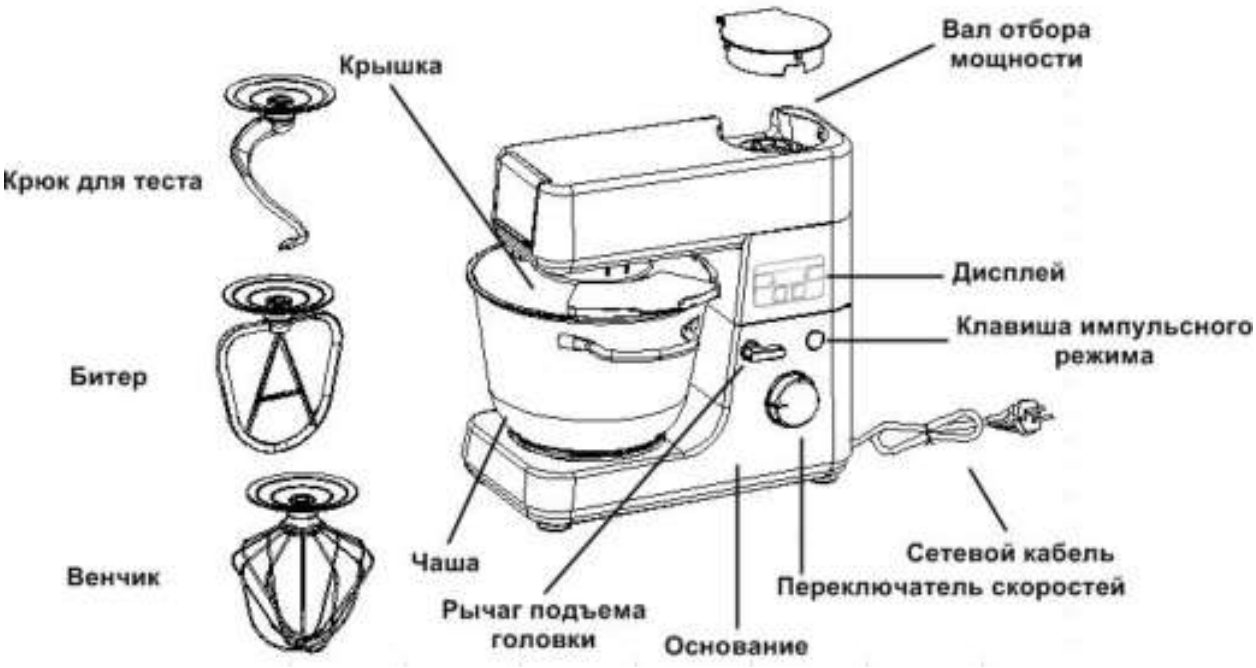

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

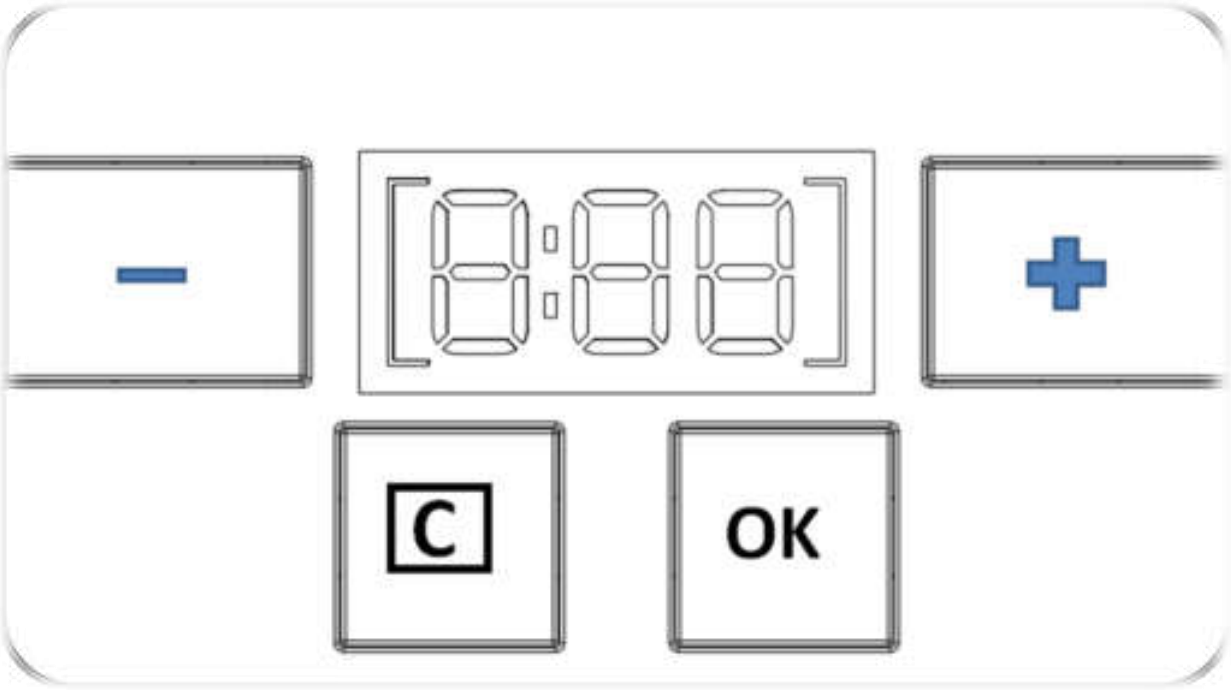

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед сборкой устройства убедитесь в том, что оно отключено от сети, а переключатель скорости установлен в положение «ВЫКЛ».

1. С помощью регулятора подъема головки зафиксируйте головку миксера в верхнем положении.

2. Выберите необходимую насадку: битер для густых и не очень густых смесей, крюк для замешивания дрожжевого теста или венчик для взбивания жидких смесей или насыщения смесей воздухом.

3. Установите насадку и поверните для фиксации. Для отсоединения насадки слегка надавите на нее и поверните в противоположном направлении.

Примечание: убедитесь, что насадка правильно и надежно установлена. В противном случае насадка может выпасть во время работы устройства.

4. Установите чашу на подставку и поверните по часовой стрелке до фиксации.

5. С помощью регулятора подъема головки опустите головку с установленной насадкой вниз. Щелчок будет означать, что головка опущена и закреплена в рабочей позиции.

6. Убедитесь, что крышка для чаши правильно установлена.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед подключением устройства к сети питания убедитесь, что переключатель скорости установлен в положение «ВЫКЛ».

2. Выберите желаемую скорость (1-8, импульсный режим).

3. С помощью клавиш +/— установите желаемое время работы. Подтвердите настройки времени нажатием на клавишу «ОК». Для сброса настроек времени нажмите клавишу «С».

4. Если настройки времени не будут выставлены, устройство будет работать в течение времени, установленного по умолчанию.

Внимание! Во время работы устройства в чаше не должны находиться столовые приборы и посторонние предметы.

5. Время непрерывной работы миксера не должно превышать 10 минут. После этого устройству необходимо дать остыть в течение, как минимум, 20 минут. При замешивании теста рекомендуется установить переключатель на небольшую скорость, так как замешивание на большой скорости может нанести вред устройству.

Примечание: если в процессе замешивания теста мука прилипает к краям чаши, прекратите работу с устройством. Снимите крышку с чаши и удалите прилипшую муку со стенок. Затем возобновите работу с устройством.

6. В процессе работы устройства можно добавлять ингредиенты в чашу через отверстие в крышке. По окончании обработки смеси поверните переключатель скорости в положение «ВЫКЛ» и отключите устройство от сети питания.

7. С помощью регулятора подъема головки поднимите головку миксера.

8. При необходимости удалите остатки смеси с насадки.

Внимание! Перед отсоединением насадки убедитесь, что переключатель скорости установлен в положение «ВЫКЛ», а само устройство отключено от сети питания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1) Перед очисткой отключите оборудование от сети питания и дайте ему полностью остыть.

Внимание! Не погружайте устройство в воду и другие жидкости!

2) Очистите внешнюю поверхность миксера кусочком влажной ткани с использованием мягкого моющего средства.

3) Съемные части устройства промойте теплой мыльной водой и вытрите насухо.

4) При очистке поверхности и компонентов миксера, включая брызгозащитную крышку и мешалки, не пользуйтесь абразивными и спиртосодержащими средствами.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Температуру ингредиентов, хранящихся в холодильнике, необходимо поднять до комнатной температуры перед обработкой с помощью миксера.

2. Чтобы частички яичной скорлупы не попадали в смесь, разбивайте яйца в отдельную емкость прежде, чем поместить их в чашу миксера.

3. Не обрабатывайте смесь дольше, чем это необходимо, согласно рецепту. Осторожно добавляйте сухие ингредиенты в смесь. При добавлении сухих ингредиентов используйте низкую скорость.

4. Температура окружающей среды, а также температура обрабатываемых ингредиентов влияют на результат обработки смеси.

5. Всегда начинайте работу с низких скоростей. Затем постепенно повышайте скорость до необходимой.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с актуальными нормативами.

Произведено в КНР. Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.