Соковыжималка для цитрусовых APACH ACS1 – ACS2



Рис. 1


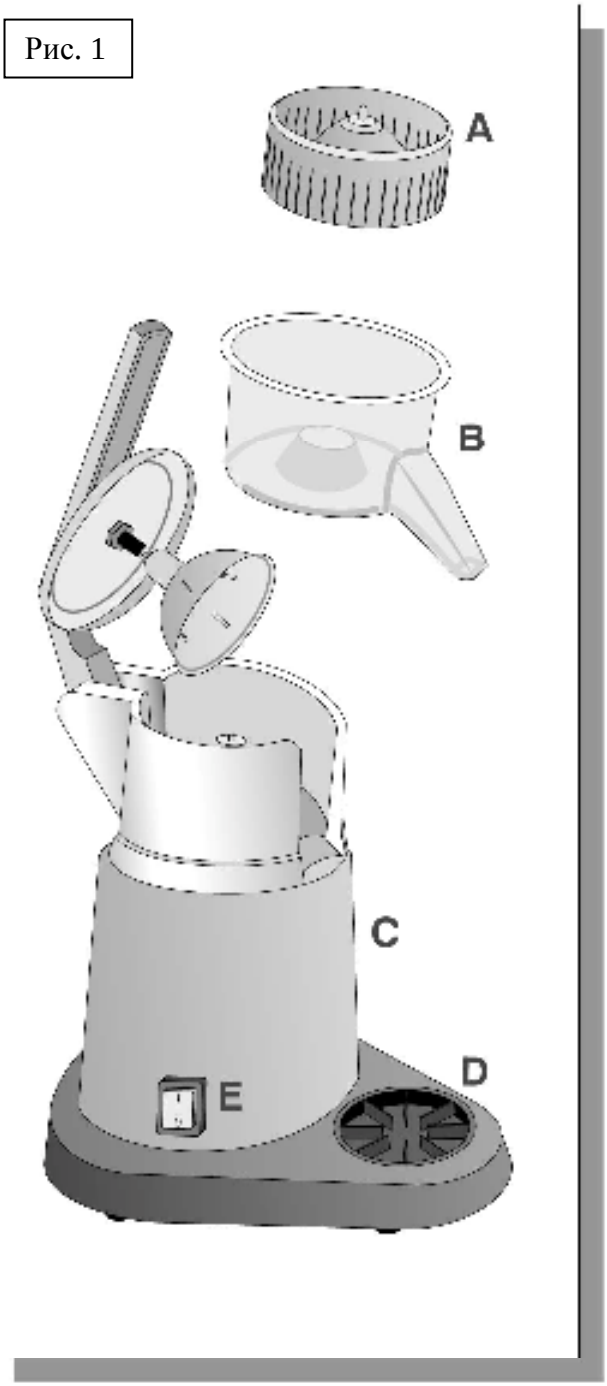


Рис. 2

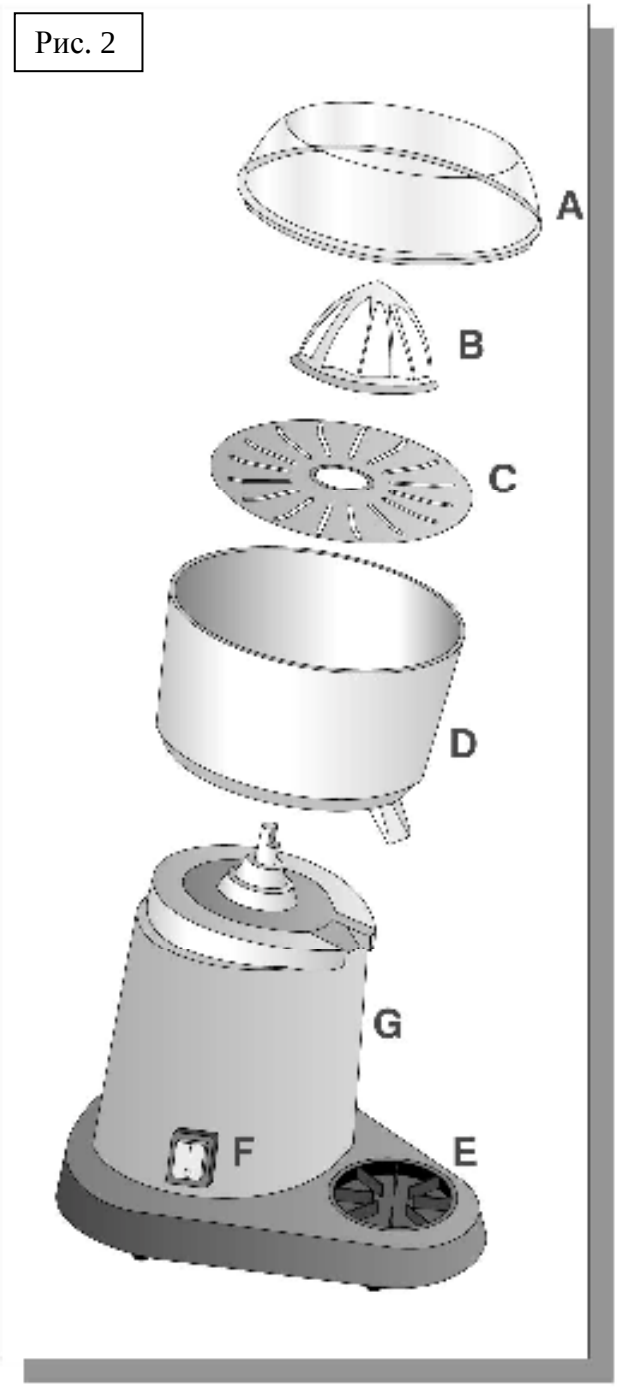

1 ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

1-1 Перед включением устройства необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией.

1-2 Данное устройство предназначено исключительно для профессионального использования и, следовательно, к работе с ним могут быть допущены только работники, прошедшие соответствующее обучение.

1-3 Держать устройство вдали от струй воды, влажных мест и источников тепла

1-4 Не использовать замороженных фруктов.

1-5 Для ремонта и технического обслуживания обращаться только к квалифицированному электрику.

2

	ОПИСАНИЕ (Рис. 1)	**ОПИСАНИЕ (Рис. 2)**
A)	Фильтр поворотный из нержавеющей стали	Защитная крышка
B)	Фильтр вторичный пластмассовый	Купол отжимной
C)	Корпус устройства	Диск фильтра
D)	Пластина отжима цитрусовых	Емкость нерж. ст. модель P200 или пластмассовая модель P202
E)	Выключатель	Пластина отжимная
F)		Выключатель
G)		Корпус устройства

3. УСТАНОВКА

3-1 Установка должна производиться в строгом соответствии с положениями действующего законодательства страны использования, в особенности **с требованиями данной страны по предупреждению несчастных случаев и пожаров** и с правилами обслуживания электрических установок.

3-2 Перед подключением устройства к сети электропитания необходимо убедиться, что указанное на табличке напряжение соответствует сети.

3-3 Тщательно очистить компоненты (см. п. 5).

3-4 Убедиться, что выключатель находится в выключенном положении (положение 0).

3-5 Вставить вилку в розетку.

3-6 Несанкционированная модификация устройства или невыполнение требований к подключению вызывает неоправданный риск и, следовательно, делает гарантийные обязательства изготовителя недействительными и утратившими силу.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4-1 **ACS2:** Поместить нарезанные фрукты в поворотный фильтр из нержавеющей стали, закрыть крышку и включить устройство.

ACS1: Повернуть выключатель и прижимать части разрезанных фруктов к отжимному конусу, плотно удерживая их.

4-2 После того, как фрукты выжаты, выключить устройство при помощи выключателя.

5 ОЧИСТКА

5-1 Перед чисткой устройства всегда вынимать вилку из розетки электропитания.

5-2 Снять с устройства все съемные части и промыть их вручную в мыльной воде (не допускается мыть их в посудомоечной машине).

5-3 Протереть корпус устройства влажной тканью (запрещается погружать устройство в воду).

5-4 Для наилучших результатов всегда очищать устройство непосредственно после использования.

6 ДАЛЬНЕЙШИЕ УКАЗАНИЯ

6-1 **Утилизация упаковки:** после извлечения устройства из упаковки утилизировать указанную упаковку в соответствии со стандартами, действующим на этот момент в стране использования.

6-2 Утилизация устройства: По окончании срока эксплуатации устройства не выбрасывать его, а разобрать и утилизировать в соответствии с

нормами, действующими для различных материалов, использованных при его изготовлении. Мы рекомендуем поручить эти операции уполномоченной компании по утилизации отходов.

6-3 НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7-1 На устройство предоставляется гарантийный срок 12 месяцев с даты приобретения.

7-2 Дефекты, являющиеся следствием нормального износа или неправильного использования оборудования, гарантийными случаями на являются.

7-3 Несанкционированная модификация устройства делает гарантийные обязательства изготовителя недействительными.