Gemlux

ПАСПОРТ

ВАФЕЛЬНИЦА

МОДЕЛЬ: GL-WM-888R



Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования вафельницы внимательно ознакомьтесь с инструкциями, содержащимися в данном буклете. Не выбрасывайте инструкцию, сохраняйте ее в течение всего времени пользования устройством.

- При передаче устройства другому пользователю обязательно передайте и инструкцию.

- Вафельница может применяться только по своему прямому назначению. Неправильное использование и несоблюдение инструкций, изложенных в данном буклете, может привести к поломке устройства, а также нанести вред здоровью пользователя.

- Устанавливайте только на ровной и устойчивой сухой поверхности, вдали от источников тепла, влаги и открытого пламени.

- Работайте с вафельницей только в хорошо проветриваемом помещении; убедитесь, что вентиляция достаточна для отведения горячего пара.

- Убедитесь в том, что параметры электрической сети, указанные на шильдике устройства, соответствуют параметрам вашей электрической сети.

- Перед подключением к сети питания убедитесь, что контактные поверхности закрыты.

- Во избежание удара электрическим током не используйте вафельницу вблизи воды. Не погружайте устройство и сетевой шнур в воду или другую жидкость. Если это произошло, незамедлительно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисную службу.

- Вафельница предназначена для использования в закрытых помещениях. Не используйте на открытом воздухе. Следует беречь устройство от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, влажности, острых предметов. Не прикасайтесь к вафельнице влажными руками. Если устройство подверглось воздействию жидкости или влаги незамедлительно отключите его от сети питания.

- При появлении неисправностей немедленно отключите вафельницу от сети питания.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать вафельницу– это может быть опасно для вашего здоровья и жизни. Ремонтные работы могут осуществляться исключительно специалистами сервисного центра.

- Не используйте вафельницу при повреждении шнура питания – это опасно для здоровья и жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь в сервисный центр.

- Для замены могут использоваться только оригинальные запчасти. Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию, поражению электрическим током, причинить вред здоровью и жизни пользователя.

- Сетевой шнур не должен свисать со стола, касаться горячих поверхностей, не должен быть завязан.

- Вафельница не является игрушкой! Храните ее в недоступном для детей месте. Дети старше восьми лет могут пользоваться вафельницей или находиться вблизи включенного устройства только под строгим контролем взрослых.

- Использование устройства людьми с ограниченными возможностями и детьми старше восьми лет возможно только под строгим контролем взрослых, ответственных за их безопасность. Ни при каких обстоятельствах не допускается использование вафельницы детьми, не достигшими восьмилетнего возраста.

- Внимание: поверхность вафельницы нагревается во время работы до высокой температуры. Не прикасайтесь к ней– риск ожога! В процессе работы беритесь только за ручки, пользуйтесь прихватками и защитными жаропрочными рукавицами. Прежде чем дотрагиваться до корпуса вафельницы дождитесь его полного остывания.

- Отключайте вафельницу от сети питания перед очисткой и при длительных перерывах в использовании. Не оставляйте включенную вафельницу без присмотра. Перед уходом из помещения выключите вафельницу и вытащите вилку из розетки.

- Не пользуйтесь удлинителями. Не включайте вафельницу одновременно в одну розетку с другими устройствами.

- Запрещается подключение к вафельнице любых внешних устройств, не входящих в комплект поставки (напр. внешних таймеров, сторонних термостатов, пультов управления и т.п.).

- Производитель не несет ответственности за повреждения устройства, вызванные неправильным обращением с ним и/или несоблюдением инструкций, изложенных в этом буклете.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-WM-888R
Параметры электросети	220 В, 50 Гц
Мощность	1800 Вт
Диаметр рабочей зоны	19 см

КОНСТРУКЦИЯ




ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При первом использовании возможно появление запаха или небольшого количества дыма. Это нормально и не относится к неполадкам. Тем не менее, это может отразиться на вкусовых качествах готового продукта. Поэтому рекомендуется выкинуть первую порцию готовых вафель.

1. Удалите все упаковочные материалы.

2. Закройте вафельницу и подключите ее к сети питания. Установите переключатель режимов в положение ■ (самый высокий уровень прожарки). Требуется примерно 3 минуты 30 секунд на достижение заданной температуры. В процессе нагрева будет гореть только красный индикатор. Когда устройство нагреется до заданной температуры, загорится зеленый индикатор (красный индикатор также будет гореть).

3. Устройство оборудовано системой блокировки рабочих поверхностей. Чтобы открыть/разблокировать формы, потяните переключатель на себя. Чтобы закрыть/заблокировать формы, надавите на переключатель.

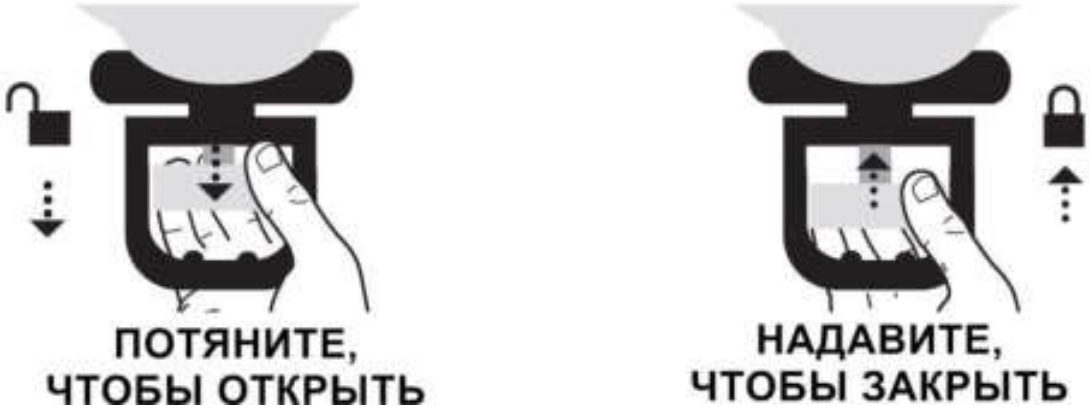

4. После того, как устройство нагрелось до заданной температуры (горит зеленый индикатор), откройте верхнюю форму, держась за ручку.

5. Залейте тесто в форму. После этого зеленый индикатор погаснет, начнется выпекание.

6. Закройте форму, заблокируйте устройство с помощью поворотного переключателя.

Во избежание утечки перед вращением формы убедитесь, что обе части правильно и надежно закрыты!

7. Поверните форму на 180°, затем потяните поворотный переключатель, чтобы открыть/разблокировать формы.

8. Залейте тесто в форму, закройте форму и заблокируйте устройство с помощью поворотного переключателя. Не открывайте формы в течение, как минимум, 1,5 минут. Если формы будут отрыты слишком рано, недопеченное тесто может вытечь.

9. Когда зеленый индикатор снова загорится, поверните формы на 180°. Подождите 5-7 минут, вафли должны пропечься. Откройте форму и проверьте вафли. Если они недостаточно румяные, закройте форму и продолжите запекание.

Время приготовления вафель может варьироваться, в зависимости от рецептуры теста и ваших личных предпочтений.

10. Извлеките готовые вафли из форм. При необходимости используйте *неметаллические* приборы.

11. По окончании работы отключите устройство от сети питания. Оставьте формы открытыми, чтобы они быстрее остыли. Не начитайте очистку форм, пока они не остынут.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Любые работы по обслуживанию и очистке должны выполняться на отключенном от сети питания и полностью остывшем оборудовании.

1. Никогда не погружайте устройство или сетевой шнур в воду и другие жидкости.

2. Никогда не заливайте холодную воду в горячие формы. Это повредит антипригарному покрытию и сократит срок службы устройства.

3. Удалите все крошки и остатки теста из форм. Протрите формы бумажным полотенцем, чтобы удалить следы масла.

4. При необходимости протрите формы влажной тканью.

5. Не используйте едкие и абразивные средства для очистки устройства.

6. Внешние поверхности устройства необходимо протирать влажной тканью. Не допускается использование металлических губок и других абразивных средств.

7. Для удаления пригоревшего теста рекомендуется нанести на остатки теста немного масла и оставить на 5 минут. После этого тесто размякнет, и его будет легко удалить.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.