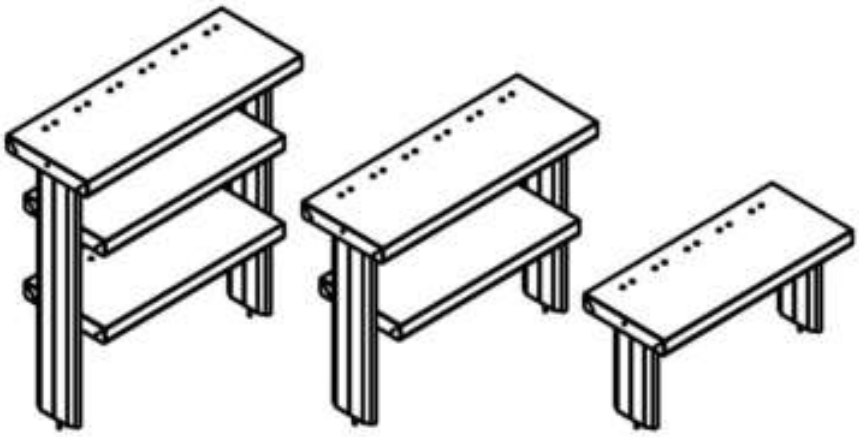
ПОЛКИ ДЛЯ МОДУЛЕЙ ЛИНИИ РАЗДАЧИ «РИВЬЕРА»



Руководство по эксплуатации

ATESY®

ЛР.30.000.000 РЭ изм. 03

Полки для модулей линии раздачи «Ривьера»

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

1. Техническое описание.

1.1. Полки монтируется на модули линии раздачи общественного питания «Ривьера» и предназначены для кратковременного хранения и раздачи первых и вторых блюд, горячих и холодных закусок и напитков, кондитерских изделий, обеспечения клиентов столовыми приборами.

1.2. Ассортимент полок представлен в таблице 1.

1.3. Полки выполнены из пищевой нержавеющей стали, что значительно упрощает санитарно-гигиеническую обработку изделий.

1.4. Конструкция полок продумана таким образом, чтобы легко осуществлять тщательную санитарную обработку всех поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами в процессе эксплуатации.

1.5. На полку установлен светодиодный светильник, что обеспечивает ей более широкий спектр применения (затененные или слабо освещенные помещения). Светодиодный светильник входит в стандартный комплект поставки. В двух и трёхъярусных полках светильник установлен под нижней полкой. Имеется возможность установки дополнительных светильников под вторую и третью полки. Ля их приобретения обращайтесь в компанию «Атеси».

1.6. Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект и технические характеристики полок могут несколько отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

2.1. Внимание! Все работы связанные с подключением светильников полки к внутренней электросети модуля должны выполняться квалифицированным специалистом, имеющим допуск для работы с электрооборудованием.

2.2. Полки выполнены с защитой от поражения электрическим током класса I по ГОСТ IEC 60335-1-2015.

2.3. Полка должна включаться в электрическую сеть модуля. Схема подключения полки приведена в **приложении 1**.

3. Общие указания.

3.1. Светодиодный светильник полки работает от электрической сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 220 В ±10%.

3.2. При установке полки на модуль, необходимо подключить электрическое питание к светильнику. Для чего продеть проводник (выведен на столешницу модуля) через правую стойку полки и соединить его с клеммой на полке согласно электрической схеме (**приложение 1)**.

3.3. Комплектация полок приведена в **приложении 2**.

3.4. Оберегайте полки от небрежного обращения и ударов. Регулярно в конце рабочего дня проводите санитарную обработку рабочих поверхностей полок.

4. Технические характеристики полок линии раздачи питания «Ривьера» .

Таблица 1.

№	Наименование изделия	Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота)	Масса нетто, кг	Номинальная мощность осветительной лампы Вт
1	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1. 700-02	700 х 300 х 335	6.34	5
2	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1. 755-02	755 х 300 х 335	6.49	5
3	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1. 800-02	800 х 300 х 335	6.63	5
4	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1. 1000-02	1000 х 300 х 335	7.39	7
5	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1. 1120-02	1120 х 300 х 335	7.47	11
6	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1. 1200-02	1200 х 300 х 335	7.54	11
7	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1. 1500-02	1500 х 300 х 335	7.72	11
8	Ривьера - полка 2-х ярусная П-2. 700-02	700 х 300 х 612	10.09	5
9	Ривьера - полка 2-х ярусная П-2. 755-02	755 х 300 х 612	10.37	5
10	Ривьера - полка 2-х ярусная П-2. 800-02	800 х 300 х 612	10.66	5
11	Ривьера - полка 2-х ярусная П-2. 1000-02	1000 х 300 х 612	11.99	7
12	Ривьера - полка 2-х ярусная П-2. 1120-02	1120 х 300 х 612	12.31	11
13	Ривьера - полка 2-х ярусная П-2. 1200-02	1200 х 300 х 612	12.68	11
14	Ривьера - полка 2-х ярусная П-2. 1500-02	1500 х 300 х 612	13.75	11
15	Ривьера - полка 3-х ярусная П-3. 700-02	700 х 300 х 832	11.87	5
16	Ривьера - полка 3-х ярусная П-3. 755-02	755 х 300 х 832	12.43	5
17	Ривьера - полка 3-х ярусная П-3. 800-02	800 х 300 х 832	12.97	5
18	Ривьера - полка 3-х ярусная П-3. 1000-02	1000 х 300 х 832	14.47	7
19	Ривьера - полка 3-х ярусная П-3. 1120-02	1120 х 300 х 832	15.31	11
20	Ривьера - полка 3-х ярусная П-3. 1200-02	1200 х 300 х 832	16.19	11
21	Ривьера - полка 3-х ярусная П-3. 1500-02	1500 х 300 х 832	18.17	11

5. Подготовка к работе и порядок работы.

5.1. После распаковывания полки, транспортированной в холодное время года, выдержать её при комнатной температуре не менее 2 ч.

5.2. Сборку полки выполнять согласно инструкциям по сборке (**приложение 3**, 4 и 5).

5.3. При установке однотипных полок на соседних модулях их необходимо зафиксировать между собой. Для этого в торце полок имеются отверстия диаметром 7мм. Фиксация полки производится болтом М6х14мм и гайкой М6 (входят в комплект поставки, см. **приложение 2**).

6. Техническое обслуживание

6.1. Все работы по обслуживанию изделия выполняются при отключённом от сети оборудовании.
6.2. Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.
6.3. Ежедневно в конце работы необходимо произвести тщательную очистку полки линии раздачи питания от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные без абразивные средства очистки. После очистки полки протрите все её поверхности сухой тканью.
6.4. Более полные рекомендации по уходу за изделиями из нержавеющей стали Вы найдете на сайте www.atesy.ru.

7. Транспортировка и хранение.

7.1. До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.
7.2. Штабелирование изделий допускается с ограничением — не более 5 упаковок с полками по высоте.
7.3. Транспортирование изделий должно производиться в заводской упаковке, в положении соответствующему указанию манипуляционного знака «Верх».
7.4. При транспортировании следует предохранять изделия от осадков и механических повреждений.
7.5. Внимание! Изделия содержат хрупкие детали! Оберегать от падения и чрезмерных механических воздействий!

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.
8.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;

- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

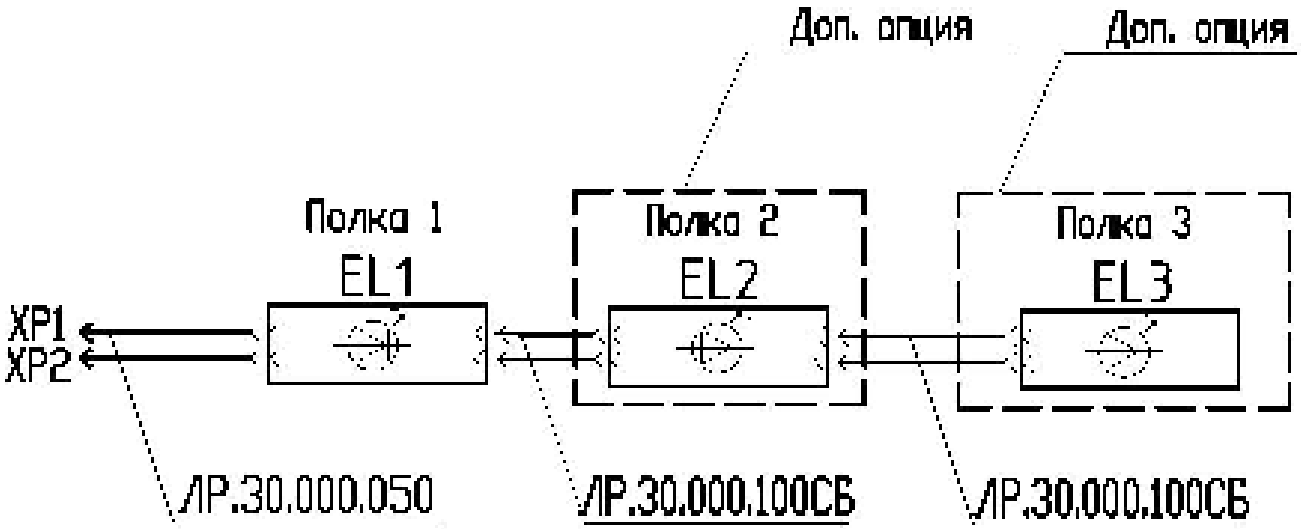
8.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

8.4. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

http://atesy.ru/service/

Приложение 1
Схема электрическая принципиальная



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
EL1–EL–3	Светильник светодиодный NEL–P–5–4K–LED, 240 В, 50 Гц, 5 Вт	1	Для полок L=700 мм, L=755 мм, L=800 мм
EL1–EL–3	Светильник светодиодный NEL–P–7–4K–LED, 240 В, 50 Гц, 7 Вт	1	Для полок L=1000 мм
EL1–EL–3	Светильник светодиодный NEL–P–11–4K–LED, 240 В, 50 Гц, 11 Вт	1	Для полок L=1120 мм, L=1200 мм, L=1500 мм
XP1,XP2	Разъём плоский РПИ–П(н) 1.5–6.3	2	

Приложение 2
Комплектация полок.

№ п.п.	Наименование	Количество в шт.			Примечание
		Полка одноярусная	Полка двухъярусная	Полка трёхъярусная	
1	Полка верхняя	1	1	1	
2	Полка нижняя		1	2	
3	Стойка	2	2	2	
4	Лампа осветительная	1	1	1	
5	Шпилька	2 (L=334 мм)	2 (L=614 мм)	2 (L=834 мм)	Крепление полки к модулю
6	Винт М6х14 58 DIN 7985	4	4	4	Крепление полки к стойки
7	Шайба 6 65Г 096 ГОСТ 6402-70	7	11	15	
8	Шайба 6 01 096 ГОСТ 11371-78	6	6	6	
9	Гайка М6 6Н.5.096 ГОСТ 5915-70	3	3	3	
10	Болт М6х14 ГОСТ 7798-70	1	5	9	
11	Винт М3х8.58.016 ГОСТ 17475-80	2	2	2	Крепление светильника
11	Втулка Э600	1	-	-	Изолятор токопровода

Приложение 3

Инструкция по сборке и установке одноярусной полки на модуле.

- Распаковать полку, две стойки, светильник и шпильки крепления полки;
- Достать из пакета винты М6х14 — 4шт, винты М3 — 2шт, шайбы 6.65Г — 6 шт, шайбы 6 — 4шт;
- Закрепить стойки винтами М6, закрепить светильник винтами М3 на кронштейнах полки (см. рис. 3.1).
- Достать из пакета с метизами гайки М6 — 2шт и шайбы 6.65Г — 2шт;
- Вкрутить в столешницу модуля шпильки крепления полки;
- Протянуть через отверстие в столешнице кабель подключения светильника, пропустить кабель сквозь стойку с изоляционной втулкой и подключить к светильнику;
- Установить полку на столешницу, шпильки при этом должны пройти сквозь стойки. Полку следует ориентировать так, чтобы пуклевки были обращены в сторону направляющей (см. рис. 3.2);
- Закрепить полку гайками М6.

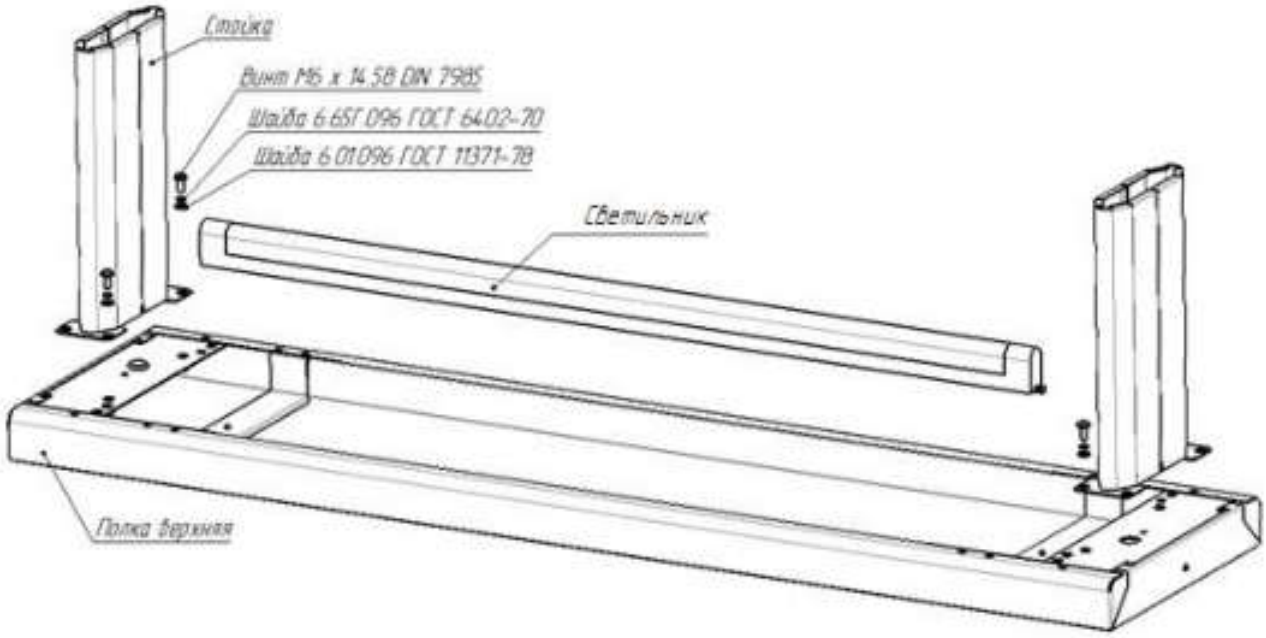


рис. 3.1

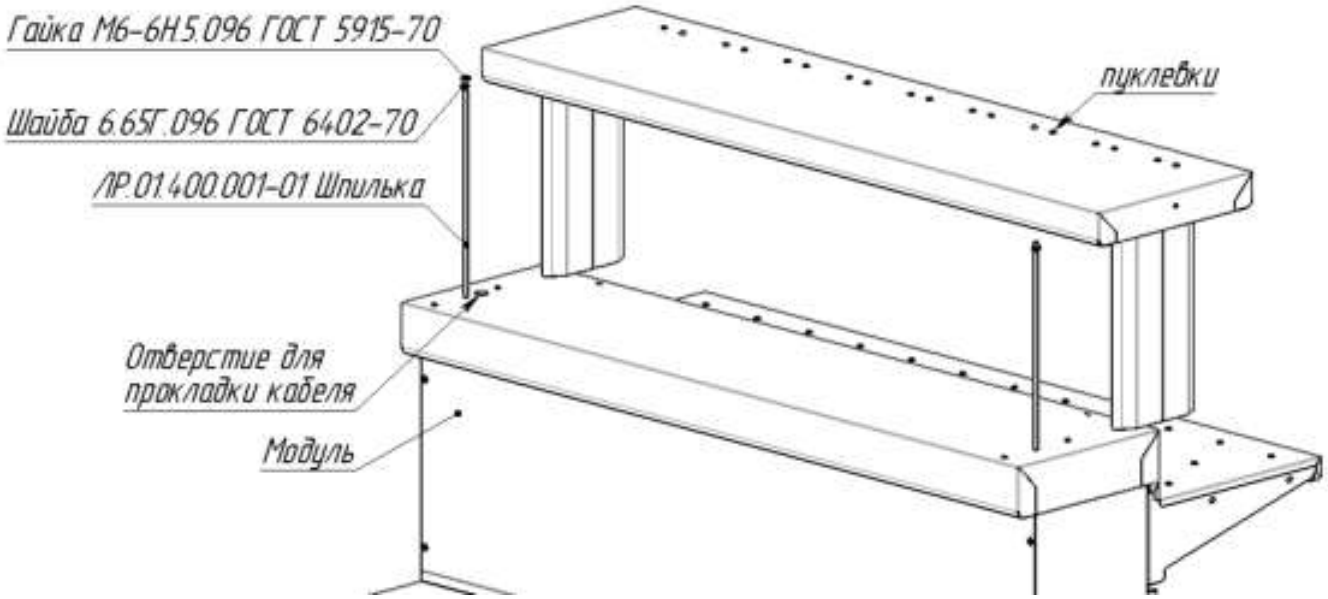

Гайка М6-6Н.5.096 ГОСТ 5915-70
Шайба 6.65Г.096 ГОСТ 6402-70
ЛР.01400.001-01 Шпилька
Отверстие для прокладки кабеля
Модуль
пуклевки

рис. 3.2

Приложение 4

Инструкция по сборке и установке двухъярусной полки на модуле.

- Распаковать полки, две стойки, светильник и шпильки крепления полки;
- Достать из пакета винты М6х16 — 4шт, винты М3 — 2шт, болты М6х14 — 4шт, шайбы 6.65Г — 8шт, шайбы 6 — 4шт;
- Закрепить стойки винтами М6, закрепить светильник винтами М3 на кронштейнах нижней полки;
- Установить нижнюю полку между стойками и закрепить болтами М6х14 (см. рис. 4.1);
- Достать из пакета с метизами гайки М6 — 2шт, шайбы 6.65Г — 2шт и шайбы 6 — 2шт;
- Вкрутить в столешницу модуля шпильки крепления полки;
- Протянуть через отверстие в столешнице кабель подключения светильника, пропустить кабель сквозь стойку, пропустить через боковое отверстие в стойке и полке нижней и подключить к светильнику;
- Установить полку на столешницу, шпильки при этом должны пройти сквозь стойки. Полку следует ориентировать так, чтобы пуклевки были обращены в сторону направляющей (см. рис. 4.2);
- Закрепить полку гайками М6.

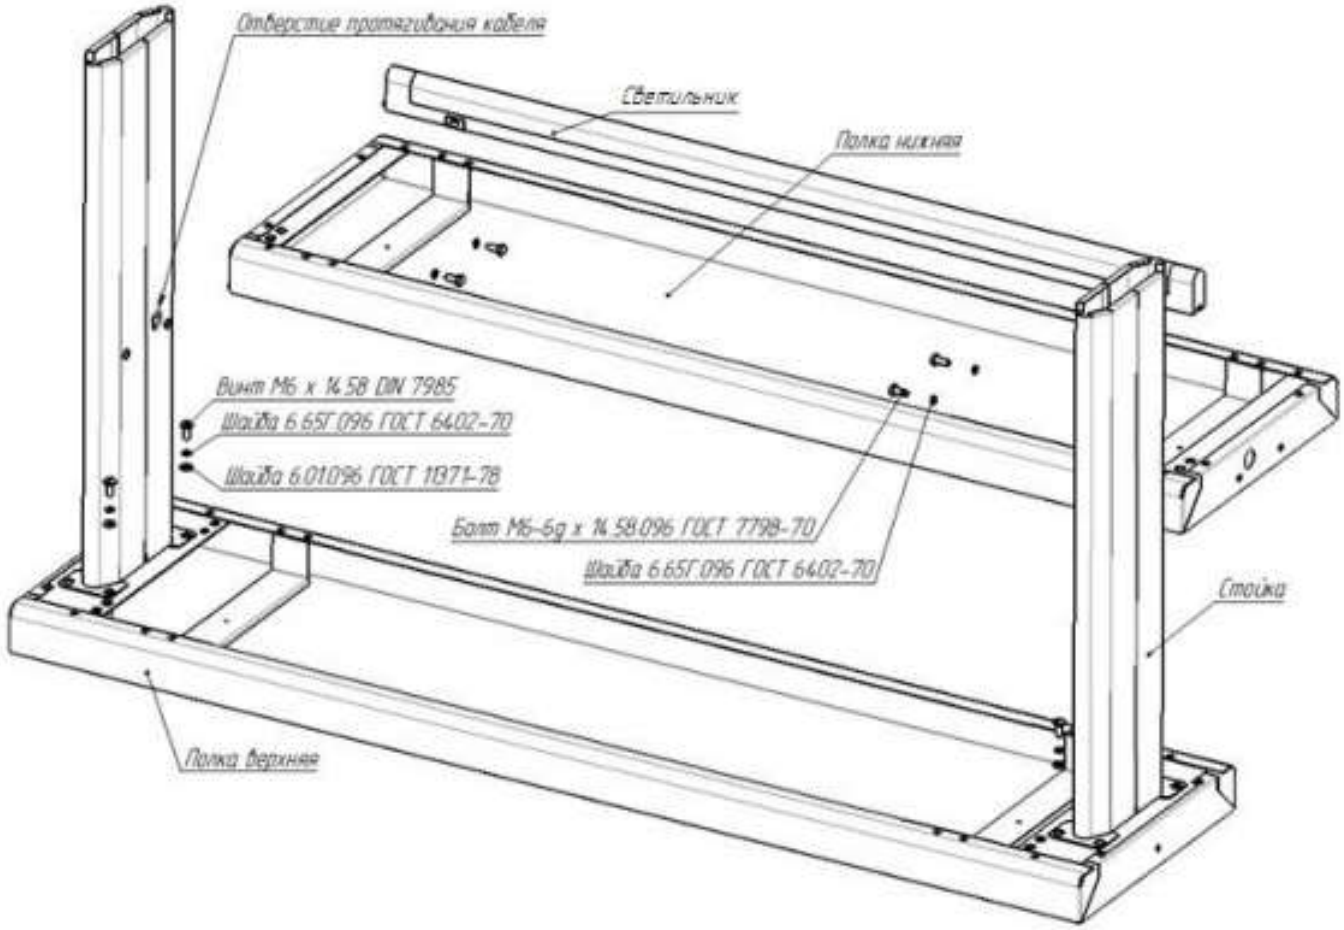


Рис. 4.1

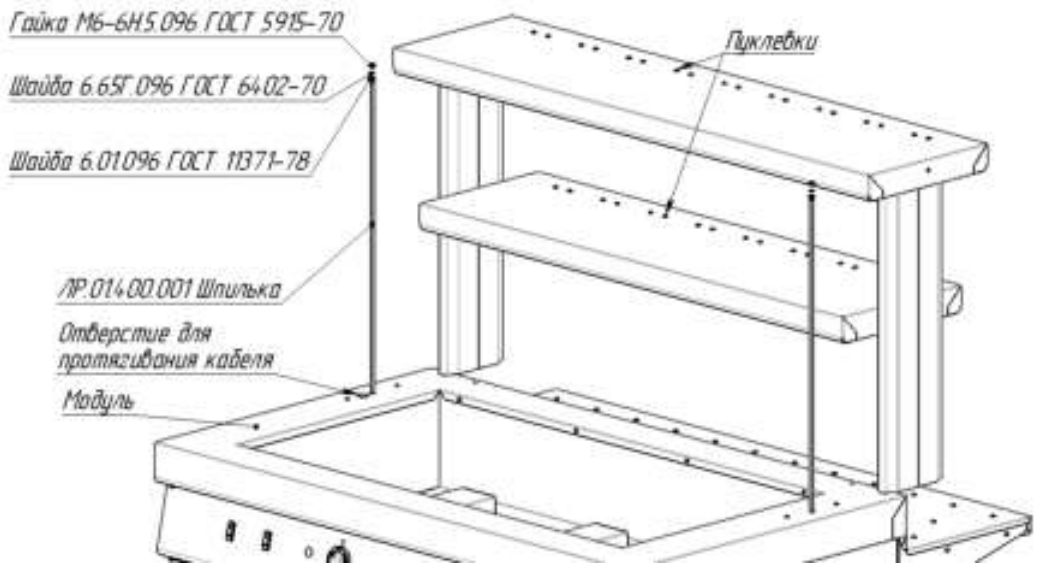


Рис. 4.2

Приложение 5

Инструкция по сборке и установке трёхъярусной полки на модуле.

- Распаковать полки, две стойки, светильник и шпильки крепления полки;
- Достать из пакета винты М6х16 — 4шт, винты М3 — 2шт, болты М6х14 — 8 шт, шайбы 6.65Г — 12шт, шайбы 6 — 4шт;
- Закрепить стойки винтами М6, закрепить светильник винтами М3 на кронштейнах нижней полки;
- Установить нижнюю и среднюю полки между стойками и закрепить болтами М6х16 (см. рис. 5.1);
- Достать из пакета с метизами гайки М6 — 2шт, шайбы 6.65Г — 2шт и шайбы 6 — 2шт;
- Вкрутить в столешницу модуля шпильки крепления полки;
- Протянуть через отверстие в столешнице кабель подключения светильника, пропустить кабель сквозь стойку, пропустить через боковое отверстие в стойке и полке нижней и подключить к светильнику;
- Установить полку на столешницу, шпильки при этом должны пройти сквозь стойки. Полку следует ориентировать так, чтобы пуклевки были обращены в сторону направляющей (см. рис. 5.2);
- Закрепить полку гайками М6.

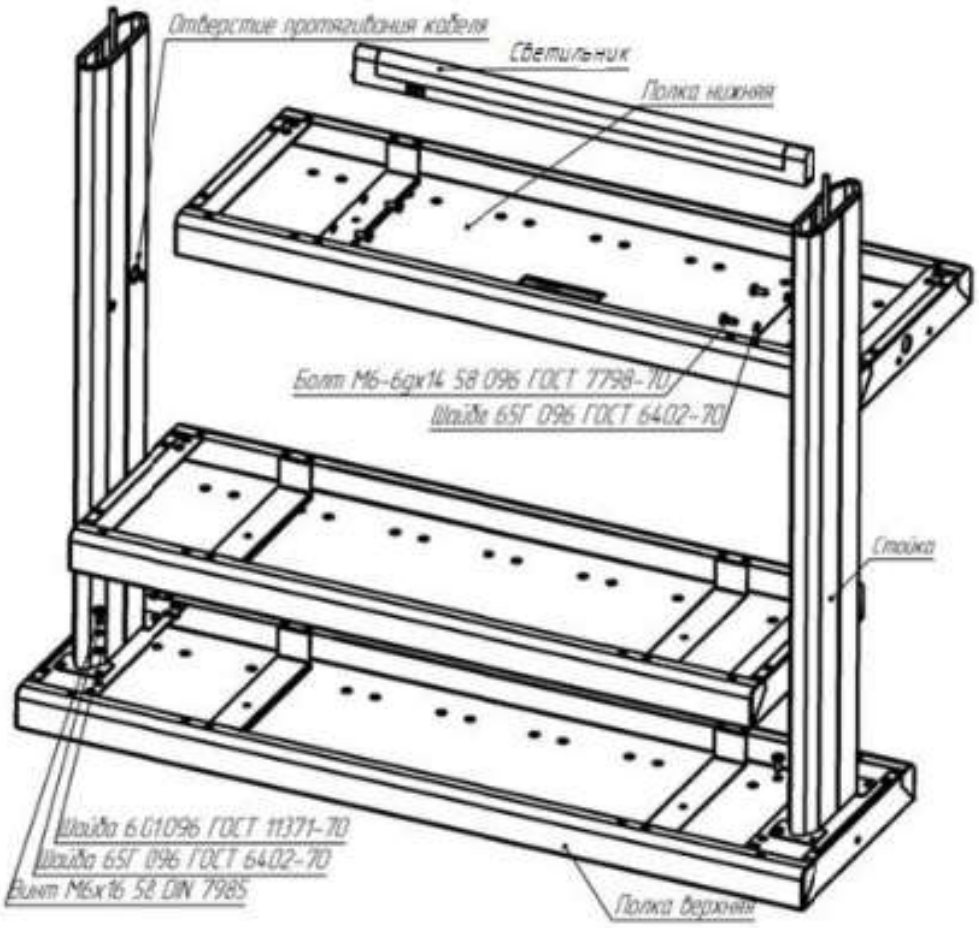

Отверстие протягивания кабеля
Светильник
Полка нижняя
Болт М6-6gх14 58.096 ГОСТ 7798-70
Шайба 65Г 096 ГОСТ 6402-70
Стойка
Шайба 6.01096 ГОСТ 11371-70
Шайба 65Г 096 ГОСТ 6402-70
Винт М6х16 58 DIN 7985
Полка верхняя

рис. 5.1

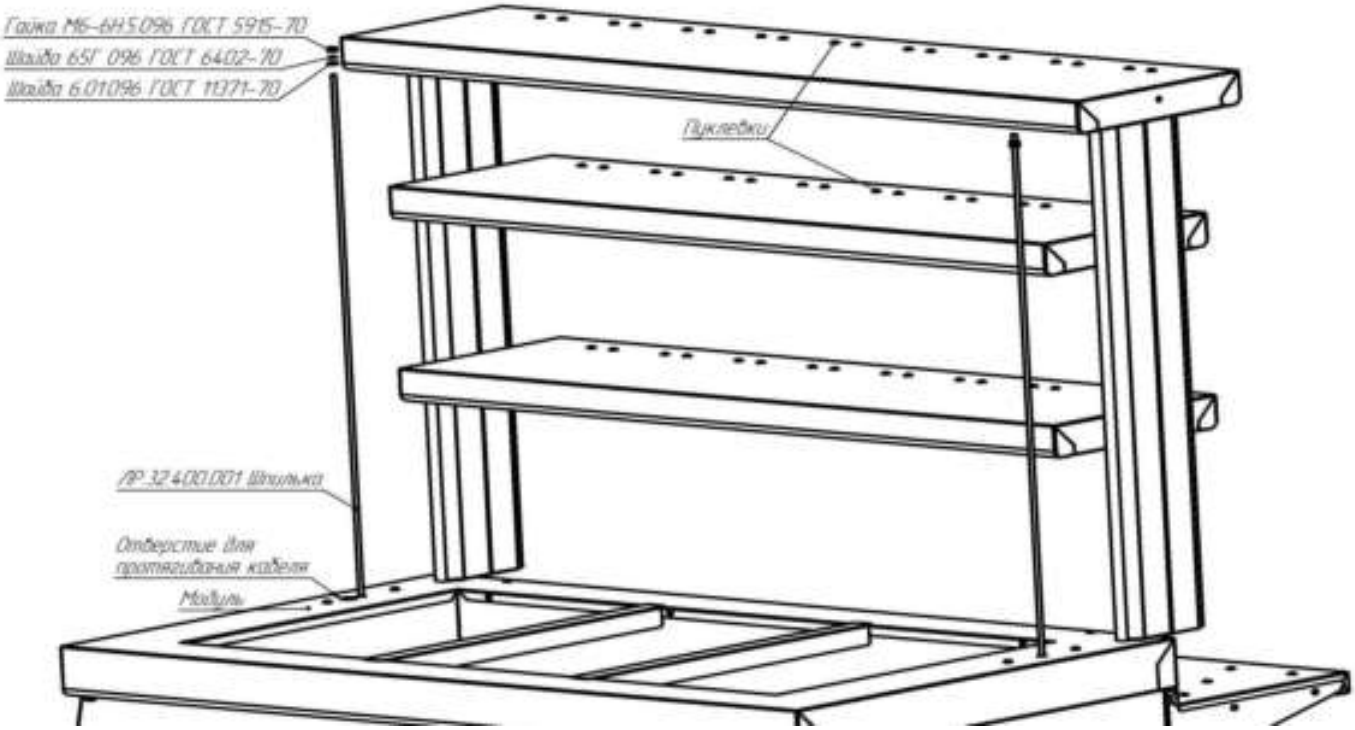

Гайка М6-6Н.5.096 ГОСТ 5915-70
Шайба 65Г 096 ГОСТ 6402-70
Шайба 6.01096 ГОСТ 11371-70
Пуклевки
ЛР.32.4.001.001 Шпилька
Отверстие для протягивания кабеля
Модуль

рис. 5.2

Приложение 6

АКТ

ввода в эксплуатацию

Изделие
«_____»

Заводской номер _____

Дата выпуска «___»_____ 20___ г.

Место установки _____

_____

_____

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___»_____ 20___ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия _____

_____

_____

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию	Представитель владельца изделия
_____	_____
(должность)	(должность)
_____	_____
(подпись)	(подпись)
_____	_____
(инициалы, фамилия)	(инициалы, фамилия)
«___»_____ 20___ г.	«___»_____ 20___ г.

Сведения о приемке

Изделие линии раздачи питания в составе :

Ривьера - полка [ ] -х ярусная П- [ ] . [ ] -02

Кол-во ярусов — Кол-во ярусов — Длина

соответствует техническим условиям ТУ 5151-075-57079599-2014 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_____20 г.

Принято ОТК м.п.

ATESY®
140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, т/ф: (495) 995-95-99
info@atesy.info www.atesy.ru