LA CARIMALI

X010 Maxi

Кофемолка

Руководство по эксплуатации



ИНСТРУКЦИИ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимательно прочтите инструкции, содержащиеся в данном руководстве, поскольку в нем содержится важная информация о безопасности при установке, использовании и техническом обслуживании.

Рекомендуется хранить руководство по эксплуатации в безопасном и доступном месте для получения информации в дальнейшем.

Оборудование следует использовать только по назначению: измельчение обжаренных кофейных зерен.

Любое другое использование следует считать ненадлежащим и, следовательно, опасным.

Производитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, причиненный ненадлежащим, неправильным и необоснованным использованием оборудования.

Использование любого электроприбора предполагает соблюдение некоторых основных правил.

Подробная информация:

- не прикасайтесь к прибору мокрыми или влажными руками или ногами
- не используйте прибор, если на вас нет обуви
- не тяните за шнур питания, чтобы вынуть вилку из розетки
- не оставляйте прибор под воздействием погодных условий (дождь, солнце, мороз)
- Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими опыта или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проходят обучение использованию прибора под руководством лица, ответственного за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.
- Запрещено выполнять чистку прибора с использованием струи воды.

Перед выполнением любого вида очистки и технического обслуживания оборудование следует отключить от источника питания, вытащив вилку из розетки и отключив главный переключатель.

В случае отказа или неисправности необходимо отключить оборудование и не выполнять никаких ремонтных или непосредственных операций с оборудованием.

Все ремонтные работы должны выполняться в авторизованном сервисном центре с использованием только оригинальных запасных частей.

Несоблюдение приведенных выше рекомендаций нарушит безопасность оборудования и условия гарантии.

Если оборудование больше не используется, мы рекомендуем вывести его из эксплуатации, отсоединив кабель от источника питания, и обезвредить все потенциально опасные детали, особенно для защиты детей, которые могут использовать оборудование для игр.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Монтаж оборудования следует выполнять в соответствии с инструкциями производителя.

Неправильный монтаж может нанести вред людям, животным или объектам; производитель снимает с себя любую ответственность за такую ситуацию.

После удаления упаковки следует убедиться в отсутствии повреждений оборудования. В случае сомнений не используйте оборудование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Все упаковочные материалы (пластиковая упаковка, пенопласт, гвозди и т. д.) потенциально опасны и должны храниться в недоступном для детей месте и утилизироваться безопасным для окружающей среды способом.

Перед подключением оборудования к источнику питания убедитесь, что данные о параметрах оборудования соответствуют параметрам источника питания:

Если розетка не совместима с вилкой оборудования (если она входит в комплект поставки), следует заменить розетку на подходящую, убедившись, что размер кабеля соответствует потребляемой мощности оборудования.

Необходимо убедиться, что номинальное напряжение оборудования соответствует напряжению источника питания, и источник питания соответствует дополнительному потреблению энергии оборудованием.

После установки главного переключателя и предохранителей следует подключить шнур питания оборудования к главному переключателю.

Использование адаптеров, блоков питания с несколькими розетками и удлинителей не рекомендуется.

Если это абсолютно необходимо, используйте только один или несколько адаптеров и удлинителей, которые соответствуют действующим правилам техники безопасности, а также убедитесь, что допустимая электрическая нагрузка одиночных адаптеров и удлинителей и максимальная номинальная мощность нескольких адаптеров соответствуют требованиям.

Электрическая безопасность оборудования может быть гарантирована только при правильном подключении к эффективной цепи заземления в соответствии с действующими нормами электробезопасности.

Необходимо проверить это основное условие безопасности, а в случае сомнений обратиться к квалифицированному специалисту для проверки цепи.

Производитель снимает с себя всякую ответственность за любой ущерб, вызванный отсутствием заземления оборудования.

Во избежание опасного перегрева рекомендуется полностью разматывать шнур питания.

В случае повреждения шнура для его замены следует обращаться исключительно в авторизованный сервисный центр.

Шнур питания оборудования не подлежит самостоятельной замене заказчиком.

Содержание:

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 6
Интерфейс пользователя 7
Защитные устройства 8
УСТНАНОВКА 9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 11
НАСТРОЙКИ 12
ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 13
Очистка 13
УТИЛИЗАЦИЯ 15

Технические характеристики:

Высота: 560 мм
Ширина: 130 мм
Длина: 420 мм
Масса: 16,5 кг
Диаметр жерновов: 83 мм
Вместимость бункера: 1700 г
Электрические параметры: 230 В/50 Гц
Характеристики помола: 16-25 кг/час

Общее описание



1. Крышка бункера
2. Бункер для кофейных зерен
3. Заслонка бункера
4. Регулирующее кольцо
5. Панель управления
6. Выход кофе
7. Регулируемый держатель портафильтра
8. Корпус кофемолки
9. Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
10. Кнопка пуска
11. Регулировочная рукоятка (требует сборки)
12. Идентификационная табличка

Интерфейс пользователя

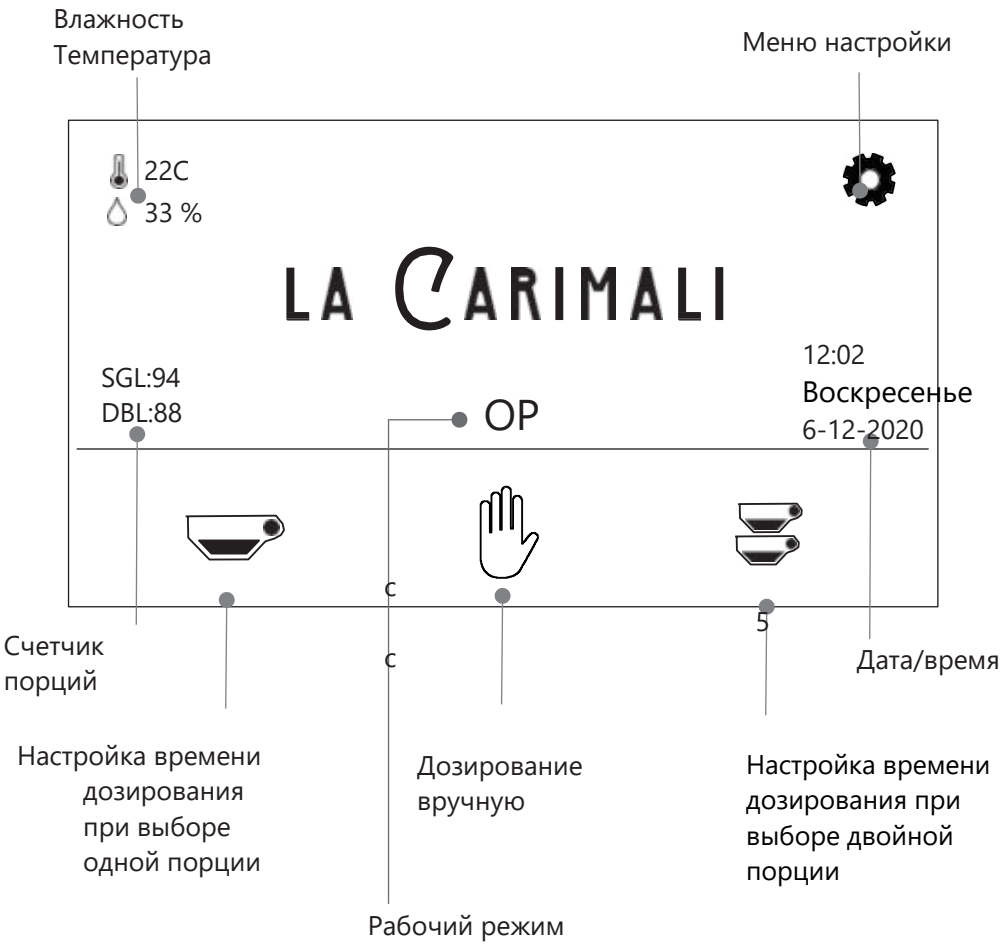

Защитные устройства

A) Защита от тепловой перегрузки

Во избежание возгорания двигатель оснащен устройством защиты от перегрева, которое отключает питание двигателя при достижении высокой температуры.

В случае срабатывания термозащиты в результате неисправности (например: заклинивание ножей, изношенные подшипники, посторонний предмет в камере измельчения и т. д.) следует немедленно отключить главный переключатель прибора и вынуть вилку из розетки. Для продолжения работы с оборудованием необходимо обратиться к местному поставщику услуг и оставить прибор для остывания перед дальнейшим обслуживанием.

B) Предохранительные винты камеры измельчения. Камера измельчения может представлять собой опасную зону, если не соблюдать надлежащие меры предосторожности. Запрещено выкручивать предохранительный винт бункера во время стандартной работы оборудования в случае, если устройство не отключено от источника питания.

СТАНОВКА

Установите кофемолку на устойчивую плоскую поверхность в сухом месте вдали от воды или водяных брызг.

Расположите поддон для остатков кофе под корпусом перед прибором.

Плотно установите бункер для кофейных зерен сверху корпуса внутри держателя верхнего ножа.

Зафиксируйте бункер на корпусе прибора с помощью входящего в комплект винта. (Рис. 4.1) Убедитесь, что винт полностью вставлен в оба отверстия в бункере и в держателе верхнего ножа.



Запрещено использовать кофемолку, если бункер для кофейных зерен не закреплен надежно в правильном положении.

Перед подключением электрического шнура необходимо убедиться в следующем:
Номинальные параметры напряжения и частоты прибора (согласно табличке на задней стороне) соответствуют параметрам сети питания.
Настенная розетка должна быть оснащена эффективным заземляющим контактом. НЕ подключайте прибор к электросети, если система заземления не была проверена на соответствие действующим правилам техники безопасности. НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПРИБОРА. Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения данного правила.
Потребляемая мощность прибора (согласно табличке на задней стороне) соответствует емкости сетевой розетки. Розетка защищена от коротких замыканий и резких перепадов напряжения.
Запрещено использование удлинителей, переходников для нескольких розеток и соединений с переключенными выводами.
Необходимо убедиться, что главный переключатель находится в исходном положении, а затем включить прибор.
При первом включении и перед тем, как засыпать зерна в бункер, необходимо ВИЗУАЛЬНО убедиться в том, что лезвие вращается по часовой стрелке, включив прибор на несколько секунд.

:сли направление вращения неправильное, запрещено использовать прибор, ледует обратиться к местному дилеру за дальнейшими инструкциями.

КСПЛУАТАЦИЯ

ереключатель ВКЛ./ВЫКЛ.

офемолка оснащена переключателем ВКЛ./ВЫКЛ.
ажмите ВКЛ., и кофемолка перейдет в режим
жидания.
тобы начать дозирование, нажмите кнопку «Пуск» перед нажатием одной из нопок на панели управления.

офемолка имеет 3 режима работы: дозирование вручную, одна порция и войная порция.
ри настройке режима SEL MODE (режим выбора) для выбора режима озирования вручную следует коснуться значка на панели управления, затем ажать ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПУСКА, для остановки дозирования необходимо оснуться дисплея.

:ли установлен режим SEL MODE, то после выбора дозирования одинарной или войной порции путем касания соответствующего значка на дисплее, после ажатия ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПУСКА кофемолка начнет дозирование.

:ли установлен режим OP MODE, дозирование начнется сразу после касания дного из значков на дисплее. Дозирование остановится после того, как будет остигнуто установленное время помола (на дисплее отображается хронометр) ли после касания дисплея в любой точке.

нтервалы работы

Производитель не рекомендует использовать прибор непрерывно в течение ериода времени, превышающего 30 минут.
Нагревание камеры помола во время длительных периодов измельчения читается нормальным состоянием. Для достижения наилучших результатов омола рекомендуется перемалывать кофе с короткими интервалами в несколько инут каждый.

НАСТРОЙКИ

Регулировка портафильтра

Высоту держателя портафильтра можно отрегулировать, открутив винт сбоку. После того, как винт откручен, устанавливают соответствующую высоту портафильтра. У пользователя должна быть возможность легко нажимать кнопку ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПУСКА.

Настройка параметров помола

Расстояние между лезвиями помола предварительно отрегулировано на заводе, чтобы соответствовать различным стандартам помола кофе (от очень тонкого до крупного) с соответствующим расстоянием от 0,05 мм до 0,5 мм.

Постепенно вращайте регулятор помола против часовой стрелки для получения более мелкой степени помола или по часовой стрелке для получения более крупного помола.

Выполните помол небольшого количества кофе и проверьте степень помола с помощью эспрессо-машины.

Поскольку качество и характеристики кофейных зерен время от времени меняются, рекомендуется периодически повторять настройку.

Настройки дозирования

Для открытия страницы настройки времени помола коснитесь значка на дисплее и введите необходимое время.

Настройки режимов OP и SEL

Чтобы переключиться из режима OP в режим SEL и наоборот, нужно коснуться логотипа «La Carimali» на дисплее. После короткого звукового сигнала следует продолжать нажимать на значок логотипа до появления еще одного звукового сигнала.

ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: **Все операции по техническому обслуживанию устройств, такие как установка, техническое или сервисное обслуживание, должны выполняться сертифицированным персоналом или вашим местным дилером.**

ериодически следует проверять состояние ножей помола (после помола римерно каждых 50 кг молотого кофе). Хорошее состояние ножей обеспечит ачественный помол и предотвратит перегрев оборудования. Ножи кофемолки одлежат замене через каждые 400 кг молотого кофе (при использовании ригинальных запасных частей).
еобходимо следить за уровнем шума прибора. В случае если уровень шума ыше нормы или из устройства исходит нерегулярный шум, следует обратиться сертифицированному персоналу для проведения общей проверки борудования.

ЧИСТКА

ЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОЧИСТКИ СЛЕДУЕТ ОТСОЕДИНИТЬ СТРОЙСТВО ОТ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО СПОЛЬЗОВАТЬ ПРОТОЧНУЮ ВОДУ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОСНОВНОГО КОРПУСА И ОЗАТОРА. ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ОВЕРШЕННО ЧИСТУЮ ТКАНЬ ИЛИ ЩЕТКИ. ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БРАЗИВНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ЗНОСУ ПОКРЫТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

чистка бункера для кофейных зерен

нимите бункер для зерен (ослабив предохранительный винт бункера для зерен) и цательно промойте водой с мылом. Поскольку бункер для зерен изготовлен из розрачного полимера, рекомендуется использовать только жидкое моющее редство (без абразивных компонентов) и мягкую губку. Перед повторной тановкой бункера для зерен следует убедиться, что он полностью высушен. унке для зерен необходимо периодически очищать, чтобы обеспечить отличный кус кофе.

чистка камеры помола и деталей для измельчения

ЈАГ 1: Снимите регулятор степени помола, используя отвертку, чтобы сначала звлечь предохранительный винт.

ЈАГ 2: Извлеките держатель верхнего ножа; следите за тем, чтобы не потерять ои поддерживающие пружины верхнего ножа.

ЈАГ 3: (Шаг 3 должен выполняться только сертифицированным пециалистом)

помощью отвертки и гаечного ключа освободите держатель нижнего ножа. звлеките держатель ножа. Откройте камеру помола.

ЈАГ 4: Используйте щетку, сухую ткань и пылесос, чтобы тщательно очистить амеру помола.

ЈАГ 5: Используйте щетку, сухую ткань и пылесос, чтобы тщательно очистить ерхний и нижний ножи.

Для удаления остатков кофе с ножей запрещено использовать острые предметы.

Проверьте состояние ножей и при необходимости замените их.

Действия по замене и сборке нового комплекта ножей следует выполнять с соблюдением мер предосторожности.

операциям по демонтажу и установке ножей допускается только квалифицированный технический персонал.

осле завершения всех работ по очистке и замене необходимо убедиться в том, го все детали и предохранительные винты установлены надлежащим образом. сли не удается правильно установить все без исключения детали на место, не ытайтесь эксплуатировать прибор, обратитесь за помощью к техническому пециалисту.

спользуйте чистую щетку, чтобы очистить отверстие для выхода измельченного офе, корпус автоматического переключателя.

ТИЛИЗАЦИЯ



На приобретенный вами продукт компании «Каримали» распространяется действие Директивы 2002/96/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского Союза об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), и в юрисдикциях действия указанной Директивы, продукт отмечен как поступивший в продажу после 13 августа 2005 г., поэтому его нельзя утилизировать как несортированные бытовые отходы. Для получения дополнительной информации необходимо обратиться в компанию «Каримали».

Производитель оставляет за собой право изменять без предварительного ведомления технические характеристики оборудования, указанного в данной убликации; производитель снимает с себя всякую ответственность за любые шибки, связанные с печатью и/или опечатками, содержащимися в данной убликации.
се инструкции, чертежи, таблицы и информация, содержащиеся в данной убликации, защищены и не могут быть воспроизведены полностью или частично ли переданы третьим лицам без письменного разрешения производителя, бладающего исключительными правами.

LA CARIMALI

x010.MAXI.ED1.-2021