


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТОЛА
SHT-TU96PB

3-5 р. гр.



ОБЩИЙ ВИД

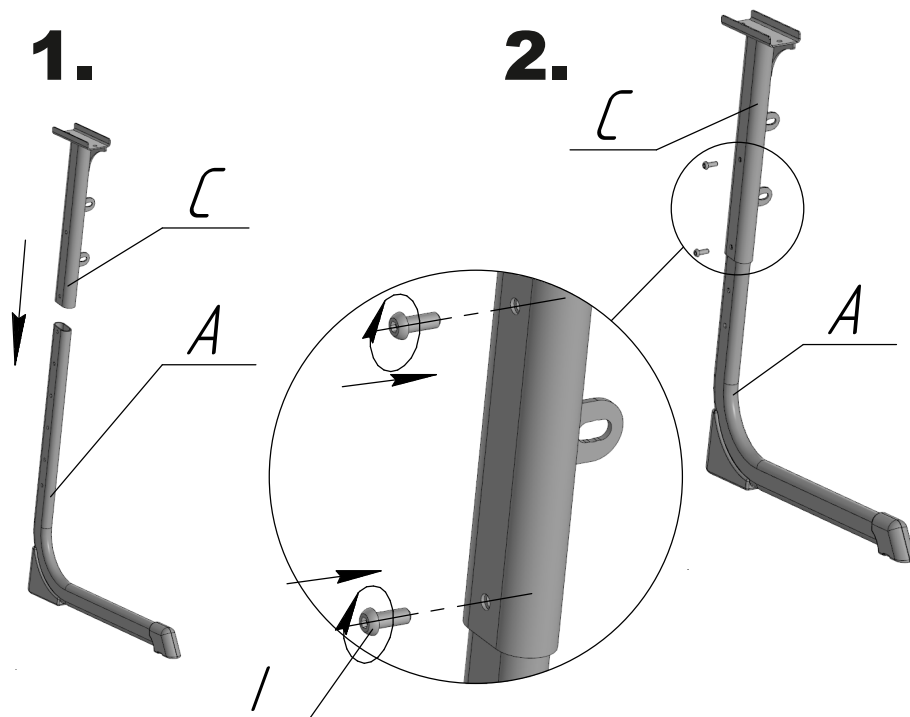

Повторить шаг 1. и шаг 2. для деталей поз. В и D

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A Опора 1 шт.	B Опора 1 шт.	C Верхняя часть опоры 1 шт.	D Верхняя часть опоры 1 шт.	E Перекладина 1 шт.	F Рама 510x385 1 шт.	G Крючок 1 шт.
H Проставка 2 шт.	I Винт M6x16 пл. с/ф шест. окс 4 шт.	J Винт M6x40 пл. гол, шест. окс 2 шт.	K Винт M6x14 п/ш крест. окс 6 шт.	L Гайка M6 самоконтр. 6 шт.	M Винт M6x12 пл. гол, шест. окс 4 шт.	N Гайка Ericsona M6 4 шт.
O Винт M6x30 п/ш п/сф крест. окс 4 шт.	P Заглушка 4 шт.	Q Ключ 6-ти гран. 1 шт.				

ВНИМАНИЕ!!!

*Эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа.


*Периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.)




Максимальная
статическая
нагрузка в кг.

100

3.

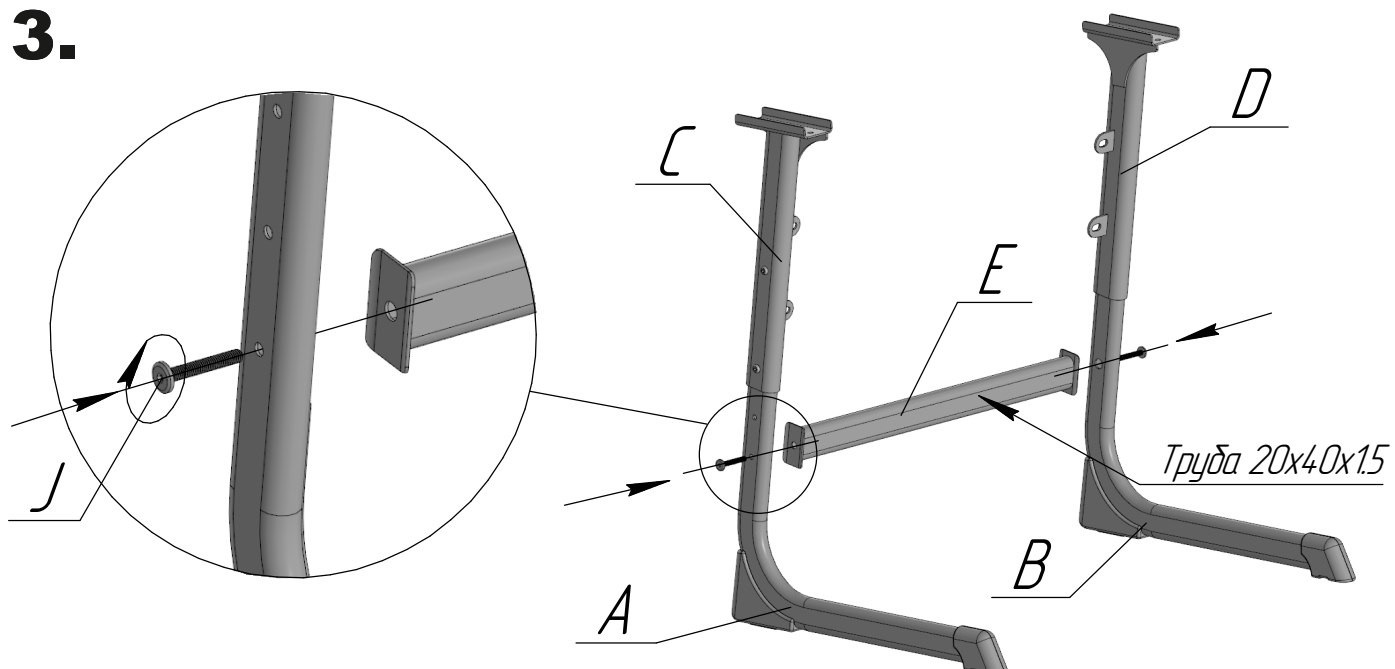


4.

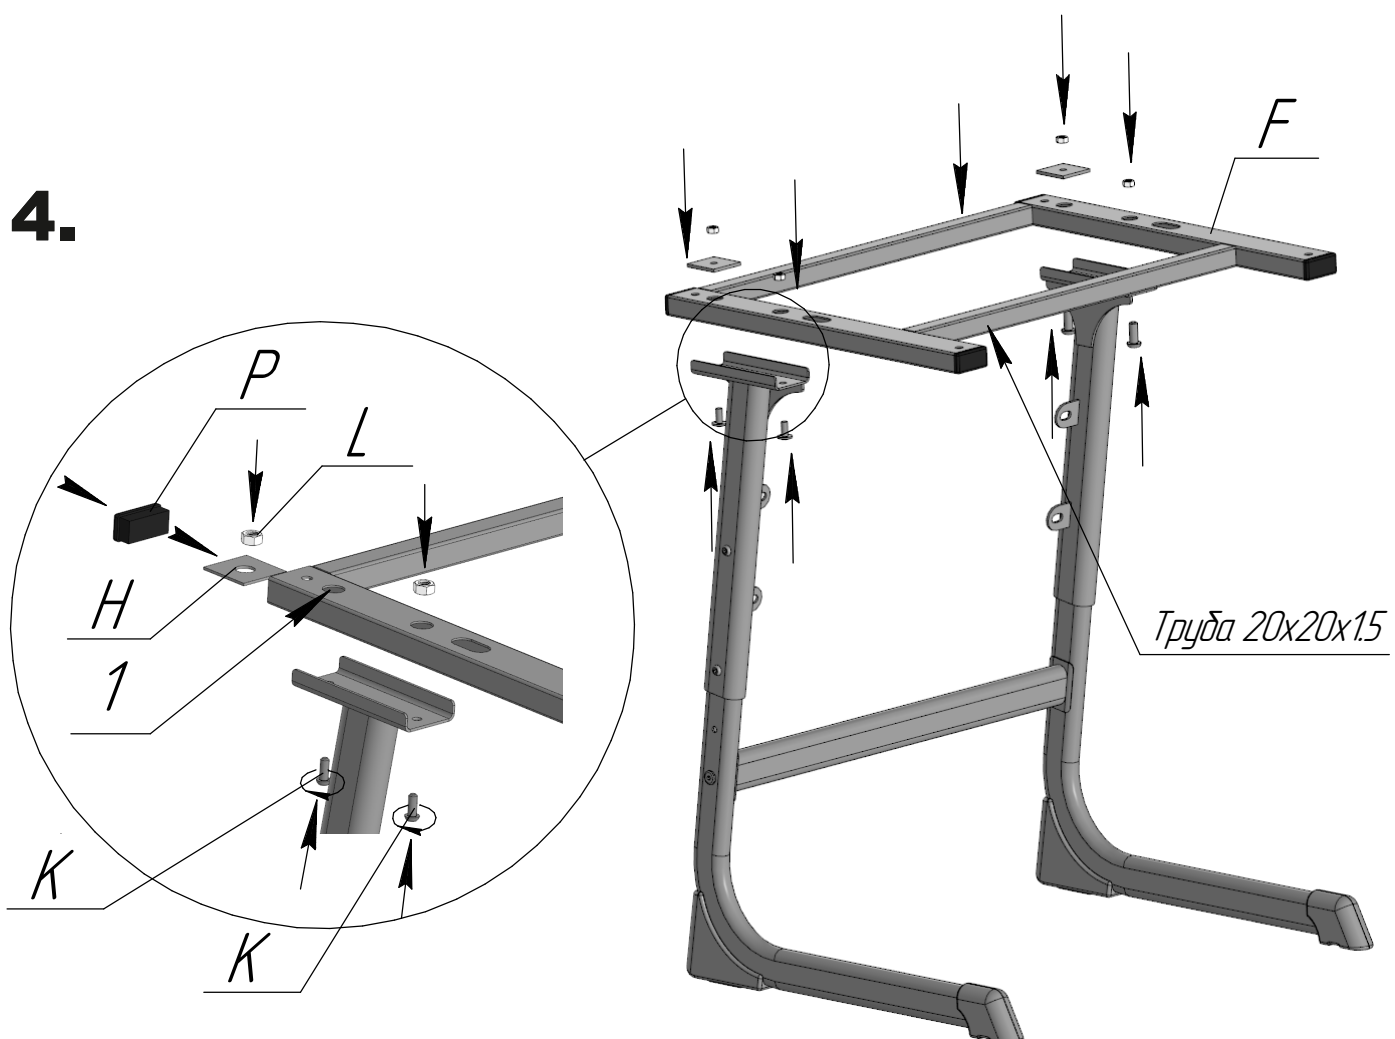

Платину H установить внутрь трубы, совместив отверстие в пластине с отверстием 1 (см.схему). Затем установить заглушку P

5.

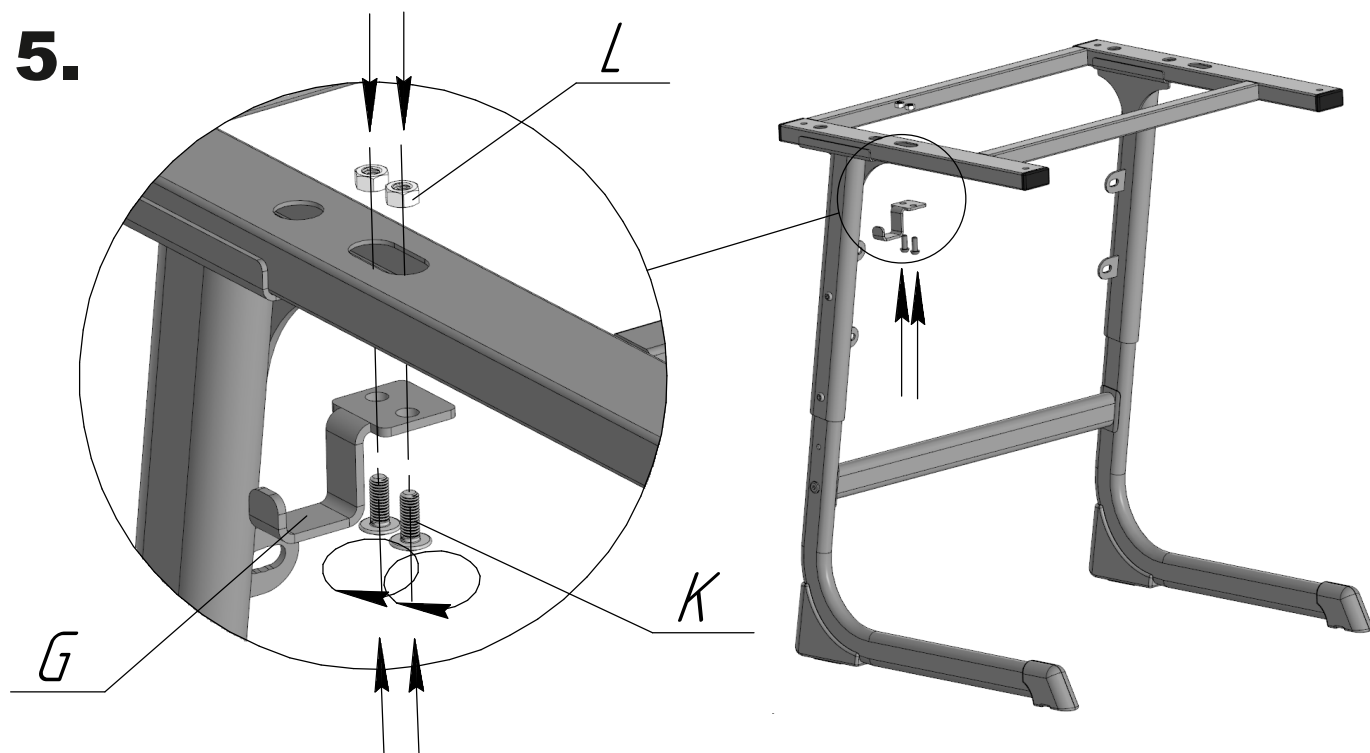

6.

