


**Sheffilton**  
Удобная мебель. Всегда.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТОП STH-T76

### Общий вид изделия

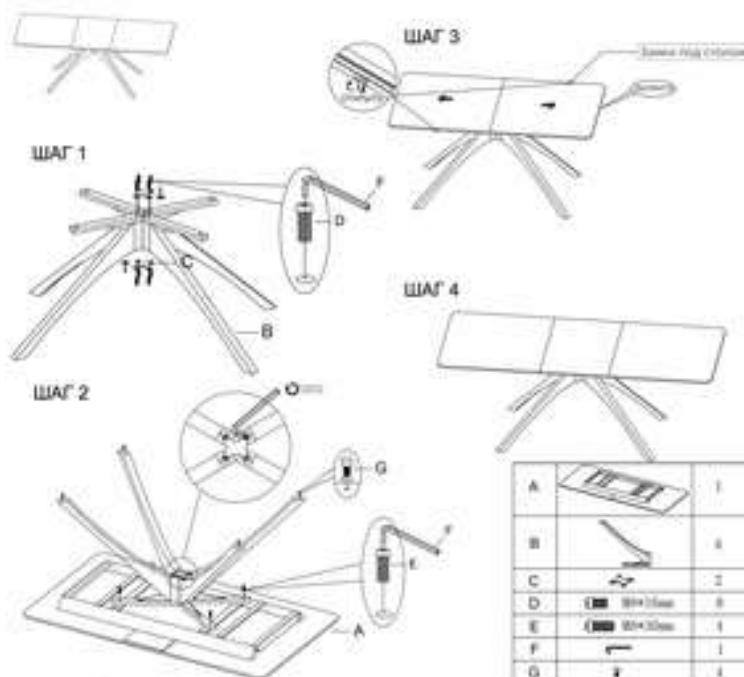

**EAC**

Гарантийный срок 24 мес.  
Срок службы 10 лет.  
Дата производства \_\_\_\_\_

Производитель:  
HEZHAN MEDICAL  
FURNITURE CO., LTD.  
(Гонконг, Китай)

Примечание:  
HEZHAN MEDICAL  
FURNITURE CO., LTD.  
(Гонконг, Китай)

Максимальная нагрузка на центральную часть - 80 кг, на выдвижные части - 25 кг

[www.sheffilton.com](http://www.sheffilton.com)

Адрес: ООО "Шефилтон"  
140000, г. Луховицы, 4-й Индустриальный проезд, д. 15  
т. (4942) 500-580, ф. (4942) 500-581, e-mail: info@sheffilton.com

**Sheffilton**  
Удобная мебель. Всегда.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Фабрика-производитель мебели оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его качества, не снижая потребительских свойств.
3. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 30см от отопительных приборов.
4. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, скобы и т.д.
5. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует проводить немедленно сухой, мягкой тканью.
6. Чистку поверхности изделия проводить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
7. Если при транспортировке возникнут следы, складки и заломы ворса на ткани микровелюр, то рекомендуется использовать бытовой отпариватель или профессиональный парогенератор для разглаживания ткани.
8. Недопустим контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
9. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
10. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.  
На сиденье и стулья из натуральной фанеры гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.  
Срок исчисляется со дня продажи изделия.  
Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с датой покупки товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:  
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;  
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;  
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющие следующие повреждения:  
- механические;  
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;  
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.


Дата продажи \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Штамп магазина

348000, г. Калуга, 2-й Индустриальный проезд, 15,  
т. (4942) 500-580, ф. (4942) 500-581,  
e-mail: info@sheffilton.com

[www.sheffilton.com](http://www.sheffilton.com)

### Общий вид изделия

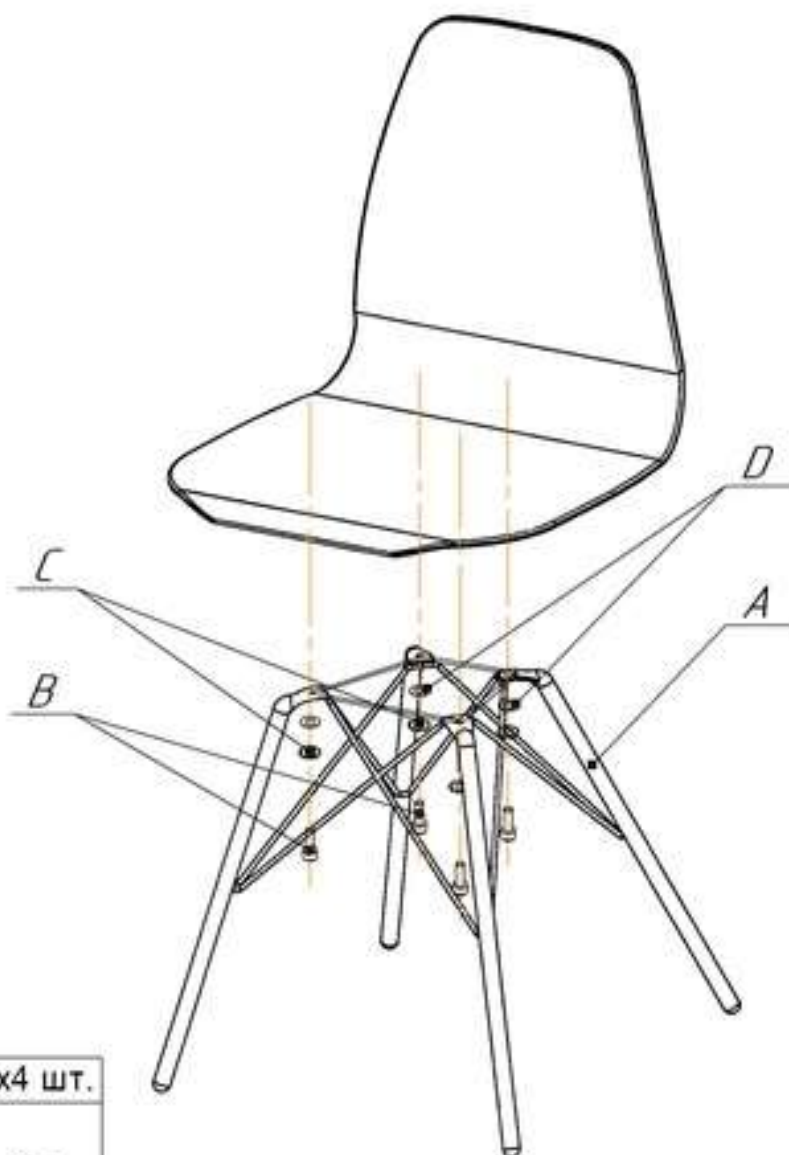

| Ax1 шт. | Bx4 шт. | Cx4 шт.        | Dx4 шт. |
|---------|---------|----------------|---------|
|         |         |                |         |
|         | M6x12   | φ6<br>(гровер) | φ6      |

### ВНИМАНИЕ!

- \* Каркасы стульев разрабатывались и тестировались для использования с сиденьями TM Sheffilton. В случае использования каркасов с другими сиденьями, производитель снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства;
- \* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- \* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

**Максимальная статическая нагрузка на стул - 260 кг**

### ИСПОЛНЕНИЕ 1

Ах4 шт.



M6x40

Для сборки стула,  
с толщиной каркаса  
в месте крепления 20 мм.

При установке сидения на каркас  
в исполнении 1 использовать винт M6x40.

#### Вариант 1



#### Вариант 2



Общий вид сидения



### ИСПОЛНЕНИЕ 2

Ах4 шт.



M6x25

Для сборки стула,  
с толщиной каркаса  
в месте крепления 3 мм.

При установке сидения на каркас  
в исполнении 2 использовать болт M6x25.

#### Вариант 1



#### Вариант 2



### ВНИМАНИЕ!

- \* эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- \* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).