bonavita®

BV382518V

1.7 L DIGITAL VARIABLE TEMPERATURE

Gooseneck Kettle

Customer assistance:
USA 1-855-664-1252
customersupport@bonavitaworld.com

- Displays kettle temperature in °F or °C
- Displays actual kettle water temperature
- Allows user to set and hold water temperature for up to one hour
- Preset temperatures for the most popular hot beverages
- Gooseneck spout for accurate pour control
- Easy grip handle
- Commercial UL rated: USA
- Household UL rated: USA and Canada
- Brushed stainless finish
- 1500 W
- Cord storage wrap in base
- Retains last settings when powered off or unplugged



READ THE MANUAL BEFORE USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE

Rev. 03/14

One year limited warranty

bonavitaworld.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs, base or kettle in water or other liquid.
- Never leave the appliance unattended when in use. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use, moving kettle, and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Call our toll-free customer assistance number for examination, repair or adjustment.
- Do not use a base unit other than the one supplied. The use of accessory attachments are not recommended by the appliance manufacturer and may result in fire, electric shock, or injury to persons.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. Always store excess portion of the power cord in the compartment of the base unit.
- Electric kettle must be operated on a flat surface. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven, or on the top of other electric appliances.
- Always plug appliance in before turning on.
- To disconnect, turn control to off, then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- To avoid circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
- Do not fill kettle when positioned on base. Remove all moisture from the kettle bottom before placing it onto the power base.
- Be aware of steam being emitted from spout or lid especially during refilling.
- Do not use the kettle to heat anything other than water.
- Do not fill above the max indication. If the kettle is over filled, boiling water may be ejected.
- Do not insert any object into slots or holes of the kettle.
- Scalding may occur if the lid is removed during the heating cycle.

WARNING: *This appliance utilizes a high wattage relay for arriving at the desired water temperature. In some instances, this relay may cause slight flickering of lights on the same circuit. It is best to use this appliance on a dedicated circuit or with all other appliances off during this appliance's use. It will not damage electrical systems but caution should be used to not overload this circuit with other appliances running at the same time.*

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Additional Safeguards

Do not operate appliance if power cord shows any damage or if appliance works intermittently.

EXTENSION CORDS

A short power-supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords may be used if care is exercised in their use. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used, make sure:

1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and

2) The extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and

3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

CAUTION: To ensure continued protection against risk of electric shock, connect to properly ground outlets only.

GROUNDING INSTRUCTIONS

The appliance has a plug that looks like Figure A. An adaptor, as shown in Figure B, should be used for connecting a 3-prong grounding plug to a 2-wire receptacle. The grounding tab, which extends from the adaptor, must be connected to a permanent ground such as a properly grounded receptacle as shown in Figure C, using a metal screw. This adaptor would need to be purchased separately.

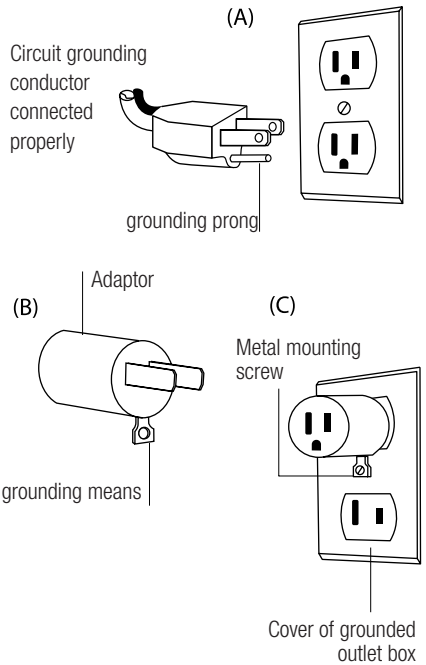

Parts

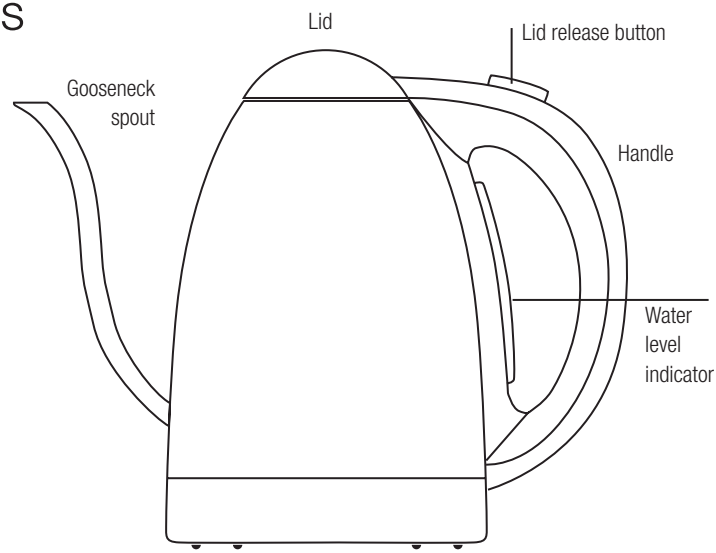
Lid
Lid release button
Gooseneck spout
Handle
Water level indicator

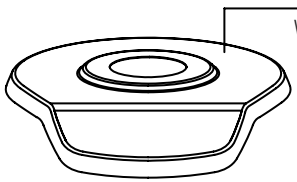
Waterproof cover

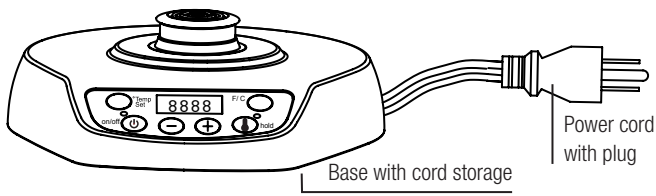
8888
Power cord with plug
Base with cord storage

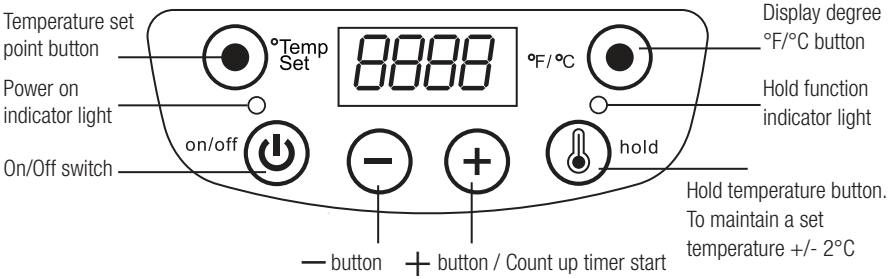
Temperature set point button
°Temp Set
8888
°F/°C
Display degree °F/°C button
Power on indicator light
Hold function indicator light
on/off
On/Off switch
hold
Hold temperature button. To maintain a set temperature +/- 2°C
— button
+ button / Count up timer start

Using the kettle

Preparing the Kettle for First Time Use:

- Fill the kettle to max. fill line and bring to a boil.
- Let the kettle cool down for 1 minute.
- Empty kettle.
- Repeat boil and empty cycle twice before use.

1) Setting up the Kettle:

- Set the base on a flat, even and steady surface.
- Remove the kettle from the base.
- Place the waterproof cover on top of base. (ill. A)
- Press the lid release button to open the lid.
- Fill the kettle with cold water (ill. B).
- Fill until you have the desired amount of water with a max. of 1.7L.
- Monitor the water level window in handle while adding water.
- After filling the kettle with water, press the lid into kettle to close.
- Plug into the power cord into the standard wall outlet. (ill. C)
- Put the kettle firmly on the base and press the power button. The power on indicator will light and the display flashes the set temperature for 3 seconds. (ill. D)

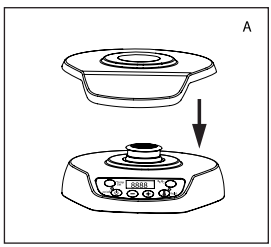

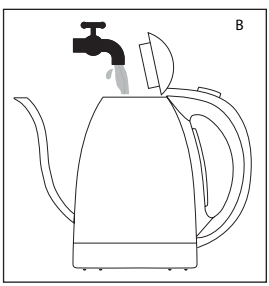

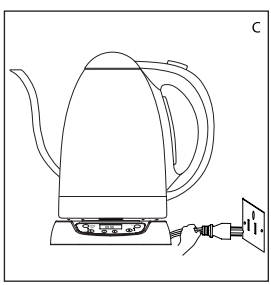

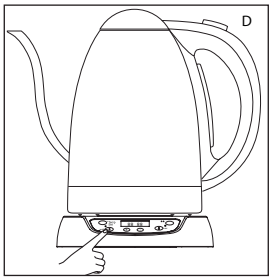

2) Selecting the Display Temperature Scale, Fahrenheit or Celsius:

- Press the °F/°C button to display the temperature in Fahrenheit or Celsius when power is on.

3) Setting the Shut Off Temperature: (ill. E)



Manual Setting Temperature set Point:

- Press the temperature set button, the last temperature setting flashes on the display.
- Press the + or – button to select a different temperature set point.
- Once the display stops flashing the temperature is set and the display shows current water temperature.

Selecting the Preset Temperature Set Points:

- Press the temperature set button.
- Continue to press temperature set button until your desired preset set point is displayed.
- Note: The factory preset temperatures are: 60°C (140°F), 80°C (176°F),85°C (185°F), 88°C (190°F), 96°C (205°F) and 98°C (208°F).
- The factory default temperature is 85°C (185°F).

Note: Once you have set the shut off temperature it is stored in memory and will be recalled whenever

Using the kettle

you turn on the kettle. No need to set it every time unless you want to change shut off temperature.

Note: During the heating cycle the LED display shows the current water temperature.

Note: After set temperature is reached the heater will shut off but the display will continue to show water temperature for up to 1 hour when the kettle is on the base.

Before plugging the kettle into the wall outlet, check that the electrical circuit is not overloaded with other appliances.

Note: To manually interrupt the boiling process, press the on/of button at any time, heater and LED lights will shut off.

4) Selecting Water Temperature Hold:

• This feature allows the kettle to reach and maintain water at a set temperature for up to one hour. This is an optional setting.

• First, select temperature set point as described in section 3.

• Press the hold button and the hold indicator LED will light (ill. F).



• When set temperature is reached the heater will turn heating off and on as needed to maintain set temperature. The power on indicator light is on and the LED displays the current water temperature.

• When you lift the kettle to pour and return to the base press the hold button to continue the hold temperature function.

High Altitude Users

At higher elevations water boils at lower temperatures. Use the graph below to set your kettle temperature.

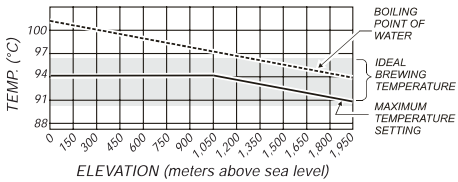

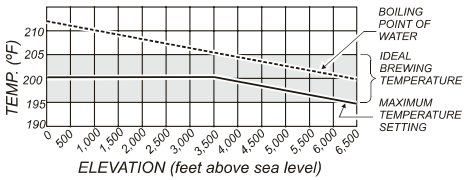

Count Up Timer Feature

Note: When you lift the kettle, the LED display will display the count-up timer. The first number indicator is minutes, and the last two number indicators are seconds (the maximum count time is 7 minutes). Press the + button to start the timer. Set the kettle back on the base and lift back off to reset timer to zero.

WARNING: *The appliance is very hot during use. Do not touch kettle surface. Danger of burns!*

Note: If kettle is removed from base during a heating cycle the heating cycle and power on indicator light shut off. The LED will display “000”. When the kettle is returned to base the display will show current water temperature for 7 minutes and then turn off.

Using the kettle

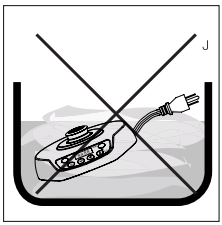

WARNING: Never leave the kettle unattended while boiling water. Especially if there are children nearby.

WARNING: Do not open the lid while boiling water.

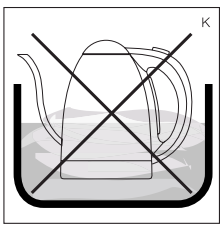

WARNING: Do not immerse the base or the kettle in water or any liquids. This may cause electric shock or damage the appliance. (ill. J,K)

WARNING: Be careful when handling hot water. Danger of scalding!

Suggested temperature chart:

SETTING	TEMPERATURE
Coffee	200 °F / 93 °C
Green Tea	175 °F / 80 °C
White Tea	185 °F / 85 °C
Oolong Tea	190 °F / 88 °C
Black Tea / Herbal Tea / Tea Bags	208 °F / 98 °C
Cereal	195 °F / 91 °C
Cocoa	190 °F / 88 °C

Cleaning

Clean the kettle regularly. This appliance contains no user serviceable parts and requires little maintenance. Leave any servicing or repairs to qualified personnel.

- Clean the outside of the base and the kettle with a damp soft cloth.
- Clean the inside of the kettle with dishwasher detergent and rinse thoroughly with water.
- Do not use abrasive cleansers.
- After cleaning dry the kettle and the base thoroughly.

WARNING: Never immerse the kettle or base in water or other liquids.

Descaling

When mineral scale builds up in your kettle, it can affect temperature consistency and slow down boil time. To ensure optimum performance, Bonavita recommends descaling the kettle when mineral build-up is visible inside the kettle. Bonavita recommends using Full Circle Descaler.

Note: *Vinegar many not effectively descale the kettle and can be diffcult to thoroughly rinse. Vinegar may also leave behind an odor that could affect future uses.*

How to use Full Circle Descaler:

1. Mix 1 packet Full Circle Descaler with 32oz of lukewarm water.
2. Pour into kettle.
3. Bring solution to boil.
4. Let vessel cool for 15 mins, then discard solution.
5. Rinse thoroughly with fresh water.

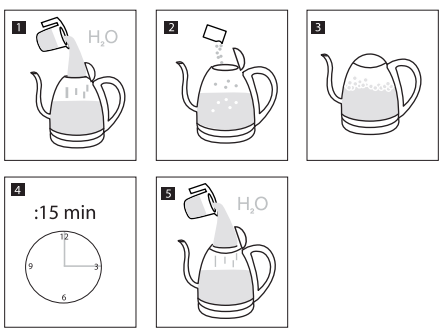

Storage

Clean and dry all parts before storing. Store the kettle in its box or in a clean, dry place.

Never wrap the power cord around the kettle. Always use the cord storage on the bottom of the base.

Technical Data

Rated voltage: 120 V 60 Hz

Rated current: 12.5 A

Rated power input: 1500 W

Capacity: max. 57.5 oz (1.7 L)

Limited Warranty

One year limited warranty from the date of original purchase.

1.This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. The product must be purchased at an authorized retailer for the warranty to be valid.

2. This warranty covers any defects in materials or workmanship from the manufacturing process.

3. Defects that occurred due to improper connection, improper handling, or repair attempts by non-authorized persons are not covered by the warranty. The same applies for falure to comply with the use of consumables (e.g. cleaning and decalcifying agents) that do not correspond to the original specifications.

4. Routine wear parts (e.g. seals and gaskets) are excluded from the warranty.

5. Damages which are not under responsibility of the manufacturer are not covered by the warranty. This is valid, especially for claims arising from improper use (e.g. operation with wrong type of current or voltage).

6. The guarantee becomes void if repairs are carried out by third parties who are not authorized by the manufacturer to do so and/or if spare parts are used other than the original ones.

7. Failure to comply with any of the important safeguards listed on page 2 of this manual will void the limited warranty.

Commercial UL Rated: USA

Household UL Rated: USA and Canada

In the USA please call 1-855-664-1252

bonavitaworld.com

Printed in China

bonavita[MD]

BV382518V

BOUILLOIRE À TEMPÉRATURE VARIABLE ET AFFICHAGE NUMÉRIQUE D'UNE CAPACITÉ DE 1,7 LITRE

avec bec en col de cygne

Assistance à la clientèle :
É.-U. 1 855 664-1252
customersupport@bonavitaworld.com

- Affichage de la température en °C ou °F
- Affichage de la température de l'eau en temps réel
- Permet à l'utilisateur de programmer la température de l'eau et la maintenir jusqu'à une heure
- Températures préprogrammées pour la plupart des breuvages chauds populaires
- Bec en col de cygne pour un contrôle précis du versement
- Poignée facile à saisir
- Évaluation commerciale UL: É.-U.
- Évaluation domestique UL: É.-U. et Canada
- Construction en acier inoxydable brossé
- 1 500 W
- Base avec rangement pour le cordon
- Mémoire des dernières programmations après avoir éteint ou débranché l'appareil



LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Rév. 03/14

Garantie limitée d'un an

bonavitaworld.com

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :

• Lire toutes les instructions.

• Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou boutons.

• Pour éviter un incendie, les décharges électriques ou les blessures, ne pas immerger le cordon, la fiche, la base ou la bouilloire dans l'eau ou un autre liquide.

• Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lors de l'utilisation. Exercer une étroite surveillance lors de l'utilisation de tout appareil électrique par des enfants ou à proximité de ceux-ci.

• Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, lors de déplacement et avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant d'ajouter ou enlever des parties et avant le nettoyage de l'appareil.

• N'utiliser aucun appareil dont le cordon ou la fiche est en mauvais état, qui ne fonctionne pas convenablement ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Composer le numéro sans frais de notre service à la clientèle pour une vérification, une réparation ou un ajustement.

• Ne pas utiliser une autre base que celle fournie. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.

• Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

• Ne pas laisser le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes ou pendre d'une table ou d'un comptoir. Garder en tout temps la partie non utilisée du cordon rangée dans la base.

• La bouilloire électrique doit toujours être utilisée sur une surface plane. Ne pas placer l'appareil sur le dessus ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, ni dans un four chaud ou sur le dessus d'un autre appareil électrique.

• Toujours brancher l'appareil avant de le mettre en marche.

• Pour débrancher l'appareil, éteindre l'appareil, puis retirer la fiche de la prise.

• Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui auquel il est destiné.

• Pour éviter une surcharge des circuits, ne pas utiliser un autre appareil ayant une consommation en watts élevée sur le même circuit.

• Ne pas remplir la bouilloire lorsqu'elle est placée sur la base. Enlever toute trace d'humidité de la bouilloire avant de la placer sur la base.

• Attention à la vapeur s'échappant du bec ou du couvercle, notamment lors du remplissage.

• Ne pas utiliser la bouilloire pour chauffer autre chose que de l'eau.

• Ne pas remplir d'eau au-delà de l'indication maximale. Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante pourrait être éjectée de la bouilloire.

• Ne pas insérer d'objets dans les fentes ou les ouvertures de la bouilloire.

• Ne pas soulever le couvercle durant le cycle de chauffage afin d'éviter tout risque de brûlure.

AVERTISSEMENT: *Cet appareil utilise un relais ayant une consommation en watts élevée pour atteindre la température de l'eau désirée. Dans certains cas, ce relais peut causer quelques vacillements des lumières branchées sur le même circuit. Il est préférable d'utiliser cet appareil seul sur un circuit ou avec d'autres appareils éteints durant l'utilisation. Ceci n'endommagera pas les réseaux électriques, mais il est conseillé de ne pas surcharger le circuit avec d'autres appareils fonctionnant au même moment.*

CONSERVER CE MANUEL

Mises en garde additionnelles

Ne pas utiliser l'appareil si le cordon est endommagé ou si l'appareil fonctionne de façon intermittente.

RALLONGES ÉLECTRIQUES

Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque d'enchevêtrement du cordon ou de trébuchement. Des cordons d'alimentation amovibles plus longs ou des rallonges peuvent être utilisés avec circonspection. Si un cordon d'alimentation amovible plus long ou une rallonge est utilisé :

1) La capacité électrique du cordon d'alimentation ou de la rallonge doit être égale ou supérieure à celle de l'appareil, et

2) La rallonge doit être un cordon d'alimentation mis à la terre à trois broches, et

3) La rallonge devrait être disposée de sorte qu'elle ne pende pas d'un plan de travail ou d'une table pour éviter que quelqu'un (en particulier des enfants) ne trébuche, ne l'accroche, ou ne la tire de manière non intentionnelle.

MISE EN GARDE : Pour éviter les risques de décharges électriques, brancher seulement dans une prise de courant mise à la terre.

DIRECTIVES RELATIVES À LA MISE À LA TERRE

Cet appareil est muni d'une fiche semblable à la figure A. Un adaptateur, comme illustré à la figure B, doit être utilisé pour brancher la fiche à trois broches mise à la terre à la prise à deux broches. La patte de mise à la masse, une extension de l'adaptateur, doit être branchée à une mise à la terre permanente comme celle illustrée à la figure C, à l'aide d'une vis métallique. Cet adaptateur doit être acheté séparément.

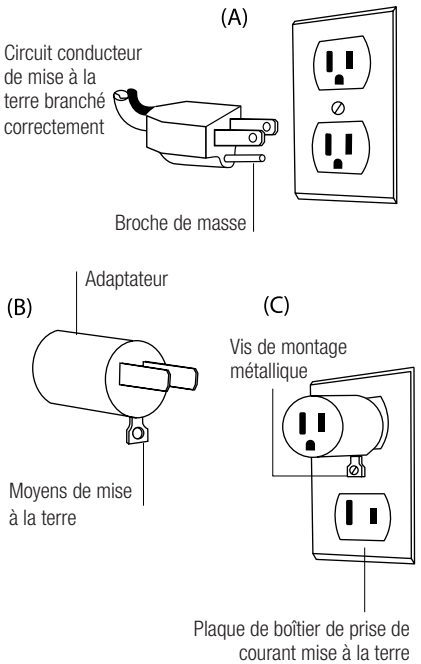

Pièces

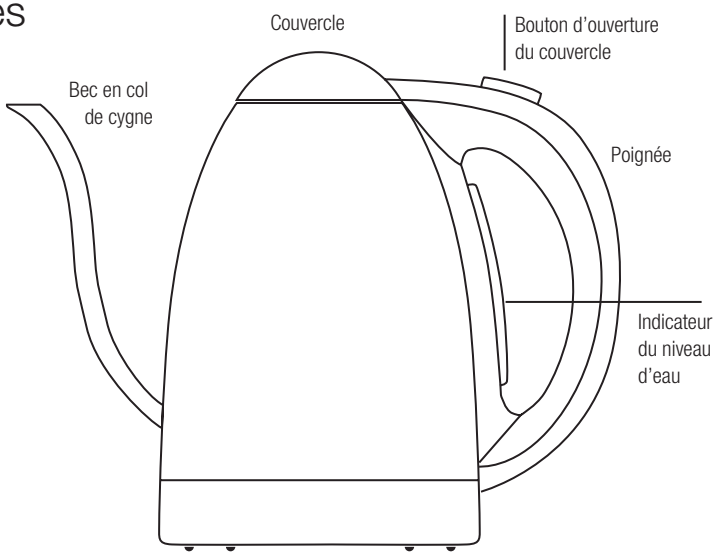
Couvercle
Bouton d'ouverture du couvercle
Bec en col de cygne
Poignée
Indicateur du niveau d'eau

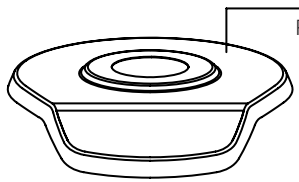
Plaque imperméable

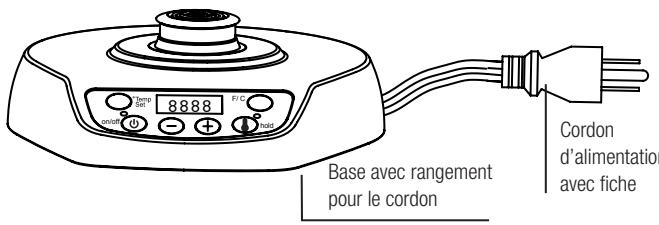
Cordon d'alimentation avec fiche
Base avec rangement pour le cordon

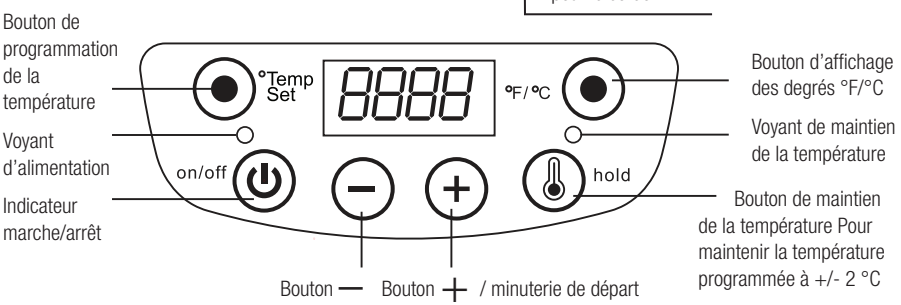
Bouton de programmation de la température
°Temp Set
°F/°C
Bouton d'affichage des degrés °F/°C
Voyant d'alimentation
Voyant de maintien de la température
on/off
hold
Indicateur marche/arrêt
Bouton de maintien de la température Pour maintenir la température programmée à +/- 2 °C
Bouton — Bouton + / minuterie de départ

Utilisation de la bouilloire

Préparer la bouilloire pour la première utilisation:

• Remplir la bouilloire jusqu'à la ligne de remplissage maximal et porter à ébullition.

• Laisser la bouilloire refroidir durant une minute.

• Vider la bouilloire.

• Répéter le cycle « porter à ébullition et vider » deux fois avant l'utilisation.

1) Programmer la bouilloire :

• Installer la base sur une surface plane et stable.

• Enlever la bouilloire de la base.

• Placer la plaque imperméable sur la base. (ill. A)

• Appuyer sur le bouton d'ouverture du couvercle pour ouvrir le couvercle.

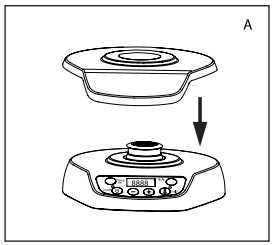

• Remplir la bouilloire d'eau froide (ill. B).

• Remplir jusqu'à la quantité d'eau désirée, jusqu'à un maximum de 1,7 l.

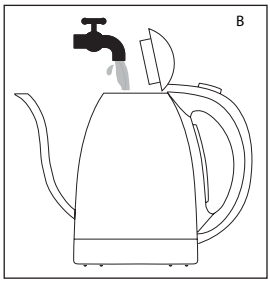

• Surveiller la fenêtre d'indication du niveau de l'eau sur la poignée lors du remplissage.

• Après le remplissage, pousser le couvercle sur la bouilloire pour le fermer.

• Brancher le cordon d'alimentation dans la prise de courant murale standard. (ill. C).

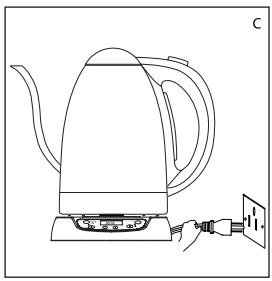

• Presser fermement la bouilloire sur la base et appuyer sur le bouton d'allumage. L'indicateur marche/arrêt s'allumera et l'afficheur fera clignoter la température programmée durant trois secondes. (ill. D).

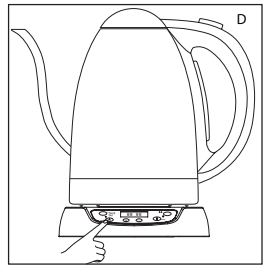

2) Sélectionner le type d'affichage de degrés désiré, en Fahrenheit ou en Celsius :

• Appuyer sur le bouton °F/°C pour afficher la température en Fahrenheit ou en Celsius lorsque l'appareil est en marche.

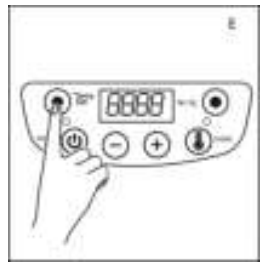

3) Programmer la température désirée : (ill. E)

Programmation manuelle de la température :

• Appuyer sur le bouton de programmation de la température, la dernière température programmée clignotera sur l'afficheur.

• Appuyer sur le bouton + ou - pour programmer une température différente.

• Lorsque l'afficheur cesse de clignoter, la température est programmée et l'afficheur indique la température de l'eau en temps réel.

Sélectionner une température préprogrammée :

• Appuyer sur le bouton de programmation de la température.

• Maintenir la pression sur le bouton jusqu'à ce que la température préprogrammée désirée s'affiche.

• Remarque : Les températures préprogrammées par le fabricant sont : 60°C (140 °F), 80°C (176°F), 85°C (185°F), 88°C (190°F), 96°C (205°F) et 98°C (208°F).

• La température sélectionnée par défaut par le fabricant est 85°C (185°F).

Utilisation de la bouilloire

Remarque : Une fois la température désirée programmée, elle est enregistrée et elle s'affichera de nouveau lors des utilisations ultérieures de la bouilloire. Il n'est pas nécessaire de refaire la programmation à chaque utilisation à moins de vouloir changer la température.

Remarque : Durant le cycle de chauffage, l'afficheur DEL indique la température de l'eau en temps réel.

Remarque : Lorsque la température programmée est atteinte, l'élément chauffant s'éteint, mais l'afficheur continue d'indiquer la température pendant jusqu'à une heure lorsque la bouilloire est sur la base.

Avant de brancher la bouilloire dans la prise de courant murale, vérifier que le circuit électrique n'est pas surchargé avec d'autres appareils.

Remarque : Pour interrompre manuellement le processus d'ébullition, appuyer sur le bouton marche/arrêt à tout moment; l'élément chauffant et les voyants DEL s'éteindront.

4) Sélection de la température de maintien :

• Cette option permet à la bouilloire d'atteindre une température programmée et de la maintenir pendant jusqu'à une heure. C'est une étape facultative.

• Premièrement, programmer la température désirée selon les instructions de la section 3.



• Appuyer sur le bouton de maintien de la température et le voyant DEL du maintien de la température s'allumera (ill. F).

• Lorsque la température programmée est atteinte, l'élément chauffant s'éteint et s'allume au besoin pour maintenir la température programmée. Le voyant est allumé et l'afficheur DEL indique la température de l'eau en temps réel.

• Après avoir soulevé la bouilloire pour verser l'eau, puis remis la bouilloire sur sa base, appuyer sur le bouton de maintien pour poursuivre la fonction du maintien de la température.

Utilisateurs en hautes altitudes

L'eau bout à des températures plus basses dans les hautes altitudes. Utiliser le graphique ci-dessous pour programmer la température de votre bouilloire.

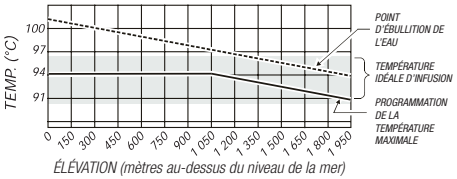

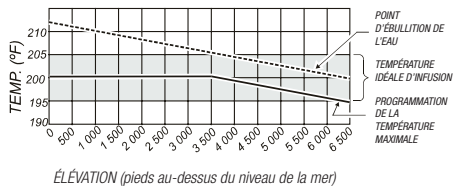

Caractéristique de la minuterie

Remarque : Lorsque vous soulevez la bouilloire, l'afficheur DEL affiche la minuterie. Le premier nombre indique les minutes et les deux derniers chiffres indiquent les secondes (le temps maximal est de sept minutes). Appuyer sur le bouton + pour mettre en marche la minuterie. Remettre la bouilloire sur la base et remettre la minuterie à zéro.

AVERTISSEMENT : *L'appareil est très chaud durant l'utilisation. Ne pas toucher aux surfaces de la bouilloire. Danger de brûlures!*

Remarque : Si la bouilloire est enlevée de la base durant le processus de chauffage, l'élément chauffant et le voyant lumineux s'éteignent. L'afficheur DEL indique « 000 ». Lorsque la bouilloire est de nouveau en place sur la base, l'afficheur indique la température en temps réel durant sept minutes, puis il s'éteint.

Utilisation de la bouilloire

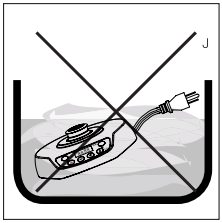

AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser la bouilloire remplie d'eau bouillante sans surveillance. Surtout en présence d'enfants.

AVERTISSEMENT : Ne pas ouvrir le couvercle lors de l'ébullition.

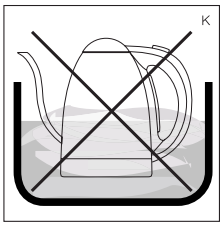

AVERTISSEMENT : Ne pas immerger la base ou la bouilloire dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci pourrait causer une décharge électrique ou endommager l'appareil. (Ill. J, K)

AVERTISSEMENT : Manipuler l'eau chaude avec circonspection. Danger de brûlures!

Charte des températures suggérées :

PROGRAMMATION	TEMPÉRATURE
Café	93 °C / 200 °F
Thé vert	80 °C / 175 °F
Thé blanc	85 °C / 185 °F
Thé Oolong	88 °C / 190 °F
Thé noir, tisane, sachets de thé	98 °C / 208 °F
Céréales	91 °C / 195 °F
Cacao	88 °C / 190 °F

Nettoyage

Nettoyer régulièrement la bouilloire. Cet appareil requiert peu de maintenance et il ne contient aucune pièce à entretenir par l'utilisateur. Confier tout entretien ou toute réparation à un technicien qualifié.

• Nettoyer l'extérieur de la base et de la bouilloire avec un linge humide doux.

• Nettoyer l'intérieur de la bouilloire avec un détergent à vaisselle et rincer soigneusement à l'eau.

• Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.

• Sécher soigneusement la base et la bouilloire après le nettoyage.

AVERTISSEMENT: Ne jamais immerger la base ou la bouilloire dans l'eau ou tout autre liquide.

Détartrer

Le tartre qui s'accumule à l'intérieur de la bouilloire peut affecter la constance de la température et ralentir l'élément chauffant. Pour une performance optimale, Bonavita recommande de détartrer la bouilloire lorsque le tartre est visible à l'intérieur de la bouilloire. Bonavita recommande l'utilisation de Full Circle Descaler.

Remarque : *Le vinaigre peut ne pas détartrer adéquatement la bouilloire et il peut être difficile à rincer complètement. Le vinaigre peut aussi laisser une odeur dans la bouilloire qui peut rendre désagréables les utilisations ultérieures.*

Comment utiliser Full Circle Descaler :

1. Mélanger un sachet de Full Circle Descaler à 960 ml (32 oz liq.) d'eau tiède.

2. Verser le mélange dans la bouilloire.

3. Porter le mélange à ébullition.

4. Laisser le récipient refroidir durant 15 minutes, puis jeter la solution.

5. Rincer à fond à l'eau fraîche.

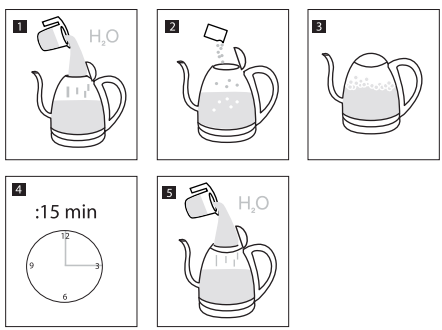

Entreposage

Nettoyer et assécher toutes les parties de l'appareil avant de l'entreposer. Entreposer la bouilloire dans sa boîte ou dans un endroit sec et propre.

Ne jamais enrouler le cordon autour de la bouilloire. Utiliser toujours le rangement pour le cordon au bas de la base.

Données techniques :

Tension nominale : 120 V 60 Hz

Courant nominal : 12,5 A

Puissance nominale : 1 500 W

Capacité maximale : 1,7 l (57,5 oz liq.)

Garantie limitée

Garantie d'un an à compter de la date d'achat du produit.

1. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur initial de l'appareil ou à celui à qui il a été offert. Conserver la facture comme preuve d'achat en cas de demande de service sous garantie. Ce produit doit être acheté chez un détaillant autorisé pour que la garantie soit valide.

2. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication.

3. Les défauts causés par un branchement inapproprié, une manipulation inappropriée ou une tentative de réparation par une personne non autorisée ne sont pas couverts par la garantie. Ceci s'applique également au non-respect de l'usage de biens de consommation (par ex., nettoyants et détartrants) qui ne correspondent pas aux spécifications d'origine.

4. Les pièces d'usure courante (par ex., joints d'étanchéité) sont exclues de la garantie.

5. Les défauts qui ne sont pas sous la responsabilité du fabricant ne sont pas couverts par la garantie. Ceci concerne particulièrement les réclamations dues à une utilisation inappropriée (par ex., utilisation du mauvais type de courant ou de tension).

6. La garantie est nulle et non avenue si des réparations ont été effectuées par une tierce partie non autorisée par le fabricant ou si des pièces de rechange ont été utilisées à la place des pièces d'origine.

7. Le non-respect des mises en garde importantes mentionnées à la page 2 de ce manuel annule la garantie limitée.

Évaluation commerciale UL : É.-U.

Évaluation domestique UL : É.-U. et Canada

Pour les É.-U., veuillez composer le 1 855 664-1252.

bonavitaworld.com

Imprimé en Chine