
Руководство пользователя

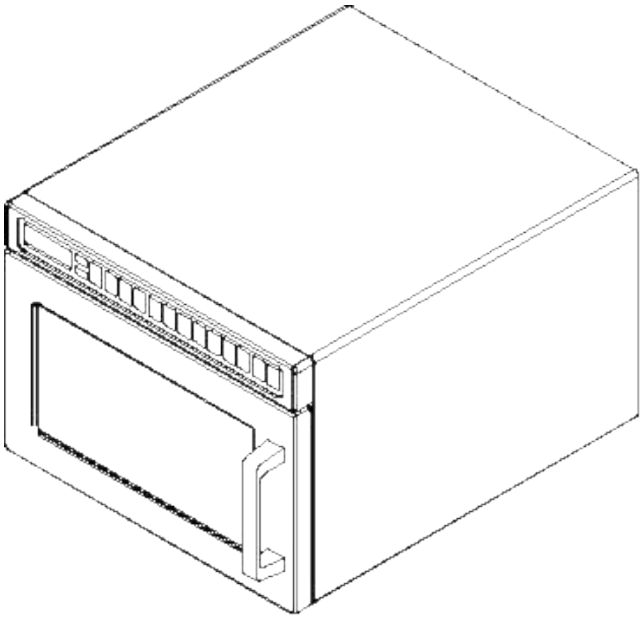

Компактная профессиональная микроволновая печь для интенсивной эксплуатации [объемом 17 литров (0,6 куб. фута)]

Сохраните настоящее руководство для дальнейшего использования. При смене владельца печи новому владельцу также должно быть передано это руководство пользователя.

Содержание

Определение модели 2
Техника безопасности **3**
Меры предосторожности для недопущения возможности получения избыточной дозы СВЧ-облучения 4
Указания по заземлению/замыканию на землю 5
Установка 6
Индикация и функции — исполнение 1 7
Работа — исполнение 1 9
Программирование — исполнение 1 10
Функции — исполнение 1 11
Индикация и функции — исполнение 2 12
Работа — исполнение 2 13
Программирование — исполнение 2 15
Функции — исполнение 2 16
Уход и очистка 17
Перед обращением в сервисный центр 19

Определение модели

При обращении в компанию ACP необходимо предоставить информацию об изделии. Информация об изделии указана на паспортной табличке печи. Запишите следующую информацию:

Номер модели: _____
Заводской номер: _____
Серийный номер: _____
Дата покупки: _____
Наименование и адрес организации-поставщика:
_____
_____
_____

Сохраните копию чека торгового предприятия для справок или на случай необходимости в гарантийном обслуживании.

При возникновении любых вопросов, а также с целью определения местоположения агента уполномоченной сервисной службы обращайтесь в отдел обслуживания клиентов компании ACP, Inc. ComServ по телефону: 866 426 2621 / 319 368 8195 или электронной почте: commercialservice@acpsolutions.com. Гарантийное обслуживание должно проводиться уполномоченным представителем сервисного центра. Компания ACP также рекомендует обращаться к представителю уполномоченного сервисного центра даже после истечения срока гарантии при необходимости проведения обслуживания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Это знак предупреждения об опасности. Он используется для предупреждения об опасности получения травмы. Необходимо соблюдать все меры предосторожности, указанные под этим знаком во избежание возможных травм или летального исхода.

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации электрической печи необходимо соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск ожога, поражения электрическим током, пожара, получения травмы или избыточной дозы СВЧ-облучения.

1. Перед началом эксплуатации печи ОЗНАКОМЬТЕСЬ со всеми приведенными инструкциями.
2. ИЗУЧИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ указания раздела «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ ДОЗЫ СВЧ-ОБЛУЧЕНИЯ», приведенного на стр. 4.
3. Данная печь ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНА. Включайте оборудование только в розетку, ЗАЗЕМЛЕННУЮ надлежащим образом. См. раздел «УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ» на стр. 7.
4. Установку и размещение данной печи следует выполнять ТОЛЬКО в соответствии с указаниями по установке, приведенными в этом руководстве.
5. Некоторые продукты, такие как неразбитые яйца и герметично закрытые контейнеры, например закрытые стеклянные сосуды, могут взорваться. ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАГРЕВАТЬ их в данной печи.
6. Используйте данную печь ТОЛЬКО по назначению, согласно описанию в настоящем руководстве. Не допускайте использования агрессивных химических веществ или их паров в данной печи. Печь этого типа предназначена исключительно для разогрева или приготовления пищи. Эта печь не предназначена для использования в технических или лабораторных целях.
7. Как и для любой печи, требуется СТРОГИЙ НАДЗОР в случае, если печью пользуются ДЕТИ.
8. В случае образования дыма выключите печь или вытащите вилку шнура питания прибора из розетки, не открывайте дверцу, чтобы перекрыть доступ воздуха к очагу пламени.
9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация печи в случае наличия повреждений шнура питания или штепсельной вилки, в случае ненормальной работы печи, а также если печь была повреждена или ее уронили.
10. Техническое обслуживание данной печи (в том числе шнура питания) должны выполнять ТОЛЬКО квалифицированные специалисты сервисной службы. Для проведения технического обслуживания печи требуются специальные инструменты. Для проведения диагностики, ремонта или настройки печи обращайтесь в ближайший уполномоченный сервисный центр.
11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ накрывать или закрывать фильтр и другие отверстия печи.
12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить данную печь вне помещения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать данный аппарат возле воды (например, возле кухонной раковины, во влажном подвальном помещении, рядом с плавательным бассейном и т.д.).
13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать шнур электропитания или штепсельную вилку в воду.
14. Шнур электропитания следует всегда держать НА РАССТОЯНИИ от НАГРЕТЫХ поверхностей.
15. НЕ допускайте свисания шнура электропитания с края стола или стойки.
16. Указания по очистке дверцы см. в разделе «Уход и очистка» на стр. 17.
17. Только для профессиональной эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Для снижения риска возникновения пожара в печи:

a. НЕ перегревайте пищу. Внимательно следите за печью в случае, если для облегчения приготовления пищи внутрь помещены бумажные, пластиковые или другие легковоспламеняющиеся материалы.

b. Удаляйте проволочные скрутки с бумажных или пластиковых пакетов перед тем, как поместить их в печь.

c. В случае возгорания материалов внутри печи: не открывайте дверцу печи, выключите печь и вытащите вилку шнура электропитания из розетки или отключите питание на панели предохранителей или автоматов защиты сети. Открытие дверцы может привести к распространению пожара.

d. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать внутреннее пространство печи в качестве хранилища. ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять внутри печи изделия из бумаги, кухонную утварь или пищу, когда печь не эксплуатируется.

ЗАПОМНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ОСТОРОЖНО!

Во избежание получения травмы или повреждения оборудования соблюдайте следующие указания:

1. Энергично встряхивайте или переливайте жидкости перед тем, как готовить их с помощью СВЧ-излучения для предотвращения спонтанного закипания или фонтанирования. Не перегревайте продукты. Если жидкость не сообщается с воздухом, то жидкость может фонтанировать в печи или после извлечения из печи.
2. Не готовьте в печи путем погружения продуктов в жир или масло. Жир может перегреться и стать опасным в обращении.
3. Не готовьте и не подогревайте яйца в скорлупе или с целым желтком с помощью СВЧ-лучей. Внутри может возникнуть давление и яйцо взорвется. Перед приготовлением проткните желток яйца вилкой или ножом.
4. Перед началом приготовления с помощью СВЧ-излучения протыкайте кожуру картофеля, помидора и других подобных продуктов. Когда кожура проткнута, пар выходит равномерно.
5. Не включайте печь без нагрузки или загруженных продуктов в камере.
6. Используйте попкорн только в пакетиках, которые предназначены для приготовления в микроволновой печи и имеют соответствующую маркировку. Время приготовления попкорна зависит от мощности печи. После окончания приготовления попкорна прекратите нагрев. Попкорн может пригореть. Не оставляйте печь без присмотра.
7. Не используйте обычные термометры в микроволновой печи. Большинство кухонных термометров содержат ртуть, они могут вызвать образование электрической дуги, нарушить работоспособность печи или вывести ее из строя.
8. Не нагревайте в печи бутылочки с питанием для младенцев.
9. Не используйте в печи металлическую кухонную утварь.
10. Никогда не используйте бумажные, пластиковые и другие легковоспламеняющиеся материалы, которые не предназначены для приготовления пищи.
11. При использовании бумажных, пластиковых и других легковоспламеняющихся материалов для приготовления пищи соблюдайте рекомендации производителя материалов по их использованию с продуктами питания.
12. Не используйте бумажные полотенца, которые содержат нейлон или другие синтетические волокна. Нагретые синтетические волокна могут расплавиться и привести к возгоранию бумаги.
13. Не нагревайте герметично закрытые контейнеры или пластиковые пакеты в печи. Пища или жидкость может быстро расшириться и вызвать разрыв контейнера или пакета. Перед началом приготовления проткните или откройте контейнер или пакет.
14. Во избежание нарушения работы кардиостимулятора уточните у доктора или производителя кардиостимулятора влияние СВЧ-излучения на работу кардиостимулятора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ ДОЗЫ СВЧ-ОБЛУЧЕНИЯ

a. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация печи с открытой дверцей, поскольку работа печи с открытой дверцей может привести к получению вредной для здоровья дозы СВЧ-облучения. Важно не препятствовать работе предохранительных устройств и не модифицировать способ их срабатывания.

b. ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать предметы между передней поверхностью печи и дверцей; не допускайте накопление грязи или остатков чистящих средств на уплотнительных поверхностях.

c. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация поврежденной печи. Крайне важно, чтобы дверца была закрыта полностью, а также отсутствовали повреждения на: (1) дверце (изгиб дверцы), (2) петлях и защелках (повреждение или ослабление), (3) уплотнителях дверцы и уплотнительных поверхностях.

d. К работам по настройке или ремонту печи допускаются ТОЛЬКО квалифицированные специалисты сервисной службы.

ЗАПОМНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ

Указания по заземлению

⚠ ВНИМАНИЕ!

Во избежание опасности поражения электрическим током или летального исхода, данная печь должна быть заземлена.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Во избежание опасности поражения электрическим током или летального исхода, запрещается вносить изменения в конструкцию штепсельной вилки шнура электропитания.

Эта печь ДОЛЖНА быть заземлена. В случае короткого замыкания заземление снизит риск поражения электрическим током благодаря наличию проводника для отвода электрического тока. Данная печь оснащена шнуром электропитания с заземляющим проводником и штепсельной вилкой с заземляющим контактом. Штепсельная вилка должна быть вставлена в розетку, установленную и заземленную надлежащим образом.

Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику или специалисту сервисной службы при недостаточном понимании приведенных выше указаний по выполнению заземления или в случае возникновения сомнений в том, что печь заземлена надлежащим образом.

Не используйте удлинители для шнура электропитания. Если шнур электропитания печи слишком короткий, необходимо установить в требуемом месте трехполюсную розетку (работы должен проводить квалифицированный электрик). Данную печь следует включать в отдельную розетку, которая соответствует параметрам сети электропитания, указанным на паспортной табличке (заводской табличке) печи. Если микроволновая печь включена в одну розетку вместе с другими устройствами, тогда для приготовления пищи может потребоваться больше времени, а также могут сгореть предохранители.

Инструкции по замыканию на землю

Данная печь ДОЛЖНА быть замкнута на землю.
Замыкание на землю снизит риск поражения электрическим током благодаря наличию проводника для отвода электрического тока в случае возникновения короткого замыкания. Данная печь оснащена шнуром электропитания с заземляющим проводником и штепсельной вилкой с заземляющим контактом. Штепсельная вилка должна быть вставлена в розетку, установленную и заземленную надлежащим образом.

Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику или специалисту сервисной службы при недостаточном понимании приведенных выше указаний по выполнению замыкания на землю или в случае возникновения сомнений в том, что печь замкнута на землю надлежащим образом.

Не используйте удлинители для шнура электропитания.
Если шнур электропитания печи слишком короткий, необходимо установить на достаточном расстоянии трехполюсную розетку для подключения печи (работы должен проводить квалифицированный электрик). Данную печь следует включать в отдельную розетку, которая соответствует параметрам сети электропитания, указанным в технических характеристиках изделия (см. на веб-сайте www.acpsolutions.com). Если микроволновая печь включена в одну розетку вместе с другими устройствами, тогда для приготовления пищи может потребоваться больше времени, а также могут сгореть предохранители.

Внешняя эквипотенциальная заземляющая клемма

(только для моделей, поставляемых за пределы США)
Оборудование имеет вторичную заземляющую клемму. Клемма обеспечивает подсоединение внешнего заземления, которое используется в дополнение к заземляющему штырю на вилке. Клемма располагается сзади печи и отмечена символом, указанным ниже.



Установка


Распаковка печи
- Осмотрите печь на предмет наличия повреждений, таких как вмятины на дверце или внутри камеры печи.
- При обнаружении вмятин или дефектов незамедлительно сообщите об этом продавцу оборудования. Не пытайтесь эксплуатировать печь в случае наличия повреждений.
- Удалите все упаковочные материалы из внутренней части печи.
- Если печь хранилась в очень холодном помещении, подождите несколько часов, прежде чем подключать печь к электропитанию.

Радиопомехи
Работа микроволновой печи может вносить помехи в работу радио и телевидения. Снизьте или устраните помехи, выполнив следующие действия:
- Очистите дверцу и уплотнительные поверхности печи в соответствии с указаниями, приведенным в разделе «Уход и очистка».

⚠ ВНИМАНИЕ!

Осторожно, тяжелый предмет!
Перемещать и устанавливать печь необходимо вдвоем или втроем.
Несоблюдение этого требования может привести к травме спины или к другим несчастным случаям.

Размещение печи
- Не устанавливайте печь рядом или сверху от источников тепла, таких как печь для пиццы или фритюрница. Эти устройства могут повлиять на работу микроволновой печи и сократить срок службы электрических компонентов.
- Не загромождайте и не блокируйте фильтр печи. Обеспечьте доступ к нему для очистки.
- Устанавливайте печь на ровную горизонтальную рабочую поверхность.

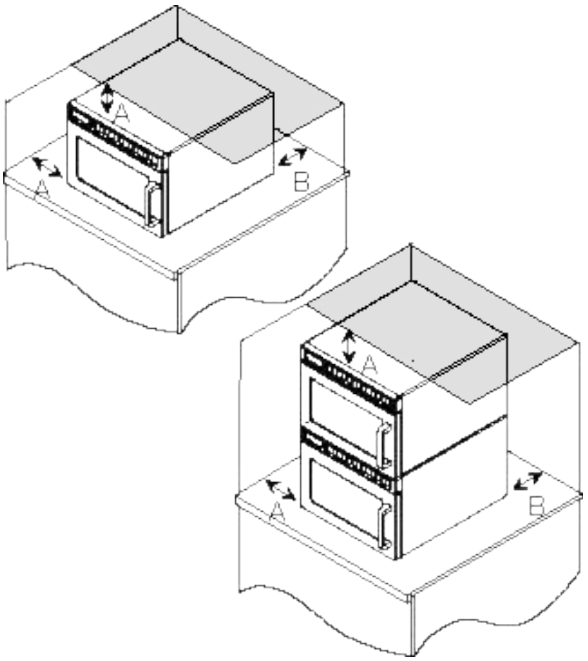

A — обеспечьте зазор не менее 17,8 см (7 дюймов) сверху и по бокам печи. Хорошая циркуляция воздуха вокруг печи обеспечит охлаждение электрических компонентов. При недостаточной циркуляции воздуха печь может работать ненадлежащим образом, а срок службы электрических компонентов сократится.

B — обеспечьте зазор не менее 6,5 см (2 9/16 дюйма) между вентиляционными отверстиями на задней части печи и задней стенкой.

Расстояние от печи до окружающих предметов

Индикация и функции

ПРИМЕЧАНИЕ. Существуют два варианта исполнения элементов управления, показанные в настоящем руководстве как «Исполнение 1» и «Исполнение 2». Выберите вариант исполнения, который соответствует приобретенному изделию.

ИСПОЛНЕНИЕ 1



Кнопка ВВОД ВРЕМЕНИ используется для ввода времени приготовления в ручном режиме или в режиме программирования. Время приготовления изменяется в диапазоне от 1 секунды (00:01) до суммарного времени в 60 минут (60:00) для четырех этапов. Если для приготовления пищи в микроволновой печи требуется больше 60 минут, откройте дверцу и осмотрите пищу перед началом следующего цикла приготовления.



Кнопки с цифрами используются для запуска программ приготовления или для указания времени приготовления и уровня мощности при приготовлении с вводом времени вручную.

Кнопка **УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ** используется для установки уровня мощности микроволновой печи. Во время приготовления уровень мощности можно снизить для продуктов, приготовление которых следует вести более равномерно и медленнее. Уровень мощности микроволновой печи регулируется в пределах от 0% до 100% с шагом в 10%. Если время приготовления установлено и нажата кнопка СТАРТ, печь будет готовить с уровнем мощности в 100%. Для сброса мощности до уровня в 100% в режиме программирования нажмите кнопку УРОВНЯ МОЩНОСТИ.

Кнопка СТАРТ позволяет запустить приготовление с вводом времени вручную или перезапустить прерванный цикл приготовления. В режиме программирования данная кнопка используется для сохранения значений времени и уровня мощности, а также для перехода к следующей задаваемой пользователем функции.

Кнопка СТОП/СБРОС служит для выхода из режима программирования и остановки приготовления во время цикла приготовления.



Дисплей (в некоторых моделях)
Некоторые элементы могут быть видны, но без подсветки.

Этапы приготовления
Данная печь может быть запрограммирована на последовательное выполнение 4 циклов приготовления. Каждый цикл называется этапом. Например, первый цикл может быть запрограммирован на размораживание при уровне мощности в 60%, второй цикл на размораживание при уровне мощности в 30%, третий на разогрев при уровне мощности в 100%, а четвертый — на поддержание пищи в нагретом состоянии при уровне мощности в 10%. Общее время для всех этапов приготовления отсчитывается в обратном порядке.

Функции, задаваемые пользователем
Функции, задаваемые пользователем, позволяют запрограммировать печь на работу в соответствии с предпочтениями пользователя. Звуковые сигналы, максимальное время приготовления и число предварительно запрограммированных циклов приготовления можно изменять.

Кнопка X2

Кнопка X2 увеличивает предварительно запрограммированное время приготовления в процентах по отношению к первоначальному времени приготовления. Процент определятся пользователем и может быть изменен для каждого цикла приготовления в отдельности. Данная функция очень полезна при приготовлении нескольких порций блюд, таких как картофель или пицца.

Индикация и функции

ИСПОЛНЕНИЕ 1


Методы приготовления

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КНОПКИ
Данная печь может хранить в памяти до 10 или до 100 программ приготовления.

Приготовление с вызовом программы одной кнопкой
По умолчанию печь может хранить в памяти 10 программ приготовления. Каждая кнопка запускает выполнение программы приготовления.



Приготовление с вызовом программы двумя кнопками
Блок управления печи можно перенастроить на хранение 100 программ приготовления. Для перенастройки на хранение 100 программ приготовления см. раздел «Функции, задаваемые пользователем» в данном руководстве.



Если печь запрограммирована на хранение 100 программ, то для запуска режима нагрева нажмите 2 кнопки программ. Например, для запуска первой программы нажмите кнопку 0, затем кнопку 1. Для использования второй программы нажмите 0, затем 2. После нажатия кнопок запуск печи будет произведен автоматически и начнется обратный отсчет времени.



ВВОД ВРЕМЕНИ ВРУЧНУЮ
Функция ручного ввода времени позволяет оператору выполнять разогрев без изменения программ приготовления, назначенных для кнопок программ. Время должно быть введено до начала приготовления, также до начала приготовления можно изменить уровень мощности. Для начала приготовления нажмите кнопку СТАРТ .



Индикация дисплея в режиме приготовления



Надпись READY (ГОТОВ) появляется когда печь готова к настройке.



14:37 — это время приготовления. Когда запрограммировано более одного этапа приготовления, на дисплее отображается общее время для всех этапов. Надпись COOKING (ПРИГОТОВЛЕНИЕ) отображается на дисплее, когда включено СВЧ-облучение. % MW POWER (% МОЩНОСТИ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ) отображается во время работы микроволновой печи. Цифра 50 показывает уровень мощности СВЧ-излучения, который использует печь. Если значение не отображается на дисплее, это означает, что печь работает на 100% мощности.

Показания дисплея в режиме программирования



Данная надпись означает, что печь находится в режиме программирования и готова к программированию кнопок вызова программ.



Данная надпись означает, что печь настроена на ввод двухзначных номеров программ, для ввода программы необходимо нажать 2 кнопки. Для ознакомления с процедурой программирования см. раздел «Программирование» настоящего руководства. Для изменения режима ввода с однокнопочного на двухкнопочный см. раздел «Функции, задаваемые пользователем».



Данная надпись отображается на короткое время при программировании более одного этапа приготовления. В данном случае отображается режим программирования кнопки 02. Нажмите кнопку ввода времени для выбора этапа, который требуется запрограммировать.



Данная надпись означает, что печь находится в режиме программирования функций, задаваемых пользователем. Для ознакомления с процедурой программирования см. раздел «Функции, задаваемые пользователем» данного руководства.

Работа

ИСПОЛНЕНИЕ 1

Прерывание работы печи

Для прерывания работы печи откройте дверцу или нажмите кнопку *СТОП/СБРОС*. На дисплее



останется отображение обратного отсчета времени. Для возобновления работы печи закройте дверцу и нажмите кнопку *СТАРТ.*



Исправление ошибок

Если печь не находится в процессе приготовления, нажмите кнопку *СТОП/СБРОС*



, чтобы сбросить индикацию дисплея. Если печь находится в процессе приготовления, нажмите кнопку *СТОП/СБРОС* один раз, чтобы остановить печь, и еще раз, чтобы сбросить индикацию дисплея. Если дверца печи открыта и на дисплее отображается время, закройте дверцу печи и нажмите кнопку *СТОП/СБРОС*, чтобы сбросить индикацию дисплея.

Использование кнопок программ



По умолчанию данная печь может хранить в памяти 10 предварительно запрограммированных циклов приготовления. Для нагревания пищи с помощью заранее запрограммированного цикла нажмите кнопку с цифрой. Печь начнет нагрев автоматически. Пример: разогрев с помощью цикла приготовления номер 3.

1. Откройте дверцу печи, поместите в печь пищу и закройте дверцу печи.
   - На дисплее отобразится надпись «READY» (ГОТОВ).
   - Если кнопка не была нажата в течение 60 секунд, снова откройте и закройте дверцу печи.
2. Нажмите кнопку 3.
   - Печь начнет работать, начнется обратный отсчет времени.
   - На дисплее будут отображаться время приготовления, надписи «STAGE 1» (ЭТАП 1), «COOKING» (ПРИГОТОВЛЕНИЕ). Надпись «COOKING» (ПРИГОТОВЛЕНИЕ) будет отображаться на дисплее только когда включено СВЧ-облучение.
   - Если был запрограммирован уровень мощности, отличный от 100 процентов, на дисплее будет отображаться надпись «STAGE 1» (ЭТАП 1), «COOKING» (ПРИГОТОВЛЕНИЕ) и «% MW POWER» (% МОЩНОСТИ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ).
   - Если для приготовления требуется дополнительное время, нажмите кнопки программ до или после окончания цикла приготовления.
3. По истечении времени приготовления печь остановит приготовление и подаст звуковой сигнал.

Время и уровень нагрева в программах

По умолчанию программы всех кнопок настроены на полную мощность.

Кнопки	Время	Кнопки	Время
1	10 сек	6	1:30 мин
2	20 сек	7	2:00 мин
3	30 сек	8	3:00 мин
4	45 сек	9	4:00 мин
5	1:00 мин	0	5:00 мин

Программы, выбираемые двумя кнопками



Блок управления печи можно перенастроить на хранение 100 программ приготовления. Для перепрограммирования системы управления печи см. раздел «Функции, задаваемые пользователем» в данном руководстве.

Для запуска программы приготовления, выбираемой двумя кнопками (с двухзначным номером), нажмите 2 кнопки программ. Например, нажмите кнопку 0 и кнопку 3, чтобы запустить программу приготовления.



Ввод времени вручную

Функция ручного ввода времени позволяет оператору вводить время и уровень мощности и выполнять разогрев без изменения программ приготовления, назначенных для кнопок программ.
Пример: нагрев в течение 30 секунд при мощности 80%.

1. Откройте дверцу печи, поместите в печь пищу и закройте дверцу печи.
   - На дисплее отобразится надпись «READY» (ГОТОВ). Включатся вентилятор и подсветка.
   - Если кнопка не была нажата в течение 60 секунд, снова откройте и закройте дверцу печи.
2. Нажмите кнопку ВВОД ВРЕМЕНИ  .
   - На дисплее отобразится «00:00» и «READY» (ГОТОВ).
3. Для ввода времени приготовления нажмите кнопки 3 и 0.
4. Для изменения мощности приготовления нажмите кнопку УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ 

.
   - На дисплее отобразится надпись «% MW POWER» (% МОЩНОСТИ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ) и текущий уровень мощности, если уровень мощности отличен от 100 процентов.
5. Для ввода требуемого уровня мощности нажмите кнопку 8.
6. Нажмите кнопку СТАРТ  .
   - Печь начнет работать, начнется обратный отсчет времени.
   - На дисплее будут отображаться время приготовления, надписи «COOKING» (ПРИГОТОВЛЕНИЕ) и «% MW POWER» (% МОЩНОСТИ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ).
   - Надпись «COOKING» (ПРИГОТОВЛЕНИЕ) будет отображаться на дисплее только когда включено СВЧ-облучение.
   - Если был запрограммирован уровень мощности, отличный от 100 процентов, тогда на дисплее будут отображаться надписи «COOKING» (ПРИГОТОВЛЕНИЕ) и «% MW POWER» (% МОЩНОСТИ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ). На дисплее будет отображаться обратный отсчет времени приготовления.
7. По истечении времени приготовления печь остановит приготовление и подаст звуковой сигнал, а на дисплее появится надпись «DONE» (ВЫПОЛНЕНО).


Программирование

ИСПОЛНЕНИЕ 1

Программируемые кнопки

По умолчанию данная печь может хранить в памяти 10 программ приготовления. Для задания собственных программ с указанием времени приготовления и уровня мощности выполните приведенные ниже указания.
Пример: программирование третьего цикла приготовления на нагрев в течение 30 секунд при мощности 80%.

1. Откройте дверцу печи.
   - На дисплее появится надпись «DOOR» (ДВЕРЦА).
   - Если дверца будет закрыта или будет нажата кнопка СТОП/СБРОС  до окончания программирования цикла, печь выйдет из режима программирования.
2. Нажмите и удерживайте кнопку 1 в течение 5 секунд.
   - По истечении 5 секунд печь издаст звуковой сигнал. На дисплее отобразится надпись «PROGRAM» (ПРОГРАММА).
3. Нажмите кнопку 3 для выбора кнопки программы.
   - На дисплее будет отображаться время приготовления, надпись «STAGE 1» (ЭТАП 1) и уровень мощности, если установлено значение мощности, отличное от 100 процентов.
4. Для ввода требуемого времени приготовления нажмите кнопки 3 и 0.
5. Для изменения мощности приготовления нажмите кнопку УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ. 
   - На дисплее будет отображаться время приготовления и текущий уровень мощности, если установлено значение мощности, отличное от 100 процентов.
6. Для ввода требуемого уровня мощности нажмите кнопку 8.

Примечание.Чтобы вернуть уровень мощности на 100%, нажмите кнопку УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ дважды. 


7. Для сохранения в памяти нового времени приготовления и уровня мощности печи нажмите кнопку СТАРТ. 
   - На дисплее отобразится надпись «PROGRAM» (ПРОГРАММА). 
   - Для программирования остальных кнопок повторите шаги 3–8.
8. Для выхода из режима программирования закройте дверцу или нажмите кнопку СТОП/СБРОС .

Программы, выбираемые двумя кнопками
Блок управления печи можно перенастроить на хранение 100 программ приготовления. Для перепрограммирования системы управления печи см. раздел «Функции, задаваемые пользователем» в данном руководстве.

Для создания программы, выбираемой двумя кнопками, следуйте инструкциям, указанным выше, за исключением шага №3. Для ввода номера программы приготовления, нажмите две кнопки программ. Например, нажмите кнопку 0 и кнопку 3, чтобы создать новую программу приготовления.

Несколько этапов приготовления

Для программирования печи на выполнение четырех последовательных циклов приготовления без прерывания следуйте инструкциям, указанным ниже. Пример: программирование третьего цикла приготовления на нагрев в течение 30 секунд при уровне мощности в 80%, 40 секунд при уровне мощности 50% и еще 10 секунд при уровне мощности 100%.

1. Откройте дверцу печи.
   - На дисплее отобразится надпись «READY» (ГОТОВ).
   - Если дверца будет закрыта или будет нажата кнопка СТОП/СБРОС  до окончания программирования цикла, печь выйдет из режима программирования.
2. Нажмите и удерживайте кнопку 1 в течение 5 секунд.
   - По истечении 5 секунд печь издаст звуковой сигнал. На дисплее отобразится надпись «PROGRAM» (ПРОГРАММА).
3. Нажмите кнопку 3 для выбора кнопки программы.
   - На дисплее на небольшое время отобразится надпись «P03», затем время приготовления, надпись «STAGE 1» (ЭТАП 1) и уровень мощности, если установлено значение мощности отличное от 100 процентов.
4. Для ввода требуемого времени приготовления нажмите 3 и 0.
5. Для изменения мощности приготовления нажмите кнопку УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ. 
   - На дисплее отобразится надпись «% MW POWER» (% МОЩНОСТИ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ) и текущий уровень мощности, если уровень мощности отличен от 100 процентов.
6. Для ввода требуемого уровня мощности нажмите кнопку 8.
7. Нажмите кнопку ВВОД ВРЕМЕНИ .
   - На дисплее будет отображаться время приготовления и надпись «STAGE 2» (ЭТАП 2), указывая на то, что программируется этап 2. Также будет указан уровень мощности для этапа, показанного на дисплее.
   - Для создания дополнительных этапов повторите шаги 5–8.
8. Для сохранения в памяти нового времени приготовления и уровня мощности печи нажмите кнопку СТАРТ. 
9. Для выхода из режима программирования нажмите кнопку СТОП/СБРОС  или закройте дверцу.

ИСПОЛНЕНИЕ 1


Функции, задаваемые пользователем

Для настройки работы печи следуйте приведенным ниже указаниям. Звуковой сигнал об окончании цикла, максимальное время приготовления и другие функции можно изменить в соответствии с личными предпочтениями. Пример: изменение параметров программы, выбираемой одной кнопкой.

1. Откройте дверцу печи.
   - Если дверца будет закрыта или будет нажата кнопка СТОП/СБРОС до окончания



программирования цикла, печь выйдет из режима программирования.
2. Нажмите и удерживайте кнопку 2 в течение 5 секунд.
   - По истечении 5 секунд печь издаст звуковой сигнал. На дисплее отобразится надпись «OPTIONS» (ФУНКЦИИ).
3. Нажмите кнопку 9.
   - См. таблицу функций.
   - На дисплее появится надпись «OP:90» (Ф:90).
   - Надпись «OP» (Ф) означает дополнительный программный режим, первая цифра соответствует номеру функции, вторая цифра соответствует действиям, которые в данный момент выбраны для данной функции.
4. Для внесения изменений повторно нажмите кнопку 9.
5. Для сохранения изменений нажмите кнопку СТАРТ.



   - Для внесения изменений в остальные функции повторите шаги 3–5.
   - Изменения вступят в силу после закрытия дверцы или после нажатия кнопки СТОП/СБРОС.
6. Для выхода из режима программирования нажмите кнопку СТОП/СБРОС или закройте дверцу печи.



Кнопки с цифрами	Индикация на дисплее	Функции (заводские настройки выделены жирным шрифтом)
1 **Сигнал об окончании цикла**	**OP:10** OP:11 OP:12	**3-секундный непрерывный сигнал** Непрерывный звуковой сигнал до открытия дверцы По 5 сигналов до тех пор, пока не будет открыта дверца
2 **Уровень громкости**	OP:20 OP:21 **OP:22** OP:23	Нет сигнала Низкий уровень громкости **Средний уровень громкости** Высокий уровень громкости
3 **Звучание сигнала при нажатии кнопки**	OP:30 **OP:31**	Нет сигнала при нажатии кнопки. **Есть сигнал при нажатии кнопки.**
4 **Временной промежуток разблокировки клавиатуры**	OP:40 OP:41 **OP:42** OP:43	15 секунд после открытия дверцы, клавиатура заблокирована 30 секунд после открытия дверцы, клавиатура заблокирована **1 минута после открытия дверцы, клавиатура заблокирована** 2 минуты после открытия дверцы, клавиатура заблокирована
5 **Увеличение времени нагрева во время работы**	OP:50 **OP:51**	Увеличение времени нагрева во время работы недоступно. **Увеличение времени нагрева во время работы доступно.**
6 **Сброс таймера при открытии дверцы**	**OP:60** OP:61	**Таймер времени нагрева сбрасывается при открытии дверцы во время работы.** Таймер времени нагрева не сбрасывается при открытии дверцы во время работы.
7 **Максимальное время нагрева**	**OP:70** OP:71	**Разрешен нагрев в течение 60 минут.** Разрешен нагрев в течение 10 минут.
8 **Ручное управление**	OP:80 **OP:81**	Разрешено использование только предварительно устанавливаемых номеров программ. **Разрешен ввод времени вручную и использование предварительно устанавливаемых номеров программ.**
9 **Использование двух кнопок для вызова программ**	**OP:90** OP:91	**Разрешено использование только 10 (от 0 до 9) предварительно устанавливаемых номеров программ.** Разрешено использование 100 (от 00 до 99) предварительно устанавливаемых номеров программ.
0 **Сообщение об очистке фильтра**	OP:00 **OP:01** OP:02 OP:03	Сообщение об очистке фильтра не отображается. **Сообщение об очистке фильтра отображается в течение 24 часов каждые 7 дней.** Сообщение об очистке фильтра отображается в течение 24 часов каждые 30 дней. Сообщение об очистке фильтра отображается в течение 24 часов каждые 90 дней.

Индикация и функции
ИСПОЛНЕНИЕ 2





Кнопка Start (Старт)

Кнопка Start (Старт) используется для запуска цикла приготовления с введенными вручную значениями времени. Кнопка также используется для сохранения любых изменений, внесенных в циклы операций или пользовательские функции.



Кнопка STOP/ RESET (СТОП/ СБРОС)

Кнопка STOP/RESET (СТОП/ СБРОС) останавливает текущий цикл приготовления, сбрасывает оставшееся время, а также служит для завершения цикла программирования или внесения изменений в пользовательские функции. Если кнопка STOP/RESET (СТОП/СБРОС) используется для завершения программирования или внесения изменений в функции, все введенные изменения сохранены не будут.



Программирование вызова программы одной кнопкой

Эта функция позволяет запрограммировать каждую кнопку вызова программ на выполнение определенной задачи (например, приготовление заданного количества картофеля или размораживание и дальнейшее приготовление овощей или других замороженных продуктов). Для использования данной функции просто запрограммируйте на кнопку требуемую длительность нагрева и уровень мощности. Для использования данной функции нажмите кнопку всего один раз — микроволновая печь начнет цикл приготовления.



Программирование вызова программы двумя кнопками

Данная функция позволяет запрограммировать до 100 различных программ. Каждой программе присваивается двузначный номер, например 01, 05 или 20. Если применяется двухкнопочный режим вызова программ, то для запуска цикла приготовления необходимо нажать две кнопки.




Ввод времени вручную

В дополнение к кнопкам вызова программ, можно ввести особое время приготовления для микроволновой печи с помощью кнопки TIME ENTRY (ВВОД ВРЕМЕНИ). Использование кнопки ручного ввода времени приготовления не влияет на работу кнопок программ.




Кнопка X2

Кнопка X2 увеличивает предварительно запрограммированное время приготовления в процентах
по отношению к первоначальному времени приготовления. Процент определятся пользователем и может быть изменен для каждого цикла приготовления в отдельности. Данная функция очень полезна при приготовлении нескольких порций блюд, таких как картофель или пицца.



Поэтапное приготовление

Поэтапное приготовление — это приготовление с различными значениями мощности на разных этапах. Пользователь может запрограммировать до четырех различных уровней мощности и выбрать время приготовления на каждом из них. Каждая комбинация уровня мощности и времени приготовления называется этапом. Можно запрограммировать до четырех этапов.



Функции, задаваемые пользователем


Данная микроволновая печь может быть настроена в соответствии с особыми требованиями пользователя. Пользователь может изменить такие функции, как уровень звукового сигнала, максимальное время приготовления и число программируемых кнопок. Перед изменением различных функции см. раздел *«Функции, задаваемые пользователем»* в данном руководстве.

ИСПОЛНЕНИЕ 2

Индикация в режиме приготовления	
Индикация	**ОПИСАНИЕ**
READY	Надпись **READY** (ГОТОВНОСТЬ) появляется, когда печь готова к настройке.
00:00	Отображение времени приготовления. Если запрограммировано поэтапное приготовление, то отображается общее время приготовления.
COOK LEVEL	**COOK LEVEL** (УРОВЕНЬ НАГРЕВА) отображается во время работы микроволновой печи. Уровень нагрева отображается в виде цифры от 1 до 9. Если на дисплее ничего не отображается, значит печь работает на полной мощности.
POWER	**POWER** (ПИТАНИЕ) отображается, когда печь генерирует СВЧ-излучение во время цикла приготовления.
Индикация в режиме программирования	
Индикация	**ОПИСАНИЕ**
P:0	Отображается, когда печь работает в режиме программирования функций, вызываемых нажатием только одной кнопки.
P:	Отображается, когда печь работает в режиме программирования функций, вызываемых нажатием двух кнопок.
OP: --	Отображается, когда печь работает в пользовательском режиме. В этом режиме можно задавать пользовательские функции.
CF:	Отображается вместе с числовым коэффициентом, когда нажата кнопка X2.
P:--1	Отображается на короткое время при программировании конкретного этапа приготовления. Номер (от 1 до 4) указывает на этап, который программируется в настоящее время.

Могут быть указаны слова, которые никогда не отображаются на дисплее.

Данный дисплей используется для различных моделей микроволновых печей. В зависимости от модели, определенные слова или символы могут никогда не подсвечиваться или не отображаться.

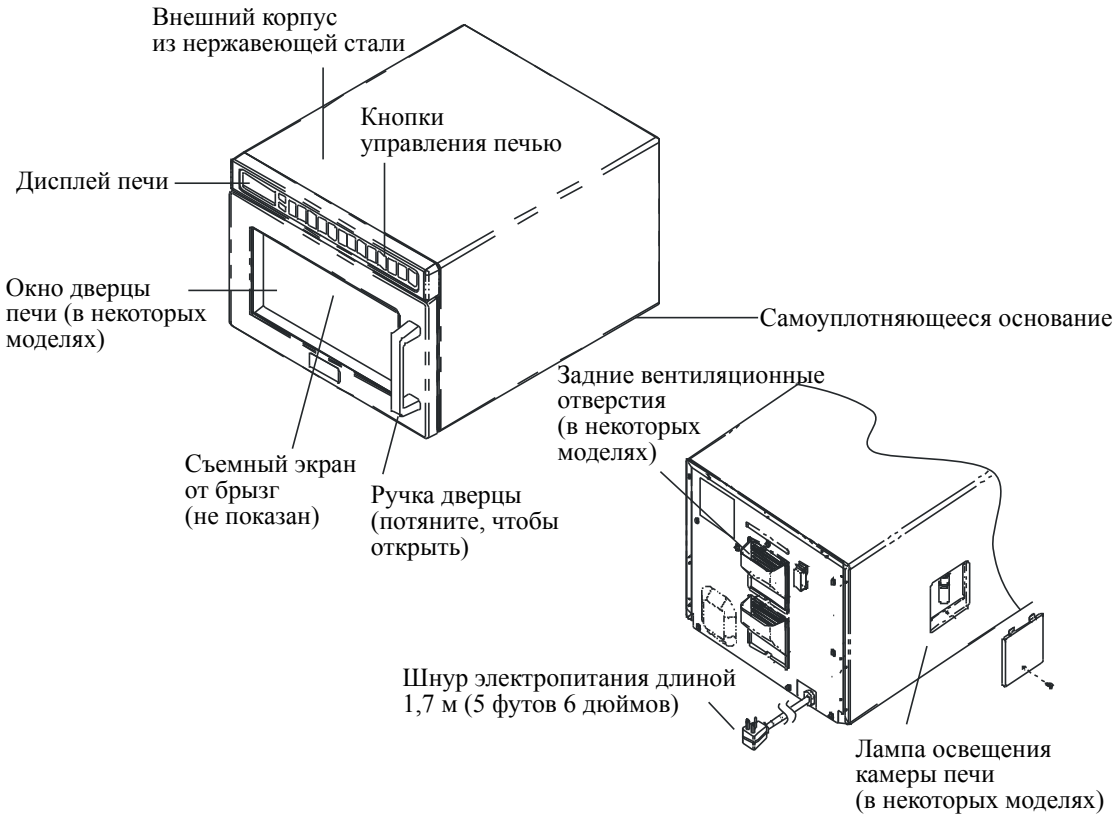

Работа

ИСПОЛНЕНИЕ 2



Прерывание работы печи

Для прерывания работы печи откройте дверцу или нажмите кнопку STOP/RESET (СТОП/СБРОС). На дисплее останется отображение обратного отсчета времени. Для возобновления работы печи закройте дверцу и нажмите кнопку START (СТАРТ).

Исправление ошибок

- Если печь не находится в процессе приготовления, нажмите кнопку STOP/RESET (СТОП/СБРОС), чтобы сбросить индикацию дисплея.
- Если печь находится в процессе приготовления, нажмите кнопку STOP/RESET (СТОП/СБРОС), один раз, чтобы остановить печь, и еще раз, чтобы сбросить индикацию дисплея.
- Если дверца печи открыта и на дисплее отображается время, тогда закройте дверцу печи и нажмите кнопку STOP/RESET (СТОП/СБРОС), чтобы сбросить индикацию дисплея.



Кнопка X2

Для увеличения времени приготовления при приготовлении более одной порции выполните следующие действия.

1. Откройте дверцу печи, поместите в печь пищу. Закройте дверцу.
   - На дисплее появится надпись **READY (ГОТОВ)**. Включатся вентилятор и подсветка.
2. Нажмите кнопку X2.
   - Время приготовления будет увеличено в процентах по отношению к первоначальному предварительно запрограммированному времени приготовления.
   - Этот процент можно изменить. См. раздел *Программирование* в данном руководстве.
3. Нажмите требуемую кнопку вызова программы.
4. Печь начнет приготовление. Время приготовления, отображаемое на дисплее, соответствует сумме первоначального и добавленного (с помощью кнопки X2) времени приготовления.

Ввод времени вручную

Для приготовления пищи с заданным временем приготовления и уровнем мощности выполните следующие действия.

1. Откройте дверцу печи, поместите в печь пищу. Закройте дверцу.
   - На дисплее появится надпись **READY (ГОТОВ)**. Включатся вентилятор и подсветка.
2. Нажмите кнопку TIME ENTRY (ВВОД ВРЕМЕНИ).
   - На дисплее появятся надписи **READY (ГОТОВ)** и 00:00 .
   - Если кнопка не работает, откройте и закройте дверцу печи и повторите попытку.
3. Введите время приготовления с помощью кнопок с цифрами.
4. Для изменения уровня мощности нажмите кнопку POWER LEVEL (УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ).
   - На дисплее появится надпись **COOK LEVEL (УРОВЕНЬ НАГРЕВА)** вместе с параметрами мощности.
   - Если рядом с надписью COOK LEVEL (УРОВЕНЬ НАГРЕВА) не отображается ни одно число, это означает, что печь включена на полную мощность.
   - Нажмите кнопку с цифрой для выбора желаемого уровня мощности печи.
5. Нажмите кнопку TIME ENTRY (ВВОД ВРЕМЕНИ).
   - На дисплее отобразятся время приготовления и уровень мощности для следующего этапа.
6. Введите время приготовления и уровень мощности, как указано на шагах 3 и 4.
   - Для добавления еще одного этапа приготовления, повторно нажмите кнопку TIME ENTRY (ВВОД ВРЕМЕНИ).
   - Можно запрограммировать до четырех различных этапов.
7. Нажмите кнопку START (СТАРТ).
   - Печь начнет работать, начнется обратный отсчет времени.
   - На дисплее появится надпись **POWER (МОЩНОСТЬ)**, **надпись COOK LEVEL (УРОВЕНЬ НАГРЕВА)** и общее время приготовления.
8. В конце цикла приготовления печь издаст звуковой сигнал и выключится.







Кнопки вызова программ

Для приготовления пищи с помощью кнопок вызова программ, предварительно запрограммированных на запуск заданных циклов приготовления, выполните следующие действия.

1. Откройте дверцу печи, поместите в печь пищу. Закройте дверцу.
   - На дисплее появится надпись **READY (ГОТОВ)**. Включатся вентилятор и подсветка.
2. Нажмите требуемую кнопку.
   - При использовании режима вызова программ нажатием одной кнопки нажмите только одну кнопку.
   - При использовании режима вызова программ двумя кнопками нажмите две кнопки в порядке, соответствующем требуемому циклу приготовления.
   - Чтобы изменить режим вызова программы с однокнопочного на двухкнопочный, см. раздел *«Функции, задаваемые пользователем»* в данном руководстве.
3. Печь начнет приготовление.
   - На дисплее появится надпись **POWER (МОЩНОСТЬ)**, **COOK LEVEL (УРОВЕНЬ НАГРЕВА)** и общее время приготовления.
   - Для увеличения времени приготовления повторно нажмите кнопку программы, чтобы начать новый цикл приготовления.
4. В конце цикла приготовления печь издаст звуковой сигнал и выключится.





Заводские настройки

Кнопка	Время
1	10 сек
2	20 сек
3	30 сек
4	45 сек
5	1 мин

Кнопка	Время
1	1 мин 30 сек
2	2 мин
3	3 мин
4	4 мин
5	5 мин

Программирование

ИСПОЛНЕНИЕ 2

Программирование кнопок

По умолчанию разрешено программирование функций, вызываемых только одной кнопкой. Для перехода в режим программирования функций, вызываемых сочетанием из двух кнопок, см. раздел *«Функции, задаваемые пользователем»*.

Для изменения времени приготовления или уровня мощности для программы кнопки выполните следующее:

1. Откройте дверцу печи.
   - На дисплее появится надпись **READY (ГОТОВ)**.
   - Если дверца закрыта или нажата кнопка RESET (СБРОС) до окончания программирования, изменения будут отменены, а печь выйдет из режима программирования.
2. Нажмите и удерживайте кнопку 1 в течение 5 секунд.
   - Печь войдет в режим программирования.
   - Микроволновая печь издаст звуковой сигнал и на дисплее появится надпись P0. Это означает, что печь находится в режиме программирования.



3. Нажмите кнопку, которую необходимо перепрограммировать.
   - Нажмите две кнопки, если необходимо перепрограммировать сочетание из двух кнопок.
   - На дисплее появятся надпись **COOK LEVEL (УРОВЕНЬ НАГРЕВА)** и общее время приготовления.
   - Если рядом с надписью **COOK LEVEL (УРОВЕНЬ НАГРЕВА)** отображается число, это означает, что печь работает не на полную мощность.
4. Введите время приготовления с помощью кнопок с цифрами.
5. Для изменения уровня мощности нажмите кнопку POWER LEVEL (УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ), если это необходимо.
   - Используйте кнопки с цифрами для изменения уровня мощности на меньшее значение.



6. Нажмите кнопку START (СТАРТ) для назначения кнопке новой программной функции.
   - Если кнопка START (СТАРТ) не нажата, изменения не будут сохранены.
   - На дисплее появится надпись P0.



7. Для выхода из режима программирования закройте дверцу печи или нажмите кнопку STOP/RESET (СТОП/СБРОС).

Программирование нескольких этапов приготовления

Поэтапное приготовление обеспечивает последовательное выполнение циклов приготовления без прерывания работы. Можно запрограммировать до четырех различных циклов приготовления, назначив их кнопке вызова программ. Для использования поэтапного приготовления выполните следующие действия.



1. Выполните вышеуказанные шаги с 1 по 5.
6. Нажмите кнопку TIME ENTRY (ВВОД ВРЕМЕНИ).
   - На дисплее на короткое время появится номер кнопки, которая была запрограммирована, и номер этапа в правом верхнем углу.
   - На дисплее отобразятся время приготовления и уровень мощности для следующего этапа.



7. Введите время приготовления и уровень мощности, как указано в шагах 4 и 5.
   - Для назначения этой кнопке еще одного этапа приготовления, повторно нажмите кнопку TIME ENTRY (ВВОД ВРЕМЕНИ).
   - Можно запрограммировать до четырех различных этапов.
8. Нажмите кнопку START (СТАРТ) для назначения кнопке новой программной функции.



Программирование кнопки X2

Данная функция позволяет увеличить цикл приготовления на заданный процент от первоначального времени приготовления, называемый коэффициентом приготовления.

Для изменения коэффициента приготовления выполните следующее:

1. Откройте дверцу печи.
2. Нажмите и удерживайте кнопку 1 в течение 5 секунд.
3. Нажмите кнопку, которую необходимо перепрограммировать.
4. Нажмите кнопку X2.
5. Нажмите кнопку с цифрой для изменения коэффициента приготовления.
   - Нажатие кнопки 5 изменяет коэффициент приготовления на 50%.
   - Нажатие кнопки 3 изменяет коэффициент приготовления на 30%.
6. Для сохранения изменений нажмите кнопку START (СТАРТ).

Функции

ИСПОЛНЕНИЕ 2

Не подходит функция?

Заводские настройки выделены жирным шрифтом. Для возврата к заводским настройкам просто выберите функцию, которая выделена жирным шрифтом.

Внесенные изменения не сохранились.

Для сохранения любых внесенных изменений после выбора функции необходимо нажать кнопку START (СТАРТ). В случае закрытия дверцы печи или нажатия кнопки STOP/RESET (СТОП/СБРОС) изменения не будут сохранены.

Изменение пользовательских функций

Такие функции, как программирование одной или двух кнопок, уровень звукового сигнала и максимальное время приготовления могут быть изменены в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя.
Для изменения функций выполните следующие действия.


1. Откройте дверцу печи.
   - Если дверца закрыта или нажата кнопка RESET (СБРОС) до окончания программирования, изменения будут отменены, а печь выйдет из режима программирования.
2. Нажмите и удерживайте кнопку 2 в течение 5 секунд.
   - Печь войдет в режим настройки функций.
   - Микроволновая печь издаст звуковой сигнал и на дисплее появится надпись 0P:. Это означает, что печь находится в режиме программирования.
3. Нажмите кнопку с цифрой, которая управляет вызовом функции, подлежащей изменению.
   - См. функции в таблице ниже.
   - На дисплее появятся текущие функции.
4. Нажмите кнопку с цифрой для изменения функции.
   - При каждом нажатии кнопки будет изменяться функция.
   - Подберите отображаемый код так, чтобы он совпадал с кодом желаемой функции.
5. Для сохранения изменений нажмите кнопку START (СТАРТ).
   - Для внесения изменений в другие функции повторите шаги 3 и 4.
   - Изменения вступят в силу после закрытия дверцы или после нажатия кнопки STOP/RESET (СТОП/СБРОС).




Кнопки с цифрами	Индикация на дисплее	Функции (заводские настройки выделены жирным шрифтом)
1 **Сигнал об окончании цикла**	**OP:10** OP:11 OP:12	**3-секундный непрерывный сигнал** Непрерывный звуковой сигнал до открытия дверцы По 5 сигналов до тех пор, пока не будет открыта дверца
2 **Уровень громкости**	OP:20 OP:21 **OP:22** OP:23	Нет сигнала Низкий уровень громкости **Средний уровень громкости** Высокий уровень громкости
3 **Звучание сигнала при нажатии кнопки**	OP:30 **OP:31**	Нет сигнала при нажатии кнопки. **Есть сигнал при нажатии кнопки.**
4 **Временной промежуток разблокировки клавиатуры**	OP:40 OP:41 **OP:42** OP:43	15 секунд после открытия дверцы, клавиатура заблокирована 30 секунд после открытия дверцы, клавиатура заблокирована **1 минута после открытия дверцы, клавиатура заблокирована** 2 минуты после открытия дверцы, клавиатура заблокирована
5 **Увеличение времени нагрева во время работы**	OP:50 **OP:51**	Увеличение времени нагрева во время работы недоступно. **Увеличение времени нагрева во время работы доступно.**
6 **Сброс таймера при открытии дверцы**	**OP:60** OP:61	**Таймер времени нагрева сбрасывается при открытии дверцы во время работы.** Таймер времени нагрева не сбрасывается при открытии дверцы во время работы.
7 **Максимальное время нагрева**	**OP:70** OP:71	**Разрешен нагрев в течение 60 минут.** Разрешен нагрев в течение 10 минут.
8 **Ручное управление**	OP:80 **OP:81**	Разрешено использование только предварительно устанавливаемых номеров программ. **Разрешен ввод времени вручную и использование предварительно устанавливаемых номеров программ.**
9 **Использование двух кнопок для вызова программ**	**OP:90** OP:91	**Разрешено использование только 10 (от 0 до 9) предварительно устанавливаемых номеров программ.** Разрешено использование 100 (от 00 до 99) предварительно устанавливаемых номеров программ.
0 **Сообщение об очистке фильтра**	OP:00 **OP:01** OP:02 OP:03	Сообщение об очистке фильтра не отображается. **Сообщение об очистке фильтра отображается в течение 24 часов каждые 7 дней.** Сообщение об очистке фильтра отображается в течение 24 часов каждые 30 дней. Сообщение об очистке фильтра отображается в течение 24 часов каждые 90 дней.

Уход и очистка

⚠ ОСТОРОЖНО!

Перед выполнением процедуры очистки или замены лампы, вытащите штепсельную вилку шнура электропитания из розетки или разомкните прерыватель электроцепи питания во избежание поражения электрическим током, которое может привести к несчастному случаю.

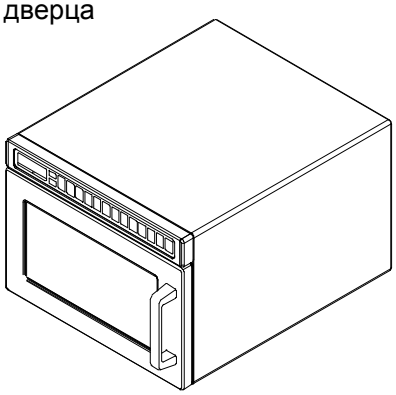Элемент печи	**Описание**
Внутренняя, внешняя часть и дверца 	Чистите микроволновую печь мягкой губкой или тканью, смоченной неагрессивным чистящим средством, растворенным в теплой воде. Перед протиранием оборудования, выжмите губку или ткань для удаления избыточного количества воды. По желанию вскипятите чашку воды в микроволновой печи для размягчения грязи перед процедурой чистки. **Важно!** • Не используйте абразивные чистящие средства или средства, содержащие аммиак. Это может повредить покрытие печи. • Запрещается наливать воду на дно печи. • Запрещается использовать системы очистки водой под давлением.
Вентиляционные отверстия 	Ежемесячно проверяйте печь на наличие накипи рядом с впускными и выпускными отверстиями в нижней и задней частях печи. Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха прочищайте вентиляционные отверстия с помощью влажной ткани. Вытирайте печь насухо.
Панель управления 	Для деактивации таймера откройте дверцу печи. Чистите мягкой губкой или тканью, смоченной неагрессивным чистящим средством, растворенным в теплой воде.

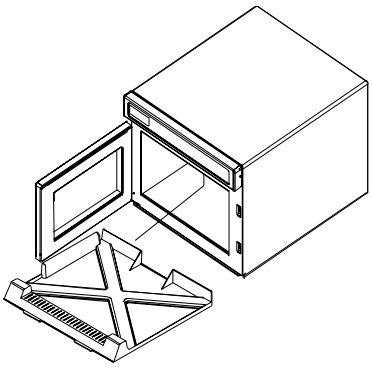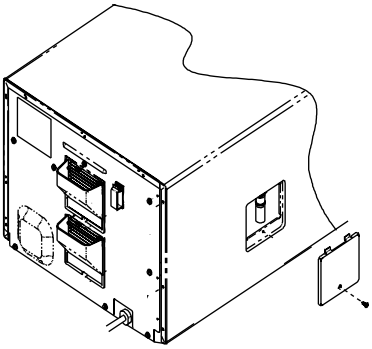Элемент печи	Описание
Впускной воздушный фильтр	Фильтр расположен под дверцей печи. Еженедельно чистите фильтр для обеспечения надлежащей вентиляции. Промывайте фильтр горячей водой с неагрессивным чистящим средством Не пользуйтесь печью без установленного фильтра. Для очистки снимите фильтр. **Важно!** Во избежание перегрева и повреждения печи, регулярно проводите чистку фильтра. 1. Возьмите фильтр за язычок и потяните вперед. Фильтр выйдет из фиксаторов. 2. Для повторной установки вставьте нижнюю часть фильтра в фиксаторы и установите верхнюю часть фильтра в требуемое положение.
Экраны от брызг   Экран установлен нижней стороной вверх Экран установлен верно	Экран от брызг предохраняет верхнюю часть камеры и антенны микроволновой печи от загрязнения. Снимите грязь с экрана с помощью влажной ткани или промойте с помощью неагрессивного чистящего средства, растворенного в воде. Для более удобной очистки снимите экран от брызг. **Снятие экрана от брызг** 1. Перед снятием экрана отключите печь, чтобы антенна перестала вращаться. 2. Поместите пальцы за экран, потяните вперед и вниз. • Будьте осторожны при снятии и замене экрана от брызг, чтобы не согнуть антенну. • Если за экраном отсутствует зазор для пальцев, надавите на переднюю часть экрана. Экран от брызг может быть установлен неправильно и поэтому не снимется, пока передняя часть экрана не будет установлена в правильное положение. 3. Повторно установите экран от брызг путем совмещения передних язычков с выступами в верхней части камеры печи. Поднимите заднюю часть экрана, пока он не зафиксируется в правильном положении. 4. Повторно подключите печь к сети электропитания.
Замена лампы подсветки печи 	**Важно!** Во избежание ожогов и порезов надевайте перчатки для защиты рук на случай повреждения лампы. Дайте лампе остыть, если она горячая. Инструменты и лампа • Защитные перчатки • Стандартная отвертка или патрон ¼ дюйма 1. Отключите печь. 2. Выкрутите винты сбоку печи. 3. Осторожно выкрутите лампу, поворачивая против часовой стрелки, чтобы не обжечь пальцы или не повредить лампу. 4. Повторно подключите печь к сети электропитания.

Перед обращением в сервисный центр

Заносите в журнал сведения обо всех выполненных осмотрах и ремонтных работах для использования этой информации в будущем.

ВНИМАНИЕ!

Ни при каких обстоятельствах не снимайте внешний корпус устройства во избежание поражения электрическим током, которое может привести к несчастному случаю или летальному исходу. Снимать внешний корпус устройства должен только уполномоченный обслуживающий персонал.

Возможная неисправность	Метод устранения
Печь не работает.	• Проверьте предохранитель или автомат защиты сети. • Убедитесь в том, что вилка шнура электропитания печи вставлена в отдельную розетку. • Убедитесь в том, что печь заземлена и правильно подключена. Чтобы подтвердить это, обратитесь к электрику.
Лампа подсветки печи не работает.	• Убедитесь в том, что лампа плотно вкручена. • Убедитесь в том, что лампа исправна.
Печь не реагирует на нажатие кнопки.	• Откройте и закройте дверцу печи. Повторно нажмите кнопку.
Нарушена работоспособность печи.	• Выньте вилку шнура электропитания печи из розетки, подождите 1 минуту и вставьте вилку обратно в розетку.
Печь работает с задержками.	• Убедитесь в том, что зона подачи и выхода воздуха не имеет препятствий для свободного тока воздуха.
Печь работает, но не нагревает пищу.	• Поместите одну чашку холодной воды в печь. Нагрейте в течение одной минуты. Если температура воды не поднялась, работоспособность печи нарушена. Необходимо обратиться в сервисный центр.

Кат. № 20072201
Отпечатано в США 12/05

© ACP Inc., 2012 г.
Cedar Rapids, Iowa 52404