90 лет качества и
компетентности




www.steba.com

Индукционная плита IK 60 E



Панель управления:

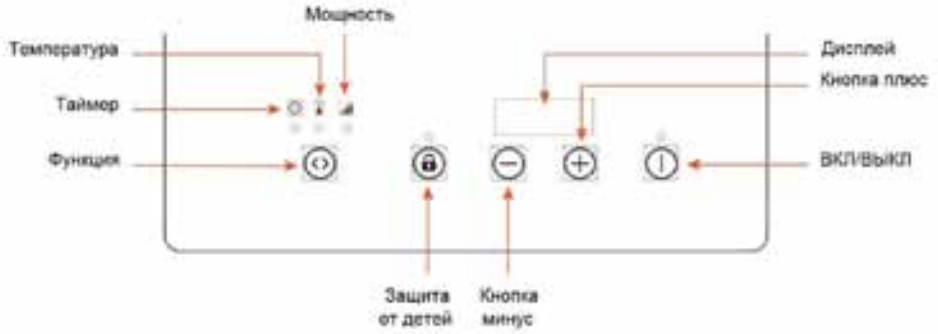

Индукционная плита – современный способ приготовления пищи
1 литр жидкости закипает за 4 минуты!

Электромагнитное поле нагревает непосредственно дно кастрюли, что обеспечивает
экономию потребления электроэнергии до 50%
экономию времени приготовления до 30%
распознавание наличия посуды и отключение прибора при ее отсутствии

Посуда для приготовления:

- Для приготовления подойдет эмалированная посуда или посуда, пригодная для индукционных плит. Диаметр дна должен быть не менее 12 см. Пригодность посуды для индукционных плит можно проверить с помощью магнита. Если магнит держится на дне посуды, ее можно использовать.
- Не подходит алюминиевая, медная, стеклянная, керамическая посуда и некоторая посуда из хромоникелевой стали. Дно посуды не должно быть слишком тонким.
- Никогда не нагревайте пустую посуду, это может привести к изменению цвета и деформации. Гарантия на прибор не распространяется на посуду.
- Необходимо в любом случае приобрести посуду, пригодную для индукционных плит.



- **Опасность ожога!** Никогда не перемещайте горячий прибор, не ставьте его на чувствительные к воздействию высоких температур поверхности.

Общая информация

Данный прибор предназначен только для бытового использования, не в промышленных целях. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и надежно сохраните его. При передаче прибора третьим лицам следует передать вместе с ним руководство по эксплуатации. Используйте прибор в соответствии с руководством и соблюдайте указания по безопасности. Производитель не несет ответственность за ущерб или травмы, нанесенные в результате несоблюдения указаний по безопасности.

Указания по безопасности

- Лицам с кардиостимуляторами старых моделей перед использованием следует проконсультироваться с врачом.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.



- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаточно опыта и/или знаний, без присмотра ответственных за их безопасность лиц или без получения от них указаний относительно использования прибора.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором или упаковочными материалами.
- Прибор нельзя использовать с таймером включения или отдельной системой дистанционного управления!



- После использования стеклянная поверхность может сохранять остаточное тепло от посуды.

- Не используйте прибор после неисправности или повреждения провода или стеклянной поверхности.
- Не помещайте на прибор пустую посуду, столовые приборы или иные металлические приборы. При включении прибора они могут нагреться.
- Во избежание опасностей никогда самостоятельно не вносите в конструкцию прибора изменения, не ремонтируйте его. Ремонтные работы и замену поврежденного провода электропитания должны производить только сотрудники специализированной фирмы.
- Никогда не погружайте прибор и провод электропитания в воду или другие жидкости (опасность удара током). Предохраняйте прибор от воздействия влаги!
- При необходимости использования удлинительного кабеля следите за тем, чтобы он подходил для данного прибора. Барабан с кабелем должен быть полностью размотан.
- Не прикасайтесь к проводу электропитания мокрыми руками.
- При выключении из розетки всегда беритесь за штекер, не за провод.
- Следите за тем, чтобы провод электропитания или сам прибор не соприкасались с горячими предметами.
- Устанавливайте прибор на прочной, ровной, термостойкой поверхности.
- Для обеспечения вентиляции вокруг прибора должно оставаться достаточно свободного пространства.
- Не вставляйте в вентиляционное отверстие острые предметы.
- Не нагревайте закрытые металлические банки. Они могут взорваться.
- Не перемещайте прибор с находящейся на нем посудой.
- Не подвергайте стеклянную поверхность нагрузке более 5 кг. После использования стеклянная поверхность может сохранять остаточное тепло от посуды.
- Не используйте прибор вблизи магниточувствительных предметов (например, магнитных карт и т.д.).
- По завершении процесса приготовления вынимайте штекер из розетки.
- Внимание: Не помещайте на панель управления (дисплей) горячие кастрюли и сковороды! В таких случаях гарантия не предоставляется.

Ввод в эксплуатацию:

Прибор оснащен сенсорным дисплеем Touch Control,функции активируются только при прикосновении.

Вставьте штекер в розетку. Раздастся звуковой сигнал, загорятся все светодиодные индикаторы, на 1 секунду загорится дисплей. Прибор перешел в режим ожидания. Поместите подходящую посуду (с диаметром дна не менее 12 см) посередине зоны нагрева. При однократном нажатии на кнопку включения/выключения ⏻ замигает светодиодный индикатор нагрева и индикатор над кнопкой включения/выключения ⏻. **Внимание!!!** Через 30 секунд прибор снова перейдет в режим ожидания, если не будет нажата кнопка выбора функций ⚙.

Режим мощности

Данная функция предназначена для кипячения воды или приготовления супов.

Поместите посуду посередине зоны нагрева.

Один раз нажмите на кнопку включения/выключения ⏻, затем один раз – на кнопку выбора функций ⚙, загорится красный светодиодный индикатор под значком , на дисплее высветится уровень мощности 1200. Включится вентилятор.

С помощью кнопок ⊕ или ⊖ можно установить уровень мощности с шагом в 200 Ватт (от 200 до 2000 Ватт).
Уровень мощности можно изменить в любой момент во время приготовления.
Прибор оснащен системой защиты от перегрева. Если посуда становится слишком горячей, прибор отключается, раздается звуковой сигнал, на дисплее появляется сообщение об ошибке E02. В таком случае нажмите на кнопку включения/выключения ⏻, подождите несколько минут, пока прибор остынет. После этого прибор снова будет работать без каких-либо проблем.



Сообщение об ошибке E 0 означает, что кастрюля или сковорода не пригодна для индукционной плиты, в этом случае 9 раз раздастся звуковой сигнал, примерно через 1 минуту прибор перейдет в режим ожидания.

Режим температуры

Данная функция предназначена для жарки мяса и овощей.
Поместите посуду посередине зоны нагрева.
Один раз нажмите на кнопку включения/выключения ⏻, затем три раза – на кнопку выбора функций ◎, загорится красный светодиодный индикатор под значком температуры, на дисплее высветится температура 180. Включится вентилятор. С помощью кнопок ⊕ или ⊖ можно установить температуру с шагом в 20°C, даже в процессе приготовления. Встроенный датчик приблизительно поддерживает установленную температуру. Можно установить температуру от 60 до 240°C.



Сообщение об ошибке E 0 означает, что кастрюля или сковорода не пригодна для индукционной плиты, в этом случае 9 раз раздастся звуковой сигнал, примерно через 1 минуту прибор перейдет в режим ожидания.

Установка времени

Установите температуру и мощность, как описано выше. Нажимайте на кнопку выбора функций ◎, пока не замигает красный светодиодный индикатор под значком времени. На дисплее высветится время 0. После этого необходимо в течение 5 секунд с помощью кнопок ⊕ или ⊖ с шагом в 5 минут увеличить или уменьшить время (от 0 до 180 минут). При нажатии на кнопку ⊕ или ⊖ время увеличивается или уменьшается на 5 минут, и раздается звуковой сигнал, при удержании кнопки ⊕ или ⊖ нажатой звуковой сигнал не раздается, и время изменяется быстрее.



Для изменения времени во время работы прибора и при заданном времени нажимайте на кнопку выбора функций ◎, пока не замигает светодиодный индикатор времени. После этого время можно установить в течение 5 секунд.
Из режима температуры и времени во время приготовления можно перейти в режим мощности и времени, при этом заданное время будет **сохранено**.
При нажатии на кнопку включения/выключения ⏻ в процессе приготовления выполнение программы прерывается, прибор переходит в режим ожидания.
По истечении заданного времени прибор автоматически перейдет в режим ожидания.

Индикатор остаточного тепла „H“

При нагревании стеклянной поверхности примерно до 60°C отображается индикатор остаточного тепла „H“, который гаснет после остывания стеклянной поверхности.
Если отображается индикатор остаточного тепла „H“, ни в коем случае нельзя прикасаться к стеклянной поверхности. **Опасность ожога!!!**
Следите за тем, чтобы в процессе приготовления всегда работал вентилятор для защиты электронной части.

Для защиты электронной части вентилятор продолжает работать несколько минут после выключения для предотвращения перегрева и повреждения электронной части. Вынимайте штекер из розетки только после остановки вентилятора.

Защита от детей

При нажатии на кнопку включается/отключается функция защиты от детей.

Чистка

- Прибор следует чистить после каждого использования.
  Выньте штекер из розетки и подождите, пока прибор остынет.
- При использовании посуды с грязным дном зона нагрева может изменить цвет, или на ней могут появиться подгоревшие следы.
- Для чистки используйте влажную салфетку и моющее средство.
  Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, металлические губки или растворители.
- При накоплении пыли в воздухозаборном отверстии устраните пыль с помощью пылесоса.



- Не допускайте попадания воды на поверхность прибора, не погружайте прибор в воду. **Опасность удара током!**

Проблемы и устранение неисправностей

Уважаемый покупатель,
благодарим вас за приобретение высококачественного изделия компании STEBA. Нижеследующая таблица поможет вам справиться с проблемами, которые могут возникать при использовании прибора. Многие проблемы имеют простое решение, не все, что кажется неисправностью прибора, является серьезной поломкой. Прежде, чем запросить проверку всего прибора в сервисном центре, просмотрите данную таблицу.

Индукционная плита IK 60 E

Проблема	Причина	Устранение
После включения штекера в розетку не загорается лампочка	- нет напряжения в сети - сработал предохранитель при подключении нескольких приборов к одному источнику питания	- убедиться, что штекер правильно вставлен в розетку - проверить предохранитель
Раздается звуковой сигнал, посуда не нагревается	- посуда расположена не посередине зоны нагрева - посуда непригодна для индукционных плит	- диаметр дна посуды должен быть не менее 12 см - использовать подходящую посуду
Зона нагрева не нагревает	- время истекло	- заново задать время (см. раздел «Установка времени»)

Правильная утилизация изделия:

Отслуживший прибор немедленно приведите в негодность.



На территории ЕС этот символ указывает на то, что данное изделие не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, которые следует сдать на переработку, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей среде и человеческому здоровью из-за бесконтрольного выброса мусора. Поэтому, пожалуйста, утилизируйте отслужившие приборы через специальные системы сбора мусора или отвезите прибор для утилизации в место, где он был приобретен. Ответственная организация отправит прибор на переработку.

Утилизация упаковочных материалов

Не выбрасывайте упаковочный материал, отправьте его на переработку.

Упаковка прибора:

Бумагу, картон и гофрированный картон сдать в пункт сбора макулатуры
Полимерные упаковочные материалы и пленку также следует утилизировать через соответствующие пункты сбора



Примеры обозначения полимерных материалов: PE – полиэтилен, код 02 для полиэтилена высокой плотности, 04 для полиэтилена низкой плотности, PP – полипропилен, PS – полистирол.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Art. Nr. 480-13228 Stand 04-2013